


► <b>BG</b> Ръководство за употреба	2	<b>HU</b> Használati útmutató	
<b>CS</b> Návod k použití	7	<b>IT</b> Istruzioni per l'uso	
<b>DA</b> Brugsanvisning	12	<b>KK</b> Қолдану туралы	
<b>DE</b> Benutzerinformation	16	нұсқаулары	
<b>EL</b> Οδηγίες Χρήσης	21	<b>LT</b> Naudojimo instrukcija	
<b>EN</b> User Manual	26	<b>LV</b> Lietošanas instrukcija	
<b>ES</b> Manual de instrucciones	30	<b>MK</b> Упатство за ракување	
<b>ET</b> Kasutusjuhend	35	<b>NL</b> Gebruiksaanwijzing	
<b>FI</b> Käyttöohje	40	<b>NO</b> Bruksanvisning	
<b>FR</b> Notice d'utilisation	45	<b>PL</b> Instrukcja obsługi	
<b>HR</b> Upute za uporabu	50	<b>PT</b> Manual de instruções	
		<b>RO</b> Manual de utilizare	103
		<b>RU</b> Инструкция по эксплуатации	108
		<b>SK</b> Návod na používanie	113
		<b>SL</b> Navodila za uporabo	117
		<b>SQ</b> Udhëzimet për përdorim	121
		<b>SR</b> Упутство за употребу	126
		<b>SV</b> Bruksanvisning	131
		<b>TR</b> Kullanma Kilavuzu	135
		<b>UK</b> Інструкція	140
		<b>AR</b> دليل المستخدم	148

# USER MANUAL

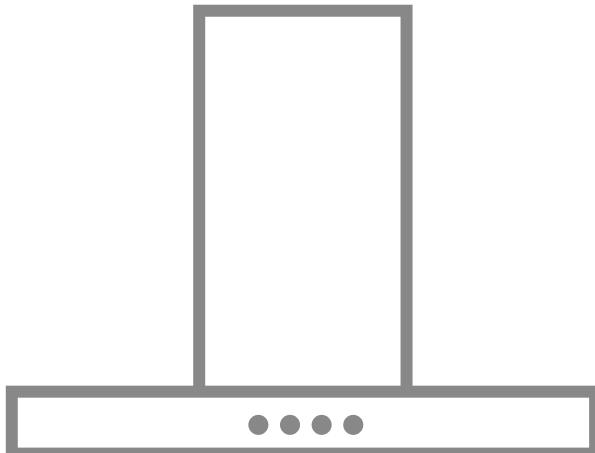

DVE5971HG	GD5661V
DVE5971HB	DD5661V
GD5961V	GD5975V
DD5961V	GD5675V
DVE5671HG	DVS597AHG DVS567AHG

**AEG**

# СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ.....	2
2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.....	3
3. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.....	3
4. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....	5

## ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Благодарим Ви, че избрахте продукт на AEG. Ние го създадохме, за да Ви предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години, с иновативни технологии, които правят живота по-лесен – функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Моля, отделете няколко минути за четене, за да извлечете най-доброто.

Посетете нашия уебсайт за:



Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности, информация за сервис и ремонт:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Регистрирайте Вашия продукт за по-добро обслужване:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за Вашия уред:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Винаги използвайте оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел „Обслужване“, трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC, сериен номер.

Информацията може да бъде открита на табелката с основни данни

Предупреждение / Внимание – Информация за безопасност

Обща информация и съвети

Информация за околната среда

Запазваме си правото на изменения.

## 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ




### ВНИМАНИЕ!

Вижте отделната брошюра с инструкции за инсталација за

Информация за безопасност и монтаж. Прочетете внимателно главите за безопасност преди всяка употреба или поддръжка на уреда.

## 2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

### 2.1 Преглед на контролния панел

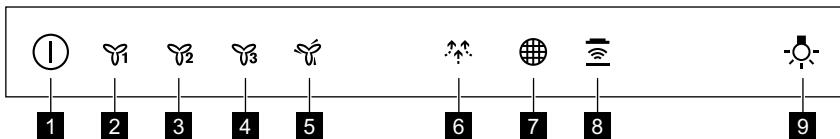

- |          |                              |          |                      |
|----------|------------------------------|----------|----------------------|
| <b>1</b> | Вкл./изкл.                   | <b>6</b> | Функция „Бриз“       |
| <b>2</b> | Първа скорост на мотора      | <b>7</b> | Напомняне за филтъра |
| <b>3</b> | Втора скорост на мотора      | <b>8</b> | Функция Hob to Hood  |
| <b>4</b> | Трета скорост на мотора      | <b>9</b> | Лампа                |
| <b>5</b> | Максимална скорост на мотора |          |                      |

## 3. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

### 3.1 Използване на абсорбатора

Проверете препоръчителната скорост в съответствие с таблицата по-долу.

	При затопляне на храна; готовете с поставен капак.
	При готовене с капак върху няколко зони за готовене или котлони, пържете на слаб огън.
	При варене и пържене на големи количества храна без капак, готовете върху няколко зони за готовене или котлони.
	При варене и пържене на големи количества храна без капак, висока влажност.
	Освежава въздуха в кухнята след готовене при много ниско ниво на шум. Може да се активира и деактивира чрез докосване на символа. Тази функция се изключва автоматично след 60 минути. Използвайте само след готовене.



Препоръчително е да оставите абсорбатора да работи приблизително 15 минути след готовене.



Контролното табло е сензорно поле. Докоснете символите за 1 секунда, за да активирате функциите.

**За да работите с абсорбаторът:**

1. Включете уреда, като натиснете символа .

Вече можете да активирате функциите.

2. За да активирате функцията, докоснете символа.
3. Ако е необходимо, натиснете символа на лампичката , за да осветите повърхността за готовене.

За да изключите уреда, натиснете символа  отново.

### **3.2 Функция Hob to Hood**

Това е автоматична функция, свързваща плата към абсорбатора. Както плата, така и абсорбаторът разполагат с комуникатор с инфрачервен сигнал. Скоростта на вентилатора се определя автоматично, въз основа на настройката на режима и температурата на най-горещите готварски съдове върху плата. Също така можете да управлявате вентилатора и ръчно, от плата. Функцията може да се активира от панела на плата.



За повече информация относно как се използва функцията вижте потребителското ръководство на плата.

### **3.3 Активиране на максимална скорост на мотора**

Когато натиснете бутона , максималната скорост на мотора се включва за 6 минути. След този период уредът се връща към предходните настройки на скоростта.



Когато функцията е включена, допълнителното докосване на бутона  не предизвиква действие.

### **3.4 Активиране и деактивиране на известието за филтъра**

Алармата на филтъра напомня за смяна или почистване на филтъра с активен въглен, както и за почистване на филтъра за мазнини. Индикаторът на филтъра  е включен (червено) в продължение на 30 секунди, в случай че филтърът за мазнини има нужда от почистване. Индикаторът на филтъра  премигва (червено) в продължение на 30 секунди, ако филтърът с активен въглен трябва да се сменя или почиства.



Направете справка относно алармата на филтъра в глава „Почистване и грижа“.

1. Включете командното табло.
2. Уверете се, че иконите са изключени.
3. За да активирате или деактивирате известието за филтъра с активен въглен, докоснете  за 3 секунди.



Ако известието за филтъра с активен въглен е активирано, иконата на филтъра  премигва(червено) 5 пъти.



Ако известието за филтъра с активен въглен е деактивирано, иконата на филтъра  премигва(червено) три пъти.


## 4. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

### 4.1 Почистване на филтъра за мазнини


Всеки филтър трябва да се почиства поне веднъж месечно. Филтрите се монтират с помощта на скоби и щифтове, разположени от обратната страна.

#### За да почистите филтъра:

- Издърпайте го, за да го отворите.

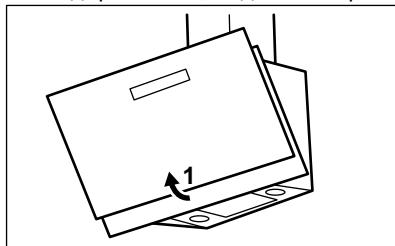

- Натиснете дръжката на скобата за монтаж върху панела на филтъра под абсорбатора (1).

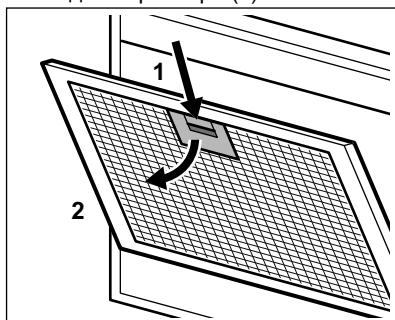

- Леко наклонете предната част на филтъра надолу (2), след което дръпнете.

Повторете първите две стъпки за всички филтри.

- Почистете филтрите с помощта на гъба и неабразивни препарати или в съдомиялна.



Съдомиялната трябва да е настроена на ниска температура и кратък цикъл. Филтърът за мазнини може да загуби цвета си, но това не влияе върху работата на уреда.

- За монтиране на филтрите изпълнете първите две стъпки в обратен ред.

Повторете стъпките за всички филтри, ако е приложимо.

### 4.2 Смяна на филтъра с активен въглен

Филтърът с активен въглен трябва да се смени, ако се включи алармата на филтъра.



Направете справка относно алармата на филтъра в тази глава.

Времето за насищане на филтъра с активен въглен зависи от типа готовене и редовността на почистване на филтъра за мазнини.



#### ВНИМАНИЕ!


Филтърът с активен въглен не трябва да се мие!  
Филтърът не може да бъде регенериран!

#### За смяна на филтъра с активен въглен:

- Извадете филтрите за мазнини от уреда.

Вижте „Почистване на филтъра за мазнини“ в тази глава.

- Завъртете филтъра обратно на часовниковата стрелка (1) и го дръпнете (2).

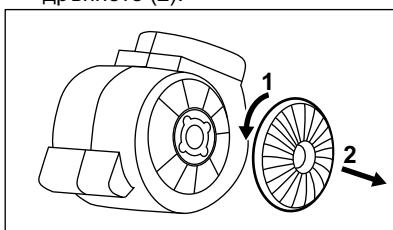

За монтиране на филтрите изпълнете стъпките в обратен ред.

### 4.3 Аларма на филтъра

-  Вижте инструкциите за активиране и деактивиране на алармата на филтъра в главата за ежедневна употреба.
-  Вижте „Почистване на филтъра за мазнини“ в тази глава.
-  Направете справка относно почистването или смяната на филтъра с активен въглен (в зависимост от типа филтър).

### За да нулирате алармата:

Докоснете  за 3 секунди.

### 4.4 Смяна на лампичката

Този уред е снабден със светодиодна лампичка (LED). Тази част трябва да се смени единствено от техник. В случай на неизправност вижте „Обслужване“ в глава „Инструкции за безопасност“.

## 5. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа . Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от

електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обрънете към вашата общинска служба.

# OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A INSTALACE.....	7
2. POPIS SPOTŘEBIČE.....	8
3. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	8
4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	9

## PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili funkciemi, které u obyčejných spotřebičů nespíš najdete. Aby vám sloužil co nejlépe, stačí věnovat pár minut čtení.

Navštivte naše webové stránky:



Rady k používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a opravách získáte na:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Zaregistrujte svůj spotřebič a získejte lepší servis:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

V případě kontaktování našeho autorizovaného servisního střediska mějte u sebe následující údaje: Model, výrobní číslo, sériové číslo.

Tyto informace naleznete na typovém štítku.

Varování / Důležité bezpečnostní informace

Všeobecné informace a rady

Informace o ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

## 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A INSTALACE




### VAROVÁNÍ!

Bezpečnostní informace a instalaci  
naleznete v samostatná příručce s

pokyny k instalaci. Před jakýmkoliv  
použitím či údržbou spotřebiče si pečlivě  
přečtěte kapitoly o bezpečnosti.

## 2. POPIS SPOTŘEBIČE

### 2.1 Přehled ovládacího panelu

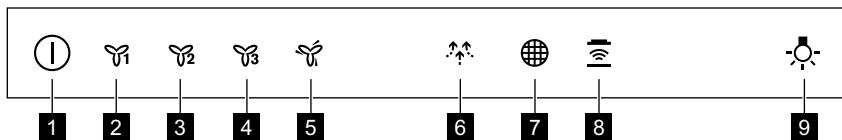

- |          |                                   |          |                    |
|----------|-----------------------------------|----------|--------------------|
| <b>1</b> | Zap/Vyp                           | <b>6</b> | Funkce Breeze      |
| <b>2</b> | První nastavení otáček motoru     | <b>7</b> | Připomínka filtru  |
| <b>3</b> | Druhé nastavení otáček motoru     | <b>8</b> | Funkce Hob to Hood |
| <b>4</b> | Třetí nastavení otáček motoru     | <b>9</b> | Osvětlení          |
| <b>5</b> | Maximální nastavení otáček motoru |          |                    |

## 3. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

### 3.1 Používání odsavače par

Doporučené otáčky naleznete v níže uvedené tabulce.

	Při ohřevu jídla, při vaření se zakrytými nádobami.
	Při vaření se zakrytými nádobami na více varných zónách nebo hořácích, při mírném smažení.
	Při vaření (vody) a smažení velkého množství jídla bez poklice, při vaření na více varných zónách nebo hořácích.
	Při vaření (vody) a smažení velkého množství jídla bez poklice, při vysoké vlhkosti.
	Osvěžuje vzduch v kuchyni po vaření při velmi nízké hladině hluku. Funkci lze zapnout a vypnout stisknutím symbolu. Funkce se automaticky vypne po 60 minutách. Používejte pouze po vaření.

Doporučuje se nechat odsavač par zapnuty ještě přibližně 15 minut po dokončení přípravy jídla.

Ovládací panel je senzorové tlačítko. Funkce zapnete stisknutím příslušného symbolu na 1 sekundu.

**Jak uvést do provozu odsavač par :**

1. Spotřebič zapnete stisknutím symbolu ①.

Nyní můžete zapnout funkce.

2. K zapnutí funkce stiskněte symbol.
3. V případě potřeby stiskněte symbol osvětlení pro osvětlení varné plochy.

Spotřebič vypnete opětovným stisknutím symbolu .

## 3.2 Funkce Hob to Hood

Jedná se o automatickou funkci, která spojí varnou desku s odsavačem par. Jak varná deska, tak odsavač par jsou vybaveny infračerveným vysílačem. Rychlosť ventilátora se řídí automaticky na základně režimu nastavení a teploty nejteplejší varné nádoby na varné desce. Ventilátor lze také prostřednictvím varné desky ovládat ručně. Funkci lze zapnout z panelu varné desky.



Další informace o použití funkce najdete v návodu k použití varné desky.

## 3.3 Aktivace maximálních otáček motoru

Když stisknete tlačítko , motor bude šest minut pracovat při maximálních otáčkách. Po této době se spotřebič vrátí k předchozímu nastavení otáček.



Když je funkce spuštěná, další stisknutí tlačítka nemá žádný vliv.

# 4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

## 4.1 Čištění tukového filtru

Jednotlivé filtry je nutné čistit alespoň jednou za měsíc. Filtry jsou uchyceny na protější straně pomocí úchytek a svorek.

### Čištění filtru:

1. Vytažením kryt otevřete.

## 3.4 Zapnutí a vypnutí upozornění na výměnu filtru

Kontrolka výstrahy filtru upozorňuje na nutnost výměny nebo vyčištění uhlíkového filtru a vyčištění tukového filtru. Pokud kontrolka filtru svítí (červeně) 30 sekund, je nutné vyčistit tukový filtr. Pokud kontrolka filtru bliká (červeně) 30 sekund, je nutné vyměnit nebo vyčistit uhlíkový filtr.



Říďte se částí týkající se výstrahy filtru v kapitole „Čištění a údržba“.


1. Zapněte ovládací panel.
2. Ujistěte se, že ikony nesvítí.
3. Upozornění na výměnu uhlíkového filtru zapněte nebo vypněte stisknutím tlačítka na tři sekundy.




Je-li upozornění na výměnu uhlíkového filtru zapnuté, ikona filtru (červeně) pětkrát zabliká.



Je-li upozornění na výměnu uhlíkového filtru vypnuto, ikona filtru (červeně) třikrát zabliká.

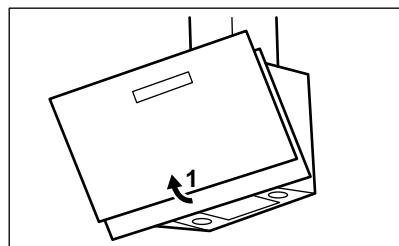

2. Stiskněte držadlo úchytky na panelu filtru pod odsavačem par (1).

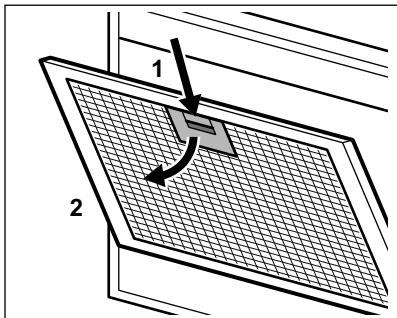

3. Přední část filtru naklopte mírně dolů (2) a poté zatáhněte.  
Opakujte první dva kroky postupu u všech filtrů.
4. Filtry omyjte pomocí houbičky s neabrazivními čisticími prostředky nebo použijte myčku nádobí.



Myčka nádobí musí být nastavena na nízkou teplotu a krátký program. U tukového filtru může dojít k barevné změně, ale nemá to žádný vliv na výkon spotřebiče.

5. Při instalaci filtrů zpět proveděte první dva kroky postupu v opačném pořadí.

V případě potřeby opakujte postup u všech filtrů.

## 4.2 Výměna uhlíkového filtru

Svítí-li kontrolka výstrahy filtru, je nutné vyměnit uhlíkový filtr.



Viz výstraha filtru v této kapitole.

Doba nasycení uhlíkového filtru se liší v závislosti na typu přípravy jídla a četnosti čištění tukového filtru.




### **VAROVÁNÍ!**

Uhlíkový filtr je NEomyvatelný! Filtr nelze regenerovat!

## Výměna uhlíkového filtru:

1. Vyjměte tukové filtry ze spotřebiče. Viz „Čištění tukového filtru“ v této kapitole.
2. Otočte filtrem proti směru hodinových ručiček (1) a poté zatáhněte (2).

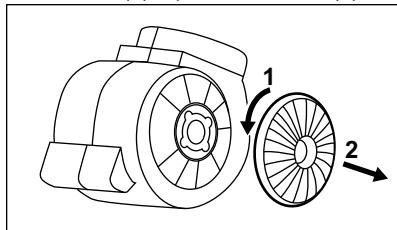

Při instalaci filtrů zpět proveděte stejný postup v opačném pořadí.

## 4.3 Výstraha filtru



Viz zapnutí a vypnutí filtru v kapitole „Denní používání“.



Viz „Čištění tukového filtru“ v této kapitole.



Viz pokyny k čištění uhlíkového filtru nebo výměně uhlíkového filtru (v závislosti na typu filtru).

## Resetování výstrahy:

Na tři sekundy stiskněte .

## 4.4 Výměna žárovky

Spotřebič se dodává s žárovkou typu LED. Tento díl smí vyměnit pouze školený technik. V případě jakékoliv závady viz část „Servis“ v kapitole „Bezpečnostní pokyny“.

# 5. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoděte do příslušných odpadních kontejnerů k

recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič

odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1. SIKKERHEDSINFORMATION OG INSTALLATION.....	12
2. PRODUKTBESKRIVELSE.....	13
3. DAGLIG BRUG.....	13
4. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	14

## TIL PERFEKTE RESULTATER

Tak, fordi du valgte dette AEG-produkt. Vi har skabt det for at give dig upåklagelig ydeevne i mange år med innovative teknologier, som gør livet lettere – funktioner, som du måske ikke finder på almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.

Besøg vores hjemmeside for at:



få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:  
[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Registrér dit produkt for at få bedre service:  
[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:  
[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data klar, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Oplysningerne findes på typeskiltet.

**ADVARSEL/forsigtig-sikkerhedsanvisninger**

**Generelle oplysninger og råd**

**Miljøoplysninger**

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

## 1. SIKKERHEDSINFORMATION OG INSTALLATION




### ADVARSEL!

Se det separate hæfte med installationsinstruktioner for

sikkerhedsinformation og installation.  
Læs kapitlerne om sikkerhed  
omhyggeligt inden enhver brug eller  
vedligeholdelse af apparatet.

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

### 2.1 Oversigt over betjeningspanel

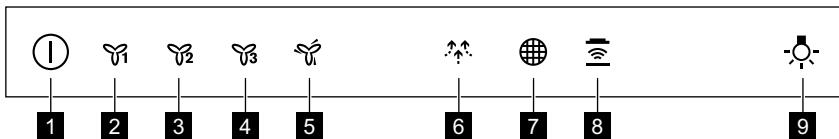

- 1** Tænd/Sluk
- 2** Første motorhastighed
- 3** Anden motorhastighed
- 4** Tredje motorhastighed
- 5** Maks. hastighed

- 6** Blæsefunktion
- 7** Filterpåmindelse
- 8** Hob to Hood-funktion
- 9** Lampe

## 3. DAGLIG BRUG

### 3.1 Brug af emhætten

Kontroller den anbefalede hastighed i henhold til nedenstående tabel.

	Opvarmning af mad og tilberedning med gryder med låg på.
	Tilberedning af mad i gryder med låg på på flere kogezoner eller blus, let stegning.
	Kogning og stegning af store mængder mad uden låg på, madtilberedning på flere kogezoner eller blus.
	Kogning og stegning af store mængder mad uden låg på, megen fukt.
	Frisker luften op i køkkenet efter tilberedning ved et meget lavt støjniveau. Den kan aktiveres og deaktiveres ved at berøre symbolet. Funktionen slukker automatisk efter 60 minutter. Brug kun efter tilberedning.

Vi anbefaler, at man lader emhætten køre videre i ca. 15 minutter efter madlavningen.

Betjeningspanelet er et sensorfelt. Tryk på symbolerne i 1 sekund for at aktivere funktionerne.

#### For at betjene emhætten,:

1. Tænd apparatet ved at trykke på symbolet .
- Nu kan du aktivere funktionerne.
2. Berør symbolet for at aktivere funktionen.
3. Hvis det er nødvendigt, berøres lysikonet for at oplyse madlavningsoverfladen.

Sluk for apparatet ved at trykke på ikonet  igen.

## 3.2 Komfur til emhætte funktion

Det er en avanceret automatisk funktion, som forbinder kogesektionen til en særlig emhætte. Både kogesektionen og emhætten har en infrarød signalkommunikator. Blæserens hastighed defineres automatisk på baggrund af funktionens indstilling og temperaturen af det varmeste kogegræj på kogesektionen. Du kan også betjene blæseren manuelt fra kogesektionen. Funktionen aktiveres fra komfurpanelet.



Nærmere oplysninger om kogesektionen finder du i den tilhørende brugsvejledning.

## 3.3 Aktivering af maksimal motorhastighed

Når du trykker på knappen , begynder maksimal motorhastighed og den varer i 6 minutter. Derefter vender apparatet tilbage til sine tidligere hastighedsindstillinger.



Mens funktionen er i gang, har yderligere tryk på knappen  ingen effekt.

## 3.4 Aktivering og deaktivering af filternotifikationer

Filteralarmer minder brugeren om at skifte eller rengøre kulfilteret og om at rengøre fedtfilteret. Filterindikatoren  tænder (rød) i 30 sekunder, hvis fedtfilteret skal rengøres.

Filterindikatoren  blinker (rød) i 30 sekunder, hvis kulfilteret skal udskiftes eller rengøres.



Vi henviser til teksten om filteralarm i afsnittet om pleje og rengøring.

1. Tænd betjeningspanelet.
2. Sørg for, at ionerne er slukkede.
3. For at aktivere eller deaktivere notifikationer om kulfilteret, berøres  i 3 sekunder.



Hvis notifikationer om kulfilteret er aktiveret, blinker filterikonet  (rødt) i fem sekunder.



Hvis notifikationer om kulfilteret er deaktiveret, blinker filterikonet  (rødt) i tre sekunder.


# 4. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

## 4.1 Rengøring af fedtfilteret


Hvert filter skal rengøres mindst en gang om måneden. Filterne er monteret med clips og stifter i den modsatte side.

### Rengøring af filtret:

1. Træk i afdækningen for at åbne den.

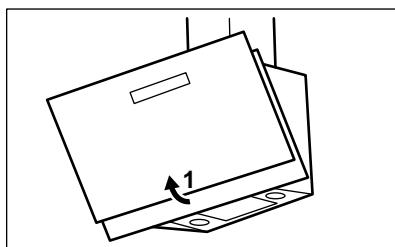

2. Tryk på grebet til monteringsclipsen på filterpanelet under emhætten (1).

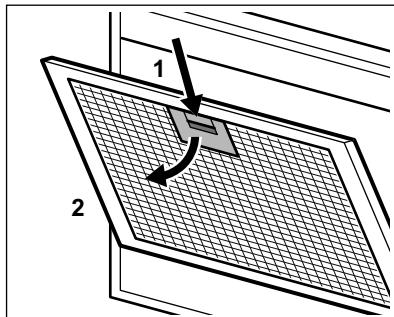

3. Vip forsiden af filteret let nedad (2) og træk.
- Gentag de første to trin på alle filtrene.
4. Rengør filtrene med en svamp med ikke-skurrende rengøringsmidler eller i opvaskemaskinen.



Opvaskemaskinen skal være indstillet til lave temperaturer og en kort cyklus. Fedtfilteret kan blive misfarvet, men det har ingen indvirkning på filterets ydelse.

5. Filtrene monteres igen ved at man følger de første to trin i omvendt rækkefølge.

Gentag dette på alle de filtre, hvor det er relevant.

## 4.2 Udskiftning af kulfilter

Kulfilteret skal udskiftes, hvis filteralarmen aktiveres.



Vi henviser til teksten om filteralarm i dette afsnit.

Kulfilterets holdbarhed afhænger af typen af madlavning, og hvor ofte fedtfiltrene rengøres.



### ADVARSEL!


Kulfilteret kan IKKE vaskes!  
Filteret kan ikke genbruges.

## 5. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

### Udskiftning af kulfilter:

1. Fjern fedtfiltrene fra apparatet. Vi henviser til afsnittet "Rengøring af fedtfilteret".
2. Drej filteret mod uret (1) og træk (2).

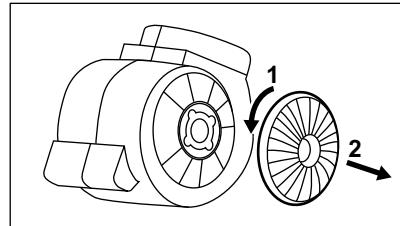

Filtrene monteres igen ved at man følger trinnene i omvendt rækkefølge.

## 4.3 Filteralarm



Vi henviser til aktivering og deaktivering af filteralarmen i afsnittet om dagligt brug.



Vi henviser til afsnittet om rengøring af filter.



Vi henviser til afsnittet om kulfilteret eller udskiftning af kulfilteret (afhænger af filtertypen).

Sådan nulstilles alarmen:

Rør ved i 3 sekunder.

## 4.4 Udskiftning af pæren

Dette apparat er forsynet med LED-lampe. Denne del må kun udskiftes af teknikeren. Ved funktionsfejl følges "Service" i kapitlet "Sikkerhedsvejledning".

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

# INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITS- UND INSTALLATIONSHINWEISE.....	16
2. GERÄTEBESCHREIBUNG.....	17
3. TÄGLICHER GEBRAUCH.....	17
4. REINIGUNG UND PFLEGE.....	18

## FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um das Beste aus ihm herauszuholen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:



Anwendungshinweise, Prospekte, Informationen zu Fehlerbehebung, Service und Reparatur zu erhalten:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Registrieren Sie Ihr Produkt, um einen erstklassigen Service zu erhalten:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Um Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## KUNDENDIENST UND SERVICE

Verwenden Sie immer Original-Ersatzteile.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an einen autorisierten Kundendienst wenden: Modell, PNC, Seriennummer.

Die Daten finden Sie auf dem Typenschild.



⚠ Warnungs-/Sicherheitshinweise



ⓘ Allgemeine Informationen und Empfehlungen



🌿 Informationen zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

## 1. SICHERHEITS- UND INSTALLATIONSHINWEISE




### WARNUNG!

Bezüglich der Sicherheits- und Installationshinweise siehe die separate

Montageanleitung. Lesen Sie vor der Verwendung und Wartung des Geräts das Kapitel mit den Sicherheitsinformationen sorgfältig durch.

## 2. GERÄTEBESCHREIBUNG

### 2.1 Überblick – Bedienfeld

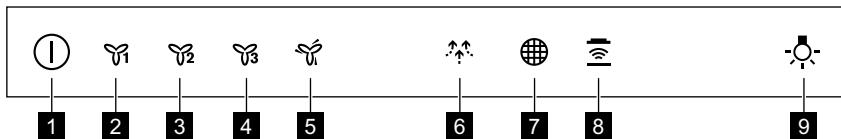

- 1** Ein/Aus
- 2** Erste Motorgeschwindigkeit
- 3** Zweite Motorgeschwindigkeit
- 4** Dritte Motorgeschwindigkeit
- 5** Maximale Motorgeschwindigkeit

- 6** Brisenfunktion
- 7** Filter-Erinnerungsfunktion
- 8** Hob to Hood-Funktion
- 9** Lampe

## 3. TÄGLICHER GEBRAUCH

### 3.1 Verwenden der Abzugshaube

Entnehmen Sie die empfohlene Geschwindigkeit aus der Tabelle unten.

	Aufwärmen von Speisen, Kochen in Töpfen mit Deckeln.
	Kochen in Töpfen mit Deckeln auf mehreren Kochzonen oder Brennern, sanftes Braten.
	Kochen und Braten von großen Speisemengen ohne Deckel, Kochen auf mehreren Kochzonen oder Brennern.
	Kochen und Braten von großen Speisemengen ohne Deckel, hohe Luftfeuchtigkeit.
	Erfrischt die Luft in der Küche nach dem Kochen bei sehr niedriger Geräuschentwicklung. Sie kann durch Berühren des Symbols aktiviert und deaktiviert werden. Die Funktion wird nach 60 Minuten automatisch ausgeschaltet. Nur nach dem Kochen verwenden.

Es wird empfohlen, die Dunstabzugshaube nach dem Kochen etwa 15 Minuten lang laufen zu lassen.

Das Bedienfeld ist ein Sensorfeld. Zum Einschalten der Funktionen berühren Sie die Symbole 1 Sekunde lang.

**Bedienen der Abzugshaube:**

1. Zum Einschalten des Geräts drücken Sie auf das Symbol ①.  
Jetzt können Sie die Funktionen einschalten.
2. Zum Einschalten der Funktion berühren Sie das Symbol.
3. Bei Bedarf drücken Sie das Lichtsymbol ☀, um den Kochbereich zu beleuchten.

Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie erneut auf das Symbol ①.

**3.2 Kochfeld-an-Dunstabzugshaube-Funktion**

Diese automatische Funktion verbindet das Kochfeld mit einer Dunstabzugshaube. Das Kochfeld und die Dunstabzugshaube kommunizieren mit Hilfe von Infrarotsignalen. Die Geschwindigkeit des Gebläses wird automatisch eingestellt. Sie richtet sich nach dem eingestellten Modus und der Temperatur des heißesten Kochgeschirrs auf dem Kochfeld. Sie können das Gebläse auch manuell auf dem Bedienfeld des Kochfelds einstellen. Die Funktion kann vom Bedienfeld des Kochfelds aktiviert werden.



Weitere Informationen zur Nutzung der Funktion finden Sie in der Gebrauchsanleitung des Kochfelds.

**3.3 Einschalten der maximalen Motorgeschwindigkeit**

Wenn Sie die Taste ⚡ drücken, schaltet sich die maximale Motorgeschwindigkeit

für 6 Minuten ein. Nach dieser Zeit kehrt das Gerät zur vorigen Geschwindigkeitseinstellung zurück.



Wenn die Funktion eingeschaltet ist, hat die erneute Berührung der Taste ⚡ keine Auswirkungen.

**3.4 Ein- und Ausschalten der Filterbenachrichtigung**

Der Filteralarm erinnert Sie daran, den Kohlefilter auszutauschen bzw. zu reinigen und den Fettfilter zu reinigen.

Die Filteranzeige 🌐 leuchtet 30 Sekunden (rot), wenn der Fettfilter gereinigt werden muss. Die Filteranzeige 🌐 blinkt 30 Sekunden (rot), wenn der Kohlefilter ausgetauscht oder gereinigt werden muss.



Siehe Filteralarm im Kapitel Reinigung und Pflege.

1. Schalten Sie das Bedienfeld ein.
2. Stellen Sie sicher, dass die Symbole nicht leuchten.
3. Berühren Sie zum Ein- oder Ausschalten der Kohlefilterbenachrichtigung ⚡ 3 Sekunden lang.



Wenn die Kohlefilterbenachrichtigung eingeschaltet ist, blinkt das Filtersymbol fünfmal 🌐 (rot).



Wenn die Kohlefilterbenachrichtigung ausgeschaltet ist, blinkt das Filtersymbol dreimal 🌐 (rot).


**4. REINIGUNG UND PFLEGE****4.1 Reinigen des Fettfilters**

Jeder Filter muss mindestens einmal im Monat gereinigt werden. Die Filter sind


mit Klammern und Stiften auf der gegenüberliegenden Seite befestigt.

**Reinigen des Filters:**

1. Ziehen Sie an der Abdeckung, um sie zu öffnen.

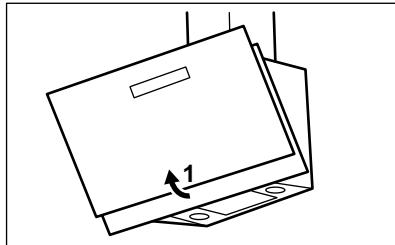

2. Drücken Sie den Griff der Befestigungsklammer an der Filtertafel unterhalb der Dunstabzugshaube (1).

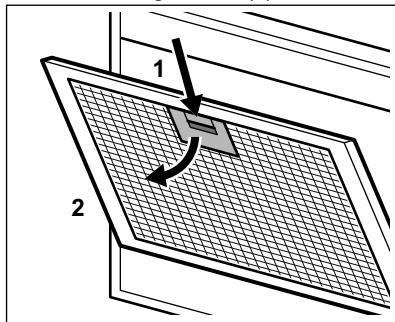

3. Neigen Sie die Vorderseite des Filters leicht nach unten (2) und ziehen Sie ihn heraus.

Wiederholen Sie die beiden ersten Schritte für alle Filter.

4. Reinigen Sie die Filter mit einem Schwamm und nicht-scheuerndem Reiniger oder in der Spülmaschine.

**i** Dazu muss die Spülmaschine auf einen kurzen Spülgang mit niedriger Temperatur eingestellt werden. Am Fettfilter können Verfärbungen auftreten, diese beeinträchtigt die Leistung des Geräts jedoch nicht.

5. Zum erneuten Einbau der Filter befolgen Sie die ersten beiden Schritte in umgekehrter Reihenfolge. Wiederholen Sie ggf. die Schritte für alle Filter.

## 4.2 Austauschen des Kohlefilters

Der Kohlefilter muss ausgetauscht werden, wenn der Filteralarm leuchtet.



Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Filteralarm in diesem Kapitel.

Der Zeitpunkt der Sättigung des Kohlefilters variiert je nach Art des Kochens und der regelmäßigen Reinigung des Fettfilters.




**WARNING!**  
Der Kohlefilter kann NICHT gewaschen werden! Der Filter kann nicht regeneriert werden!

### Austauschen des Kohlefilters:

1. Bauen Sie die Fettfilter aus dem Gerät aus.

Siehe „Reinigen des Fettfilters“ in diesem Kapitel.

2. Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn (1) und ziehen Sie ihn heraus (2).

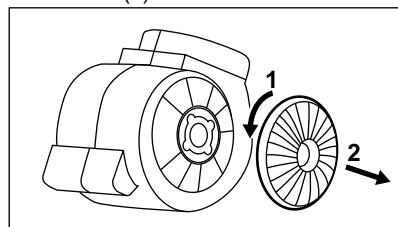

Zum Einbau der Filter folgen Sie den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

## 4.3 Filteralarm



Siehe Ein- und Ausschalten des Filteralarms im Kapitel Täglicher Gebrauch.



Siehe Reinigen des Fettfilters in diesem Kapitel.



Siehe Reinigen des Kohlefilters oder Austauschen des Kohlefilters (je nach Filtertyp).

#### **Zurücksetzen des Alarms:**

Berühren Sie  3 Sekunden lang.

Techniker ausgetauscht werden. Im Falle einer Störung siehe unter „Service“ im Kapitel „Sicherheisanweisungen“.

### **4.4 Austauschen der Lampe**

Das Gerät wird mit einer LED-Lampe geliefert. Dieses Teil darf nur von einem

## **5. UMWELTTIPPS**

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol  nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.....	21
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	22
3. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.....	22
4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.....	24

## ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν AEG. Το έχουμε δημιουργήσει για να σας παρέχουμε τέλεια απόδοση για πολλά χρόνια, με καινοτόμες τεχνολογίες που βοηθούν να απλοποιείτε τη ζωή σας – δυνατότητες που μπορεί να μην βρείτε σε συνηθισμένες συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για να:



Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες σέρβις και επισκευής:  
[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Καταχωρίστε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:  
[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Αγοράστε αξεσουάρ, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:  
[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Χρησιμοποιείτε πάντα μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Όταν επικοινωνώντες με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, PNC, Αριθμός σειράς.

Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

**⚠ Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια**

**ℹ Γενικές πληροφορίες και συμβουλές**

**leaf Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον**

Υπόκειται αει αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

## 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ




### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο Οδηγιών Εγκατάστασης για τις

Πληροφορίες ασφαλείας και Εγκατάστασης. Διαβάστε προσεκτικά τα κεφάλαια για την Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση ή συντήρηση της συσκευής.

## 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### 2.1 Επισκόπηση πίνακα χειριστηρίων

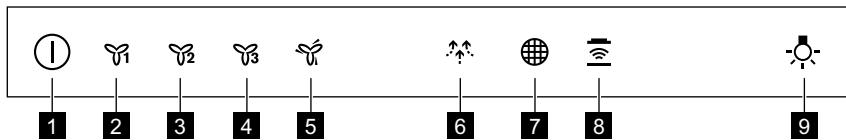

- |          |                               |          |                        |
|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| <b>1</b> | Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση | <b>6</b> | Λειτουργία Breeze      |
| <b>2</b> | Πρώτη ταχύτητα κινητήρα       | <b>7</b> | Υπενθύμιση φίλτρου     |
| <b>3</b> | Δεύτερη ταχύτητα κινητήρα     | <b>8</b> | Λειτουργία Hob to Hood |
| <b>4</b> | Τρίτη ταχύτητα κινητήρα       | <b>9</b> | Λαμπτήρας              |
| <b>5</b> | Μέγιστη ταχύτητα κινητήρα     |          |                        |

## 3. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

### 3.1 Χρήση του απορροφητήρα

Ελέγξτε τη συνιστώμενη ταχύτητα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

	Κατά το ζέσταμα φαγητού, με σκεπασμένα σκεύη.
	Κατά το μαγείρεμα με σκεπασμένα σκεύη σε πολλα-πλές ζώνες μαγειρέματος ή σε εστίες, κατά το ελαφρύ τηγάνισμα.
	Κατά το βράσιμο και το τηγάνισμα μεγάλων ποσοτήτων φαγητού χωρίς καπάκι και κατά το μαγείρεμα σε πολλαπλές ζώνες μαγειρέματος ή εστίες.
	Κατά το βράσιμο και το τηγάνισμα μεγάλων ποσοτήτων φαγητού χωρίς καπάκι και με πολλή υγρασία.
	Ανανεώνει τον αέρα στην κουζίνα μετά το μαγείρεμα σε πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου. Μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί με το άγγιγμα του συμβόλου. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 60 λεπτά. Χρησιμοποιήστε το μόνο μετά το μαγείρεμα.



Συνιστάται να αφήνετε τον απορροφητήρα να λειτουργεί για περίπου 15 λεπτά μετά το μαγείρεμα.



Το χειριστήριο είναι ένα πεδίο αφής. Αγγίξτε τα σύμβολα για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.

#### Για να χειριστείτε τον απορροφητήρα:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το σύμβολο ①.  
Μπορείτε τώρα να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, αγγίξτε το σύμβολο.
3. Αν χρειαστεί, αγγίξτε το σύμβολο φωτισμού ② για να φωτίσετε την επιφάνεια μαγειρέματος.  
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε πάλι το σύμβολο ①.

### 3.2 Λειτουργία Hob to Hood ☰

Είναι μια αυτόματη λειτουργία η οποία συνδέει τις εστίες με έναν απορροφητήρα. Τόσο οι εστίες όσο και ο απορροφητήρας διαθέτουν πομποδέκτη υπέρυθρου σήματος. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα καθορίζεται αυτόματα με βάση τη ρύθμιση της λειτουργίας και τη θερμοκρασία του θερμότερου μαγειρικού σκεύους στις εστίες. Μπορείτε επίσης να χειριστείτε τον ανεμιστήρα χειροκίνητα με τη χρήση των εστιών. Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί από το χειριστήριο των εστιών.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της μονάδας εστιών.

### 3.3 Ενεργοποίηση της Μέγιστης Ταχύτητας Κινητήρα

Όταν πιέζετε το κουμπί ☰, ξεκινάει να λειτουργεί η Μέγιστη Ταχύτητα Κινητήρα

για 6 λεπτά. Μετά από αυτό το διάστημα, η συσκευή επιστρέφει στις προηγούμενες ρυθμίσεις ταχύτητας.



Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το επιπλέον άγγιγμα του κουμπιού ☰ δεν έχει αποτέλεσμα.

### 3.4 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ειδοποίησης φίλτρου

Ο συναγερμός φίλτρου σας υπενθυμίζει να αλλάξετε ή να καθαρίσετε το φίλτρο άνθρακα και να καθαρίσετε το φίλτρο

λίπους. Η ένδειξη φίλτρου ☰ ανάβει (κόκκινο) για 30 δευτερόλεπτα όταν πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο λίπους. Η ένδειξη φίλτρου ☰ αναβοσβήνει (κόκκινο) για 30 δευτερόλεπτα όταν πρέπει να αντικατασταθεί ή να καθαριστεί το φίλτρο άνθρακα.



Ανατρέξτε στον συναγερμό φίλτρου στο κεφάλαιο φροντίδα και καθάρισμα.

1. Ενεργοποιήστε το χειριστήριο.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα εικονίδια είναι σβηστά.
3. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση φίλτρου άνθρακα, αγγίξτε το ☰ για 3 δευτερόλεπτα.



Αν ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση φίλτρου άνθρακα, το εικονίδιο φίλτρου ☰ αναβοσβήνει (κόκκινο) πέντε φορές.



Αν απενεργοποιηθεί η ειδοποίηση φίλτρου άνθρακα, το εικονίδιο φίλτρου ☰ αναβοσβήνει (κόκκινο) τρεις φορές.


## 4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

### 4.1 Καθαρισμός του φίλτρου λίπους


Το κάθε φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Τα φίλτρα είναι τοποθετημένα με τη χρήση κλιπ και πείρων στην αντίθετη πλευρά.

#### Για να καθαρίσετε το φίλτρο:

1. Τραβήξτε το κάλυμμα για να το ανοίξετε.

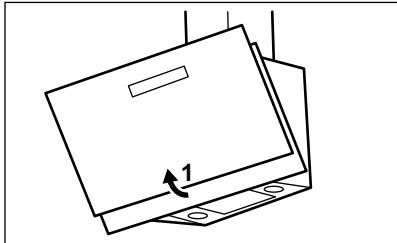

2. Πίεστε τη λαβή του κλιπ στερέωσης στο πλαίσιο του φίλτρου κάτω από τον απορροφητήρα (1).

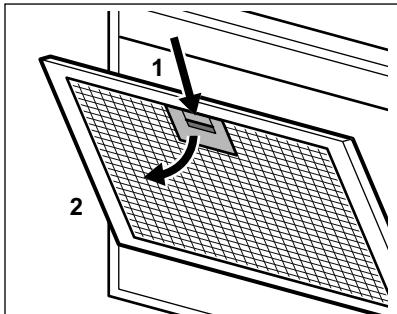

3. Γείρετε ελαφρώς το μπροστινό μέρος του φίλτρου προς τα κάτω (2) και κατόπιν τραβήξτε.

Επαναλάβετε τα δύο πρώτα βήματα για όλα τα φίλτρα.

4. Καθαρίστε τα φίλτρα

Χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι με μη λειαντικά απορρυπαντικά ή στο πλυντήριο πιάτων.



Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να ρυθμιστεί σε χαμηλή θερμοκρασία και σε σύντομο κύκλο. Το φίλτρο λίπους μπορεί να αποχρωματιστεί, αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.

5. Για να τοποθετήσετε ξανά τα φίλτρα, ακολουθήστε τα δύο πρώτα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

Επαναλάβετε τα βήματα για όλα τα φίλτρα όπου είναι απαραίτητο.

### 4.2 Αντικατάσταση του φίλτρου άνθρακα

Το φίλτρο άνθρακα πρέπει να αντικατασταθεί αν ανάψει η ένδειξη συναγερμού φίλτρου.



Ανατρέξτε στον συναγερμό φίλτρου σε αυτό το κεφάλαιο.

Ο χρόνος κορεσμού του φίλτρου άνθρακα διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μαγειρέματος και τη συχνότητα καθαρισμού του φίλτρου λίπους.




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**  
Το φίλτρο άνθρακα είναι ΜΗ πλενόμενο! Το φίλτρο δεν μπορεί να αναγεννηθεί!

#### Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο άνθρακα:

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα λίπους από τη συσκευή.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του φίλτρου λίπους» σε αυτό το κεφάλαιο.

2. Στρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα (1) και κατόπιν τραβήξτε (2).

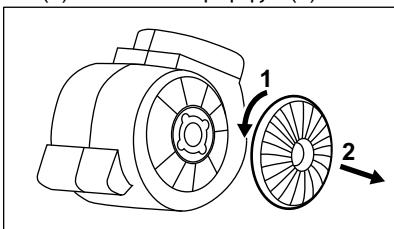

Για να τοποθετήσετε τα φίλτρα ξανά στη θέση τους, ακολουθήστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

## 4.3 Συναγερμός φίλτρου

- (i)** Ανατρέξτε στην ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συναγερμού φίλτρου στο κεφάλαιο καθημερινή χρήση.
- (i)** Ανατρέξτε στην ενότητα καθαρισμός του φίλτρου λίπους σε αυτό το κεφάλαιο.
- (i)** Ανατρέξτε στην ενότητα καθαρισμός του φίλτρου άνθρακα ή αντικατάσταση του φίλτρου άνθρακα (εξαρτάται από τον τύπο του φίλτρου).

Για να επαναφορά της ειδοποίησης:

Αγγίξτε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα.

## 4.4 Αντικατάσταση του λαμπτήρα

Η συσκευή παρέχεται με λαμπτήρα LED. Αυτό το εξάρτημα μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τεχνικό. Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης, ανατρέξτε στην ενότητα «Σέρβις» στο κεφάλαιο «Οδηγίες για την ασφάλεια».

## 5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

## CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION AND INSTALLATION.....	26
2. PRODUCT DESCRIPTION.....	27
3. DAILY USE.....	27
4. CARE AND CLEANING.....	28

## FOR PERFECT RESULTS

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.

Visit our website to:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service and repair information:  
[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Register your product for better service:  
[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:  
[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.

The information can be found on the rating plate.



Warning / Caution-Safety information



General information and tips



Environmental information

Subject to change without notice.

## 1. SAFETY INFORMATION AND INSTALLATION




### WARNING!

Information and Installation. Read carefully the Safety chapters before any use or maintenance of the appliance.

Refer to the separate Installation Instructions booklet for Safety

## 2. PRODUCT DESCRIPTION

### 2.1 Control panel overview

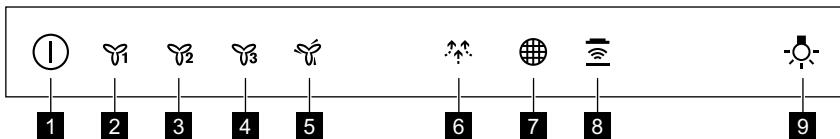

- 1** On / Off
- 2** First motor speed
- 3** Second motor speed
- 4** Third motor speed
- 5** Maximum motor speed

- 6** Breeze function
- 7** Filter reminder
- 8** Hob to Hood function
- 9** Lamp

## 3. DAILY USE

### 3.1 Using the hood

Check the recommended speed according to the table below.

	While heating up food, cooking with covered pots.
	While cooking with covered pots on multiple cooking zones or burners, gentle frying.
	While boiling and frying big quantities of food without a lid, cooking on multiple cooking zones or burners.
	While boiling and frying big quantities of food without a lid, big humidity.
	Refreshes the air in kitchen after cooking at a very low noise level. It can be activated and de-activated by touching the symbol. The function turns off automatically after 60 minutes. Use after cooking only.

It is recommended to leave the hood operating for approximately 15 minutes after cooking.

The control Panel is a sensor field. Touch the symbols for 1 second to activate the functions.

#### To operate the hood:

1. Turn on the appliance by pressing the symbol.  
You can now activate the functions.
2. To activate the function touch the symbol.
3. If needed, touch the light symbol to illuminate the cooking surface.

To turn off the appliance press the ① symbol again.

## 3.2 Hob to Hood function ☰

It is an automatic function which connects the hob with a hood. Both the hob and the hood have an infrared signal communicator. Speed of the fan is defined automatically on basis of mode setting and temperature of the hottest cookware on the hob. You can also operate the fan using the hob manually. The function can be activated from panel of the hob.

- i** For more information how to use the function refer to the hob user manual.

## 3.3 Activating Maximum Motor Speed

When you press the button  , the Maximum Motor Speed starts to operate for 6 minutes. After that time, the appliance returns to its previous speed settings.

- i** When the function is turned on, additional touch on the button  does not have any effects.

## 3.4 Activating and deactivating the filter notification

Filter alarm reminds to change or clean the charcoal filter and clean the grease filter. The filter indicator  is turned on (red) for 30 seconds if the grease filter must be cleaned. The filter indicator  flashes (red) for 30 seconds if the charcoal filter must be replaced or cleaned.

- i** Refer to filter alarm in care and cleaning chapter.

1. Switch on the control panel.
2. Make sure that the icons are turned off.
3. To activate or deactivate the charcoal filter notification touch  for 3 seconds.

- i** If the charcoal filter notification is activated, the filter icon  flashes (red) five times.

- i** If the charcoal filter notification is deactivated, the filter icon  flashes (red) three times.


# 4. CARE AND CLEANING

## 4.1 Cleaning the grease filter


Each filter must be cleaned at least once a month. Filters are mounted with the use of clips and pins on the opposite side.

### To clean the filter:

1. Pull the cover to open it.

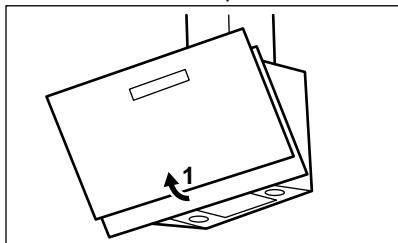

2. Press the handle of the mounting clip on the filter panel underneath the hood (1).

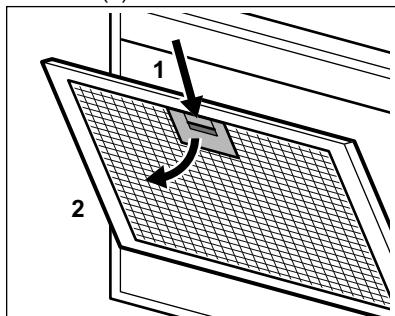

3. Slightly tilt the front of the filter downwards (2), then pull. Repeat the first two steps for all filters.

- Clean the filters using a sponge with non abrasive detergents or in a dishwasher.



The dishwasher must be set to a low temperature and a short cycle. The grease filter may discolour, it has no influence on the performance of the appliance.

- To mount the filters back follow the first two steps in reverse order. Repeat the steps for all filters if applicable.

## 4.2 Replacing the charcoal filter

The charcoal filter must be replaced if the filter alarm is on.



Refer to the filter alarm in this chapter.

The time of saturation of the charcoal filter varies depending on the type of cooking and the regularity of cleaning the grease filter.



### **WARNING!**


The charcoal filter is NON-washable! The filter cannot be regenerated!

#### **To replace the charcoal filter:**

- Remove the grease filters from the appliance.

Refer to "Cleaning the grease filter" in this chapter.

- Turn the filter counterclockwise (1) and then pull (2).

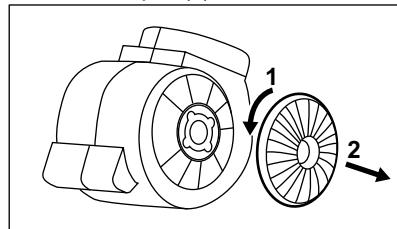

To mount the filters back follow the steps in reverse order.

## 4.3 Filter alarm



Refer to activating and deactivating the filter alarm in daily use chapter.



Refer to cleaning the grease filter in this chapter.



Refer to cleaning the charcoal filter or replacing the charcoal filter (depends on filter type).

#### **To reset the alarm:**

Touch the for 3 seconds.

## 4.4 Replacing the lamp

This appliance is supplied with a LED lamp. This part can be replaced by a technician only. In case of any malfunction refer to "Service" in the "Safety Instructions" chapter.

# 5. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

## CONTENIDO

1. INDICACIONES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN.....	30
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	31
3. USO DIARIO.....	31
4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....	32

## PARA UNOS RESULTADOS PERFECTOS

Gracias por elegir este producto AEG. Lo hemos creado para brindarle un rendimiento impecable durante muchos años, con tecnologías innovadoras que lo ayudan a simplificar la vida, características que quizás no encuentre en los electrodomésticos comunes. Dedique unos minutos a leer este documento para sacarle el máximo partido.

Visite nuestro sitio web para:



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio y reparación:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Registrar su producto para recibir un mejor servicio:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Comprar accesorios, artículos de consumo y piezas de recambio originales para su aparato:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO

Le recomendamos que utilice recambios originales.

Cuando se ponga en contacto con nuestro Centro de servicio técnico, asegúrese de tener los siguientes datos disponibles: Modelo, código numérico del producto (PNC), número de serie.

La información se encuentra en la placa de características.

Advertencia / Precaución - Información sobre seguridad

Información general y consejos

Información relativa al medioambiente

Salvo modificaciones.

## 1. INDICACIONES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN




### ADVERTENCIA!

Consulte el folleto de instrucciones de instalación separado para obtener

información sobre la seguridad y la instalación. Lea atentamente los capítulos de Seguridad antes de cualquier uso o mantenimiento del aparato.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### 2.1 Vista general del panel de mandos

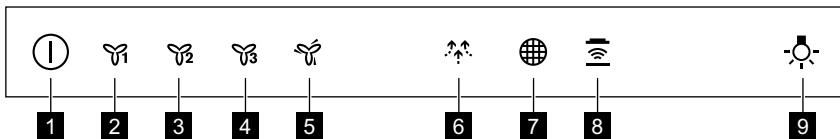

- |          |                             |          |                         |
|----------|-----------------------------|----------|-------------------------|
| <b>1</b> | Encendido/apagado           | <b>6</b> | Función de brisa        |
| <b>2</b> | Primera velocidad del motor | <b>7</b> | Recordatorio del filtro |
| <b>3</b> | Segunda velocidad del motor | <b>8</b> | Función Hob to Hood     |
| <b>4</b> | Tercera velocidad del motor | <b>9</b> | Bombilla                |
| <b>5</b> | Velocidad máxima del motor  |          |                         |

## 3. USO DIARIO

### 3.1 Uso de la campana

Compruebe la velocidad recomendada según la tabla siguiente.

	Mientras calienta la comida, cocinando con ollas tapadas.
	Mientras cocina con ollas tapadas en múltiples zonas de cocción o quemadores,riendo a temperatura moderada.
	Al hervir y freír grandes cantidades de alimentos sin tapa, cocinando en múltiples zonas de cocción o quemadores.
	Al hervir y freír grandes cantidades de alimentos sin tapa, con mucha humedad.
	Refresca el aire en la cocina después de cocinar con un nivel de ruido muy bajo. Se puede activar y desactivar tocando el símbolo. La función se desactiva automáticamente después de 60 minutos. Utilícelo sólo después de cocinar.

Se recomienda dejar la campana en funcionamiento durante aproximadamente 15 minutos después de cocinar.

El panel de mandos es un campo de sensores. Toque los símbolos durante 1 segundo para activar las funciones.

**Para utilizar la campana:**

1. Encienda el aparato pulsando el símbolo ①.

Ahora puede activar las funciones.

2. Para activar la función, toque el símbolo.

3. Si es necesario, toque el símbolo de la bombilla ⑤ para iluminar la superficie de cocción.

Para apagar el aparato, pulse de nuevo el símbolo ①.

### 3.2 Función Hob to Hood ☎

Es una función automática que conecta la placa de cocción con una campana. La placa de cocción y la campana tienen un comunicador de señales infrarrojas. La velocidad del ventilador se define automáticamente según el ajuste de modo y temperatura del utensilio de cocina más caliente en la placa de cocción. También puede operar manualmente el ventilador desde la placa de cocción. La función se puede activar desde el panel de la placa de cocción.

- Para más información sobre cómo utilizar esta función, consulte el manual del usuario de la placa de cocción.

### 3.3 Activación de la velocidad máxima del motor

Cuando se pulsa el botón, ⑥, la velocidad máxima del motor comienza a funcionar durante 6 minutos. Después de ese tiempo, el aparato vuelve a sus ajustes de velocidad anteriores.

## 4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

### 4.1 Limpieza del filtro de grasa

Cada filtro debe limpiarse al menos una vez al mes. Los filtros se montan con el uso de clips y pasadores en el lado opuesto.

#### Para limpiar el filtro:

1. Tire de la tapa para abrirla.



Cuando la función está activada, la pulsación adicional del botón ⑦ no tiene ningún efecto.

### 3.4 Activación y desactivación de la notificación de filtro

La alarma del filtro recuerda cambiar o limpiar el filtro de carbón y limpiar el filtro de grasa. El indicador del filtro ⑧ se enciende (rojo) durante 30 segundos si se debe limpiar el filtro de grasa. El indicador de filtro ⑨ parpadea (rojo) durante 30 segundos si es necesario reemplazar o limpiar el filtro de carbón.



Consulte la alarma del filtro en el capítulo de mantenimiento y limpieza.


1. Encienda el panel de control.
2. Asegúrese de que los iconos estén apagados.
3. Para activar o desactivar la notificación de filtro de carbón, toque ⑩ durante 3 segundos.




Si la notificación de filtro de carbón está activada, el icono del filtro ⑧ parpadea (rojo) cinco veces.



Si la notificación de filtro de carbón está desactivada, el icono del filtro ⑨ parpadea (rojo) tres veces.

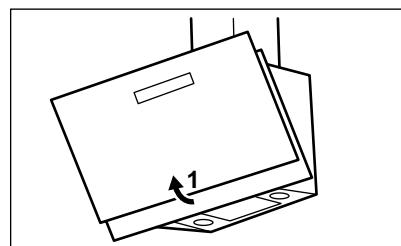

- Presione la manija del clip de montaje en el panel del filtro debajo de la campana (1).

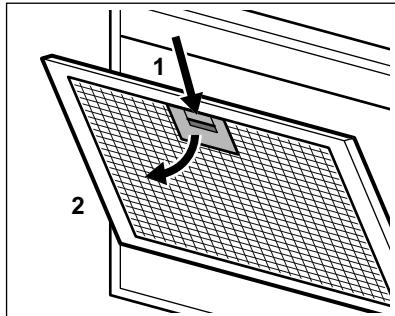

- Incline ligeramente la parte delantera del filtro hacia abajo (2) y tire de él.
- Repita los dos primeros pasos para todos los filtros.
- Limpie los filtros con una esponja con detergentes no abrasivos o en un lavavajillas.



El lavavajillas debe ajustarse a una temperatura baja y a un ciclo corto. El filtro de grasa puede decolorarse, no influye en el rendimiento del aparato.

- Para volver a montar los filtros, siga los dos primeros pasos en orden inverso.

Repita los primeros pasos para todos los filtros si es necesario.

## 4.2 Cambio del filtro de carbón

Debe sustituir el filtro de carbón si se activa la alarma del filtro.



Consulte la sección sobre la alarma del filtro de este capítulo.

El tiempo de saturación del filtro de carbón varía en función del tipo de cocción y de la regularidad de la limpieza del filtro de grasa.




### ADVERTENCIA!

El filtro de carbón NO es lavable. El filtro no se puede regenerar.

## Para reemplazar el filtro de carbón:

- Retire los filtros de grasa del aparato. Véase "Limpieza del filtro de grasa" en este capítulo.
- Gire el filtro (1) hacia la izquierda y después tire (2).

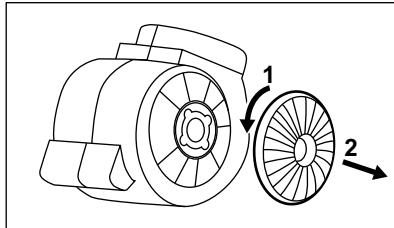

Para volver a montar los filtros, siga los pasos en orden inverso.

## 4.3 Alarma del filtro



Consulte el capítulo sobre la activación y desactivación de la alarma del filtro en el uso diario.



Consulte la limpieza del filtro de grasa en este capítulo.



Consulte la limpieza del filtro de carbón o a la sustitución del filtro de carbón (depende del tipo de filtro).

## Para reiniciar la alarma:

Toque durante 3 segundos.

## 4.4 Cambio de la bombilla

Este aparato se suministra con una lámpara LED. La sustitución de esta pieza debe hacerla un técnico. En caso de avería, consulte el apartado "Asistencia" en el capítulo de "Instrucciones de seguridad".

## 5. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo . Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo  junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

# SISUKORD

1. OHUTUSINFO JA PAIGALDAMINE.....	35
2. TOOTE KIRJELDUS.....	36
3. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.....	36
4. PUHASTUS JA HOOLDUS.....	37

## PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS

Täname, et valisite selle AEG toote. Töötasime selle välja, et saaksite palju aastaid nautida laitmatuid tulemusi, ning lisasime elu lihtsustavaid uuenduslikke funktsioone, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid tulemusi saavutada.

Külastage meie veebisaiti, kust leiate



nõuandeid, brošüüre, törkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet:  
[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Paremaks teeninduseks registreerige oma toode aadressil  
[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Ostke oma seadmele lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi aadressil  
[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## KLIENTITEENINDUS JA HOOLDUS

Alati tuleb kasutada originaalvaruosi.

Volitatud teeninduskeskusesse pöördumisel peaksid teil olema varuks alljärgnevad andmed: mudel, osanumber (PNC), seerianumber.

Teave on toodud andmeplaadil.

Hoiatused / Ettevaatusabinõud – ohutusteave

Üldine teave ja vihjad

Keskkonnateave

Jäetakse õigus teha muutusi.

## 1. OHUTUSINFO JA PAIGALDAMINE




### HOIATUS!

Ohutusinfo ja paigaldamise kohta leiate  
teavet eraldi paigaldusjuhistelehelt.

Enne seadme kasutamist või  
hooldustoiminguid lugege  
tähelepanelikult ohutust käsitlevaid  
peatükke.

## 2. TOOTE KIRJELDUS

### 2.1 Juhtpaneeli ülevaade

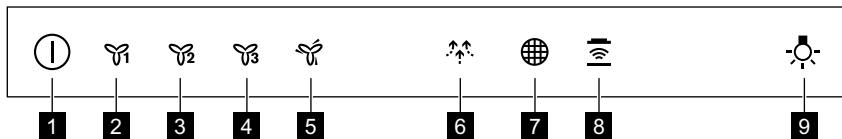

- 1** Sisse/välja
- 2** Esimene mootorikiirus
- 3** Teine mootorikiirus
- 4** Kolmas mootorikiirus
- 5** Maksimaalne mootorikiirus
- 6** Tuulefunktsioon

- 7** Filtri meeldetuletus
- 8** Pliidi ja õhupuhasti ühendusfunktsioon
- 9** Lamp

## 3. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

### 3.1 Õhupuhasti kasutamine

Kontrollige soovitatavat kiirust vastavalt alltoodud tabelile.

	Toidu kuumutamisel kaanetatud potiga.
	Toidu valmistamisel kaanetatud pottidega mitmel keedualal või pöletil, õrn praadimine.
	Keetmine ja suuremate koguste praadimine ilma kaaneta, toiduvalmistamine mitmel keedualal või pöletil.
	Keetmine ja suuremate koguste praadimine ilma kaaneta, suur niiskus.
	Värskendab köögiõhku pärast küpsetamist väga matala müratasemega. Seda saab aktiveerida ja deaktiveerida, puudutades sümbolit. See funktsioon lülitub iga 60 minuti järel automaatselt välja. Kasutada ainult pärast küpsetamist.

Soovitatav on jäätta pärast küpsetamist õhupuhasti tööle ligikaudu 15 minutiks.

Juhtpaneel on sensorväli. Puudutage sümboleid 1 sekund, et funktsioonid aktiveerida.

**Õhupuhasti kasutamiseks:**

- Lülitage seade sisse, vajutades sümbolit ①.
- Nüüd saate funktsioonid sisse lülitada.
- Funktsiooni käivitamiseks puudutage sümbolit.
- Vajadusel puudutage valgusti sümbolit ②, et keeduala valgustada. Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti sümbolit ①.

### 3.2 Pliidi ja õhupuhasti ühendufunktsioon

See on automaatne funktsioon, mis ühendab pliidi ja õhupuhasti. Nii pliidil kui ka õhupuhastil on infrapuna-signaalkommuniikator. Ventilaatori kiirus määratkse automaatselt valitud režiimi ja pliidil oleva kõige kuumema nõu temperatuuri alusel. Ventilaatori tööd saab pliidi kaudu ka käsitsi juhtida. Funktsiooni saab sisse lülitada pliidi paneelilt.

-  Lisateavet funktsiooni kasutamise kohta leiate pliidi kasutusjuhendist.

### 3.3 Maksimaalse mootorikiiruse sisselülitamine

Vajutades nuppu 

 Kui funktsioon on sisse lülitatud, ei ole nupu 

## 4. PUHASTUS JA HOOLDUS

### 4.1 Rasvafiltri puhastamine

Iga filtrip tuleb puhastada vähemalt kord kuus. Filtrip on kinnitatud vastaskülgedel asuvate klambrite ja varraste abil.

#### Filtri puhastamiseks:

- Tõmmake katet, et see avada.

### 3.4 Filtri teadaande sisse- ja väljalülitamine

Filtrihoiatus tuletab meelete, et söefilter tuleb asendada või puhastada ja rasvafiltri puhastada. Kui rasvafiltri vajab puhastamist, lülitub filtrti indikaator 30 sekundiks 


 Vaadake filtrihoiatust puhastuse ja hoolduse peatükis.

- Lülitage sisse juhtpaneel.
- Veenduge, et ikoonid on välja lülitatud.
- Söefiltrti teadaande sisse- või väljalülitamiseks puudutage 3 sekundit 

 Kui söefiltrti teadaanne on sisse lülitatud, siis filtrti ikoon 

 Kui söefiltrti teadaanne on välja lülitatud, siis filtrti ikoon 

- Vajutage kinnitusklammbri hoidikut, mis asub filtri paneelil öhupuhasti all (1).

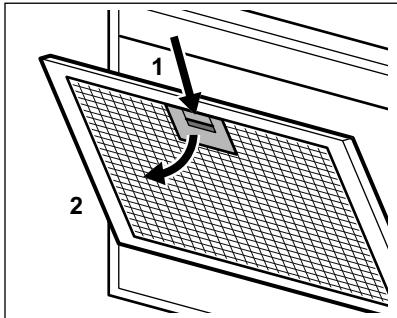

- Kallutage filtri esiosa kergelt allapoole (2), seejärel tömmake. Korake kahte esimest sammu kõigi filtritega.
- Peske filtroid mitteabrasiivse pesuvahendi ja käsnaga või nöudepesumasinas.



Valige nöudepesumasinas madala temperatuuriga lühike tsükkel. Rasvafilter võib kergelt muuta värvit, kuid see ei mõjuta kuidagi seadme tööd.

- Filtrite tagasiasetamiseks korake kahte esimest sammu vastupidises järekorras.

Korake toimingut kõigi filtritega.

## 4.2 Söefiltrti asendamine

Kui filtri hoiatus on sees, tuleb söefilter asendada.



Vt filtri hoiatust käesolevas peatükis.

Söefiltrti kasutusaeg võib olla erinev, sõltudes toiduvalmistamise tüübist ja rasvafiltrti puastamise sagestusest.



### HOIATUS!


Söefilter EI OLE pestav!  
Filtrit ei saa uuendada!

## 5. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake

### Söefiltrti tagasiasetamiseks:

- Eemaldage seadmest kõik rasvafiltrid.
- Vt käesoleva peatüki osa "Rasvafiltrti puastamine".
- Keerake filtrit vastupäeva (1) ja seejärel tömmake (2).

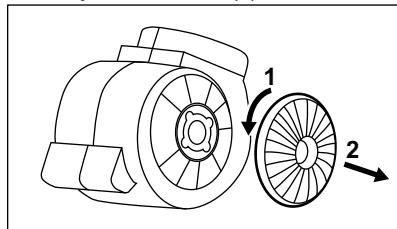

Filtrite tagasiasetamiseks korake toimingut vastupidises järekorras.

## 4.3 Filtri hoiatus



Filtrti hoiatuse sisse- ja väljalülitamise kohta leiate teavet igapäevase kasutamise jaotisest.



Vaadake käesoleva peatüki rasvafiltrti puastamise osa.



Vaadake söefiltrti puastamise või söefiltrti asendamise jaotist (olenevalt filtri tüübist).

### Hoiatuse lähtestamiseks:

Puudutage 3 sekundit

## 4.4 Lambi asendamine

Selle seadme juurde kuulub ka LED-lamp. Seda osa võib asendada ainult tehnik. Mis tahes rikke korral vaadake jaotist "Hooldus" peatükis "Ohutusjuhised".

hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake

sümboliga  tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade

kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

# SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT JA ASENNUSOHJEET.....	40
2. TUOTEKUVAUS.....	41
3. PÄIVITTÄINEN KÄyttö.....	41
4. HOITO JA PUHDISTUS.....	42

## TÄYDELLISIÄ TULOKSIA

Kiitos, kun valitsit tämän AEG-tuotteen. Olemme luoneet sen antamaan sinulle moitteettoman suorituskyvyn monien vuosien ajan innovatiivisilla tekniikoilla, jotka helpottavat elämää – nämä ovat ominaisuuksia, joita et ehkä löydä tavallisista laitteesta. Käytä muutama minuutti aikaasi lukeaksesi, kuinka saat kaiken kaiken hyödyn irti laitteesta.

Vieralle verkkosivullamme:



Saat käyttöön liittyviä neuvuja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Rekisteröi tuotteesi saadaksesi parempaa huoltoa:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Osta laitteeseesi lisävarusteita, kulutustuotteita ja alkuperäisiä varaosia:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## ASIAKASPALVELU

Käytä aina alkuperäisiä varaosia.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltooliikkeeseemme: Malli, PNC-tuotenumero, sarjanumero.

Tiedot löytyvät arvokilvestä.



Varoitus / Varotoimi- ja turvallisuustietoja



Yleistietoa ja vinkkejä



Ympäristönsuojelutietoja

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## 1. TURVALLISUUSTIEDOT JA ASENNUSOHJEET




### VAROITUS!

Turvallisuus-luvut huolellisesti ennen laitteen käyttöä tai huoltoa.

Katso turvallisuustiedot ja asennusohjeet erillisistä asennusohjeista. Lue

## 2. TUOTEKUVAUS

### 2.1 Käyttöpaneelin osat

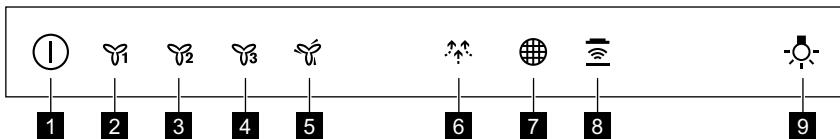

- |          |                                  |          |                       |
|----------|----------------------------------|----------|-----------------------|
| <b>1</b> | Virtapainike                     | <b>6</b> | Breeze-toiminto       |
| <b>2</b> | Moottorin ensimmäinen nopeustaso | <b>7</b> | Suodattimen muistutus |
| <b>3</b> | Moottorin toinen nopeustaso      | <b>8</b> | Hob to Hood -toiminto |
| <b>4</b> | Moottorin kolmas nopeustaso      | <b>9</b> | Lamppu                |
| <b>5</b> | Moottorin maksiminopeus          |          |                       |

## 3. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

### 3.1 Liesituulettimen käyttö

Tarkista suositeltu nopeus alla olevasta taulukosta.

	Ruokien lämmitys, ruoanvalmistus kannellisilla keittoastioilla.
	Ruoanvalmistus kannellisilla keittoastioilla useammalla keittoalueella tai polttimella, kevyt paistaminen.
	Keittäminen ja suurien ruokamäärien paistaminen ilman kantta, ruoanvalmistus useammalla keittoalueella tai polttimella.
	Keittäminen ja suurien ruokamäärien paistaminen ilman kantta, suuri määrä kosteutta ilmaan.
	Raikastaa keittion ilmaa ruoanvalmistuksen jälkeen, eikä pidä paljon meteliä. Se voidaan käynnistää ja sammuttaa koskettamalla symbolia. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä 60 minuutin kuluttua. Käytä ainoastaan ruoanvalmistuksen jälkeen.



Liesituuletin on suositeltavaa jättää toimintaan noin 15 minuutin ajaksi ruoanvalmistuksen jälkeen.



Käyttöpaneeli koostuu antureista. Kosketa symboleita 1 sekunnin ajan toimintojen kytkemiseksi toimintaan.

**Liesituulettimen käyttäminen:**

1. Kytke laite päälle painamalla symbolia ①.  
Voit kytkeä toiminnon pois päältä.
2. Kytke toiminto päälle koskettamalla symbolia.
3. Kosketa tarvittaessa valon symbolia ② keittotason valaisemiseksi.  
Sammuta laite painamalla uudelleen symbolia ①.

## 3.2 Hob to Hood -toiminto ☰

Kyseessä on automaattitoiminto, joka yhdistää keittotason liesituulettimeen. Sekä keittotasossa että liesituulettimessa on infrapunesignaalin viestin. Puhaltimen nopeus säätää automaattisesti tila-asetuksen ja keittotasolla olevan kuumimman keittoastian lämpötilan mukaan. Puhallinta voidaan säätää myös keittotasosta manuaalisesti. Toiminto voidaan kytkeä toimintaan keittotason paneelista.



Lisäletoa toiminnon käyttämisenstä löytyy keittotason käyttöohjeesta.

## 3.3 Moottorin maksiminopeuden aktivoiminen

Painiketta ④ painaessa moottorin maksiminopeus käynnistyy 6 minuutin ajaksi. Sen jälkeen laite palaa edelliseen nopeusasetukseen.



Kun toiminto on kytketty toimintaan, painikkeen ④ kosketuksilla ei ole vaikutusta.

# 4. HOITO JA PUHDISTUS

## 4.1 Rasvasuodattimen puhdistaminen

Suodattimet tulee puhdistaa vähintään kerran kuukaudessa. Suodattimet tulee asentaa pidikkeiden avulla niin, että tapit ovat vastakkaisella puolella.

### Suodattimen puhdistaminen:

1. Vedä kansi auki.

## 3.4 Suodattimen hälytyksen kytkeminen päälle ja pois päältä

Suodattimen hälytys ilmoittaa hiilisuodattimen vaihto- tai puhdistustarpeesta sekä rasvasuodattimen puhdistustarpeesta.

Suodattimen merkkivaloon ③ sytyy (punainen) valo 30 sekunnin ajaksi, jos rasvasuodattimen puhdistus on tarpeen.

Suodattimen merkkivalossa ③ vilkkuu (punainen) valo 30 sekunnin ajan, jos hiilisuodattimen vaihto tai puhdistus on tarpeen.



Lue suodattimen hälytystiedot kohdasta "Hoito ja puhdistus".


1. Kytke käyttöpaneeli päälle.
2. Varmista, että kuvakkeet ovat sammuneet.
3. Kytke hiilisuodattimen hälytys päälle ja pois päältä koskettamalla painiketta ④ 3 sekunnin ajan.




Jos hiilisuodattimen hälytys on pällä, suodattimen kuvakkeessa ③ vilkkuu (punainen) valo viisi kertaa.



Jos hiilisuodattimen hälytys on pois päältä, suodattimen kuvakkeessa ③ vilkkuu (punainen) valo kolme kertaa.

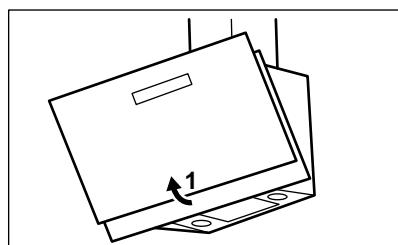

- Paina asennuspidikkeen kahvaa liesituulettimen alaosassa olevassa suodatinpaneelissa (1).

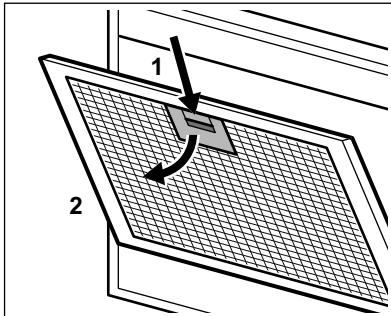

- Kallista suodattimen etuosaa hiukan alaspäin (2) ja vedä sen jälkeen. Toista kaksi ensimmäistä vaihetta jokaisen suodattimen kohdalla.
- Puhdistaa suodattimet sienellä käyttäen hankaamattomia pesuaineita tai pese ne astianpesukoneessa.



Pese astianpesukoneen alhaisella lämpötilalla ja lyhyellä ohjelmalla. Rasvasuodattimessa voi esiintyä värimuutoksia, tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

- Asenna suodattimet takaisin noudattamalla kahden ensimmäisen vaiheen ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

Toista vaiheet tarvittaessa kaikkien suodattimien kohdalla.

## 4.2 Hiilisuodattimen vaihtaminen

Hiilisuodatin tulee vaihtaa, jos suodattimen hälytys on aktivoitunut.



Lue ohjeet tämän luvun osiosta "Suodattimen hälytys".

Hiilisuodattimen kyllästymisaika vaihtelee ruoanlaittotavan ja rasvasuodattimen puhdistustiheyden mukaan.




### VAROITUS!

Hiilisuodatin EI VOI pestää! Suodatinta ei voi regeneroida!

#### Hiilisuodattimen vaihtaminen:

- Irrota rasvasuodattimet laitteesta. Lue ohjeet tämän luvun osiosta "Rasvasuodattimen puhdistaminen".
- Kierrä suodatinta vastapäivään (1) ja vedä sen jälkeen (2).

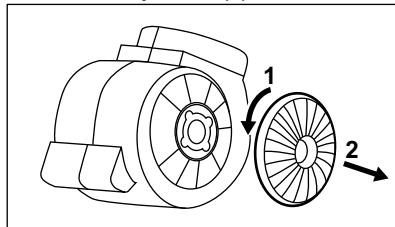

Asenna suodattimet takaisin noudattamalla ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

## 4.3 Suodattimen hälytys



Katso lisätietoa suodattimen hälytyksen kytkemisestä toimintaan ja pois toiminnasta Päivittäinen käyttö -luvusta.



Lue ohjeet tämän luvun osiosta "Rasvasuodattimen puhdistaminen".



Katso osio "Hiilisuodattimen puhdistaminen" tai "Hiilisuodattimen vaihtaminen" (suodattimen mallista riippuen).

#### Kuittaa hälytys seuraavasti:

Kosketa -painiketta kolmen sekunnin ajan.

## 4.4 Lampun vaihtaminen

Laitteen mukana toimitetaan LED-lamppu. Tämän osan saa vaihtaa ainoastaan huoltoteknikko. Mikäli laitteessa esiintyy toimintahäiriötä, katso kohta "Huolto" luvusta "Turvallisuusohjeet".

## 5. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä

merkityjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

## TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET INSTALLATION.....	45
2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	46
3. UTILISATION QUOTIDIENNE.....	46
4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	48

## POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pendant de nombreuses années, en intégrant des technologies innovantes vous simplifiant la vie – fonctions que vous ne trouverez peut-être pas sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Consultez notre site pour :



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations :

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Enregister votre produit pour un meilleur service :

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## SERVICE ET ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Ces informations figurent sur la plaque signalétique.

Avertissement/Consignes de sécurité

Informations générales et conseils

Informations environnementales

Sous réserve de modifications.

## 1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET INSTALLATION




### AVERTISSEMENT!

Consultez le livret séparé Instructions d'installation pour obtenir des

informations relatives à la sécurité et à l'installation. Lisez attentivement les chapitres Sécurité avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil.

## 2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

### 2.1 Présentation du bandeau de commande

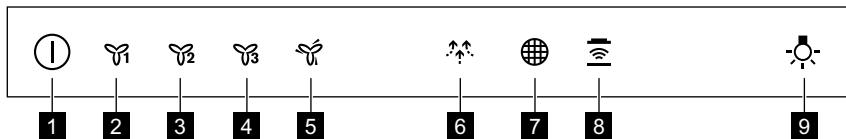

- |          |                             |          |                      |
|----------|-----------------------------|----------|----------------------|
| <b>1</b> | Marche / Arrêt              | <b>6</b> | Fonction Breeze      |
| <b>2</b> | Première vitesse du moteur  | <b>7</b> | Rappel filtre        |
| <b>3</b> | Deuxième vitesse du moteur  | <b>8</b> | Fonction Hob to hood |
| <b>4</b> | Troisième vitesse du moteur | <b>9</b> | Éclairage            |
| <b>5</b> | Vitesse maximale du moteur  |          |                      |

## 3. UTILISATION QUOTIDIENNE

### 3.1 Utilisation de la hotte

Vérifiez la vitesse recommandée dans le tableau ci-dessous.

	Lorsque vous faites réchauffer ou cuire des aliments avec des récipients couverts.
	Lorsque vous cuisinez dans des récipients couverts sur plusieurs zones de cuisson ou brûleurs, frire doucement.
	Lorsque vous faites bouillir et frire de grosses quantités d'aliments sans couvercle, cuire sur plusieurs zones de cuisson ou brûleurs.
	Lorsque vous faites bouillir et frire de grosses quantités d'aliments sans couvercle, grande quantité d'humidité.
	Rafraîchit l'air dans la cuisine après la cuisson à très faible niveau sonore. Elle peut être activée et désactivée en appuyant sur le symbole. La fonction s'éteint automatiquement au bout de 60 minutes. À utiliser uniquement après la cuisson.



Nous vous recommandons de laisser la hotte fonctionner pendant environ 15 minutes après la cuisson.

-  Le bandeau de commande est tactile. Appuyez sur les symboles pendant 1 seconde pour activer les fonctions.

#### Pour utiliser la hotte :

1. Mettez en fonctionnement l'appareil en appuyant sur le symbole .
- Vous pouvez maintenant activer les fonctions.
2. Pour activer la fonction, appuyez sur le symbole.
3. Si nécessaire, appuyez sur le symbole de l'éclairage  pour éclairer la surface de cuisson. Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur le symbole .

### 3.2 Fonction Hob to hood

Il s'agit d'une fonction automatique permettant de relier la table de cuisson à une hotte. La table de cuisson et la hotte disposent toutes les deux d'un communicateur de signal infrarouge. La vitesse du ventilateur est définie automatiquement en se basant sur le réglage du mode et de la température du récipient le plus chaud se trouvant sur la table de cuisson. Vous pouvez également activer le ventilateur manuellement, depuis la table de cuisson. La fonction peut être activée depuis le bandeau de commande de la table de cuisson.

-  Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction, reportez-vous à la notice d'utilisation de la table de cuisson.

### 3.3 Activation de la vitesse maximale du moteur

Lorsque vous appuyez sur la touche , la vitesse maximale du moteur est

activée pendant 6 minutes. Ensuite, l'appareil repasse aux précédents réglages de vitesse.

-  Lorsque la fonction est activée, un appui supplémentaire sur la touche  n'a aucun effet.

### 3.4 Activation et désactivation de la notification du filtre

L'alarme du filtre vous rappelle qu'il est temps de changer ou de nettoyer le filtre à charbon et de nettoyer le filtre à graisse. Si le filtre à graisse doit être nettoyé, le voyant du filtre  est allumé (en rouge) pendant 30 secondes. Si le filtre à charbon doit être remplacé ou nettoyé, le voyant du filtre  clignote (en rouge) pendant 30 secondes.

-  Reportez-vous au paragraphe « Alarme du filtre » du chapitre « Entretien et nettoyage ».

1. Activez le bandeau de commande.
2. Assurez-vous que les icônes sont éteintes.
3. Pour activer ou désactiver la notification du filtre à charbon, appuyez sur  pendant 3 secondes.

-  Si la notification du filtre à charbon est activée, l'icône du filtre  clignote (en rouge) 5 fois.

-  Si la notification du filtre à charbon est désactivée, l'icône du filtre  clignote (en rouge) 3 fois.


## 4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### 4.1 Nettoyage du filtre à graisse


Chaque filtre doit être nettoyé au moins une fois par mois. Les filtres sont fixés à l'aide de pinces et de pivots du côté opposé.

#### Pour nettoyer le filtre :

1. Tirez sur le couvercle pour l'ouvrir.

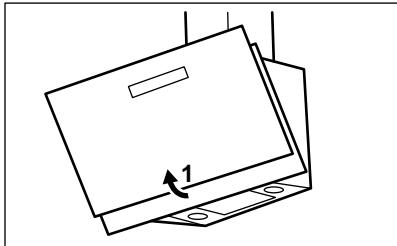

2. Appuyez sur le levier de la pince de fixation du filtre, sous la hotte (1).

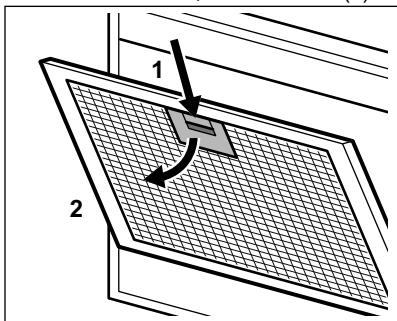

3. Faites basculer doucement l'avant du filtre vers le bas (2), puis tirez dessus.

Répétez les deux premières étapes pour tous les filtres.

4. Nettoyez les filtres à l'aide d'une éponge et d'un détergent non abrasif, ou au lave-vaisselle.



Le lave-vaisselle doit être réglé à basse température, sur cycle court. La décoloration du filtre à graisse n'a aucune incidence sur les performances de l'appareil.

5. Pour réinstaller le filtre, suivez les deux premières étapes dans l'ordre inverse.

Répétez les étapes pour tous les filtres, si présents.

### 4.2 Remplacement du filtre au charbon

Le filtre au charbon doit être remplacé si l'alarme du filtre se déclenche.



Reportez-vous au paragraphe « Alarme du filtre » de ce chapitre.

Le temps de saturation du filtre à charbon varie en fonction du type de cuisson et la régularité du nettoyage du filtre à graisse.



#### AVERTISSEMENT!


Le filtre à charbon n'est PAS lavable ! Le filtre ne peut pas être régénéré !

#### Pour remplacer le filtre à charbon :

1. Retirez les filtres à graisse de l'appareil.

Reportez-vous au paragraphe « Nettoyage du filtre à graisse » de ce chapitre.

2. Tournez le filtre vers la gauche (1) et tirez dessus (2).

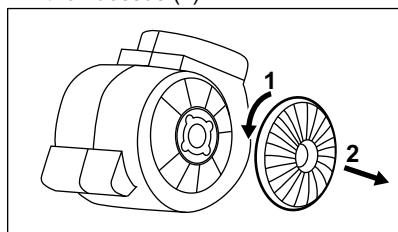

Pour réinstaller le filtre, suivez les étapes dans l'ordre inverse.

### 4.3 Alarme du filtre



Reportez-vous au paragraphe « Activation et désactivation de l'alarme du filtre » du chapitre « Utilisation quotidienne ».



Reportez-vous au paragraphe « Nettoyage du filtre à graisse » de ce chapitre.



Reportez-vous au paragraphe « Nettoyage du filtre à charbon ou remplacement du filtre à charbon » (en fonction du type de filtre).

#### Pour réinitialiser l'alarme :

Appuyez sur pendant 3 secondes.

#### 4.4 Remplacement de l'éclairage

Cet appareil est fourni avec une ampoule LED. Cette pièce peut uniquement être remplacée par un technicien. En cas de dysfonctionnement, reportez-vous au paragraphe « Maintenance » du chapitre « Consignes de sécurité ».

## 5. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

# SADRŽAJ

1. SIGURNOSNE UPUTE I POSTAVLJANJE.....	50
2. OPIS PROIZVODA.....	51
3. SVAKODNEVNA UPORABA.....	51
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	52

## ZA SAVRŠENE REZULTATE

Hvala vam na odabiru ovog AEG proizvoda. Proizveli smo ga tako da dugo godina besprijekorno radi, primjenom inovativnih tehnologija koje olakšavaju život - funkcije koje možda nećete pronaći kod običnih uređaja. Odvojite nekoliko minuta na čitanje kako biste iz njega izvukli ono najbolje.

Posjetite naše internetske stranice:



Dobit ćete savjete o korištenju, rješavanju problema, brošure i informacije o servisu i popravcima:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Registrijajte svoj proizvod za bolju uslugu:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Kupite dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## KORISNIČKA SLUŽBA I SERVIS

Uvijek koristite originalne zamjenske dijelove.

Kada kontaktirate naš ovlašteni servis trebate imati sljedeće podatke: Model, PNC (part number code - brojčana šifra dijela), serijski broj.

Podaci se mogu naći na nazivnoj pločici.

Upozorenje / oprez - sigurnosne informacije

Opće informacije i savjeti

Ekološke informacije

Zadržava se pravo na izmjene.

## 1. SIGURNOSNE UPUTE I POSTAVLJANJE




### UPOZORENJE!

sigurnosti i postavljanju. Pažljivo pročitajte poglavљa o sigurnosti prije uporabe ili održavanja uređaja.

Pogledajte sigurnosnu knjižicu s uputama za postavljanje radi podataka o

## 2. OPIS PROIZVODA

### 2.1 Pregled upravljačke ploče

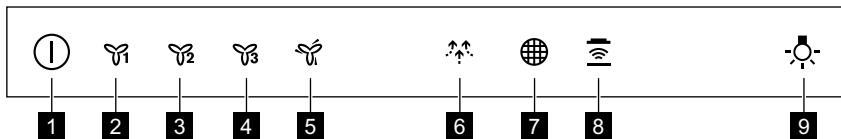

- |          |                          |          |   |
|----------|--------------------------|----------|---|
| <b>1</b> | Uklj./isklj.             | <b>7</b> | Podsjetnik za filter                                |
| <b>2</b> | Prva brzina motora       | <b>8</b> | Funkcija za prebacivanje iz ploče za kuhanje u napu |
| <b>3</b> | Druga brzina motora      | <b>9</b> | Žarulja   |
| <b>4</b> | Treća brzina motora      |          |   |
| <b>5</b> | Maksimalna brzina motora |          |   |
| <b>6</b> | Funkcija Breeze          |          |   |

## 3. SVAKODNEVNA UPORABA

### 3.1 Uporaba nape

Provjerite preporučenu brzinu prema tablici u nastavku.

	Prilikom zagrijavanja hrane, kuhanja s pokrivenim posudama.
	Prilikom kuhanja s pokrivenim posudama na više zona kuhanja ili plamenika, lagano prženje.
	Prilikom ključanja i prženja velikih količina hrane bez poklopca, kuhanja na više zona kuhanja ili plamenika.
	Prilikom ključanja i prženja velikih količina hrane bez poklopca, visoka vlažnost.
	Osvježava zrak u kuhinji nakon kuhanja na vrlo niskoj razini buke. Može se aktivirati i deaktivirati dodirom simbola. Funkcija se automatski isključuje nakon 60 minuta. Koristi se samo nakon kuhanja.



Preporuča se ostaviti napu da radi oko 15 minuta nakon kuhanja.



Upravljačka ploča je polje senzora. Dodirnite simbole na 1 sekundu za aktiviranje funkcije.

**Za upravljanje napom:**

1. Uključite uređaj pritiskom simbola ①. Sad možete uključiti funkcije.
2. Za uključivanje funkcije dodirnite simbol.
3. Ako je potrebno, dodirnite simbol za svjetlo ② za osvjetljavanje površine za kuhanje.

Za isključivanje uređaja ponovno pritisnite simbol ①.

### 3.2 Funkcija spajanja ploče za kuhanje i nape ☰

To je automatska funkcija koja povezuje ploču za kuhanje s kuhinjskom napom. Ploča za kuhanje i kuhinjska napa imaju komunikaciju preko infracrvenog signala. Brzina ventilatora automatski se određuje na temelju postavljenog načina rada i temperature najtoplje posude na ploči za kuhanje. Ventilatorom možete i ručno upravljati s ploče za kuhanje. Funkcija se može aktivirati s ploče za kuhanje.

- i** Više informacija o uporabi funkcije potražite u korisničkom priručniku za ploču.

### 3.3 Uključivanje maksimalne brzine motora

Kada pritisnete tipku ④, maksimalna brzina motora počinje raditi u trajanju od 6 minuta. Nakon tog vremena uređaj se vraća na svoje prethodne postavke brzine.

## 4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### 4.1 Čišćenje filtra za masnoću

Svaki filter mora se čistiti najmanje jednom mjesечно. Filtri se montiraju pomoću kopči i zatika na suprotnoj strani.

#### Čišćenje filtra:

1. Povucite poklopac da biste ga otvorili.

- i** Kada je funkcija uključena, dodatni dodir na tipku ④ nema nikakav učinak.

### 3.4 Uključivanje i isključivanje obavijesti o filtru


Alarm filtra podsjeća na promjenu ili čišćenje filtra s ugljenom i čišćenje filtra za masnoću. Indikator filtra ④ je uključen (crveno) 30 sekundi ako se filter za masnoću mora očistiti. Indikator filtra ④ bljeska (crveno) 30 sekundi ako filter s ugljenom treba zamijeniti ili očistiti.

- i** Pogledajte poglavlje Alarm filtra u poglavljiju o održavanju i čišćenju.


1. Uključite upravljačku ploču.
2. Uverite se da su ikone isključene.
3. Da biste uključili ili isključili obavijesti o filteru s ugljenom dodirnite ④ na 3 sekunde.

- i** Ako je obavijest o filteru s ugljenom uključena, ikona filtra ④ bljeska (crveno) pet puta.

- i** Ako je obavijest o filteru s ugljenom isključena, ikona filtra ④ bljeska (crveno) tri puta.

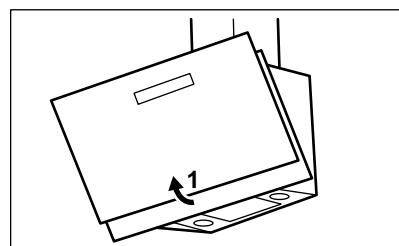

2. Pritisnite ručku montažne kopče na ploči filtra ispod nape (1).

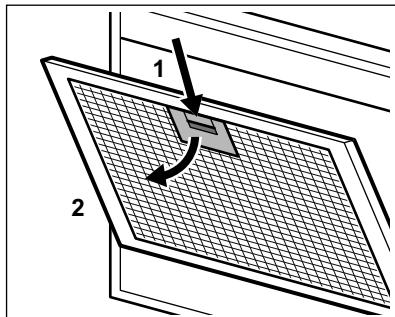

3. Lagano nagnite prednji dio filtra prema dolje (2), a zatim ga povucite. Ponovite prva dva koraka za sve filtre.
4. Očistite filtre pomoću sružive s deterdžentima koji nisu abrazivni ili u stroju za pranje posuđa.



Perilica mora biti postavljena na nisku temperaturu i kratak ciklus. Filtar za masnoću može izgubiti boju, nema utjecaja na rad uređaja.

5. Za montažu filtra, slijedite prva dva koraka obrnutim redoslijedom. Ponovite korake za sve filtre ako je primjenjivo.

## 4.2 Zamjena filtra s ugljenom

Filter s ugljenom mora se zamijeniti ako je alarm filtra uključen.



Pogledajte alarm filtra u ovom poglavlju.

Vrijeme zasićenja filtra s ugljenom varira ovisno o vrsti kuhanja i pravilnosti čišćenja filtra za masnoću.



### UPOZORENJE!


Filtar s ugljenom je NE-periv! Filtar se ne može obnoviti!

## 5. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene

### Zamjena filtra s ugljenom:

1. Izvadite filtre za masnoću iz uređaja. Pogledajte "Čišćenje filtra za masnoću" u ovom poglavlju.
2. Okrenite filter u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (1) i zatim povucite (2).

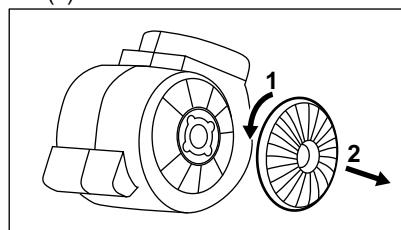

Za montažu filtra, slijedite korake obrnutim redoslijedom.

## 4.3 Alarm filtra



O uključivanju i isključivanju alarma filtra pogledajte u poglavlju Svakodnevna uporaba.



Pogledajte o čišćenju filtra za masnoću u ovom poglavlju.



Pogledajte čišćenje filtra s ugljenom ili zamjenu filtra s ugljenom (ovisi o vrsti filtra).

### Za ponovno postavljanje alarma:

Dodirnite u trajanju od 3 sekunde.

## 4.4 Zamjena žarulje

Ovaj uređaj opremljen je LED žaruljom. Ovaj dio može zamijeniti samo tehničar. U slučaju bilo kakve neispravnosti, pogledajte "Servis" u poglavlju "Sigurnosne upute".

simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

## TARTALOM

1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS.....	54
2. TERMÉKLEÍRÁS.....	55
3. NAPI HASZNÁLAT.....	55
4. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.....	56

## A TÖKÉLETES VÉGEREDMÉNY ÉRDEKÉBEN

Köszönjük, hogy ezt az AEG készüléket választotta. Termékünk gyártásakor egy olyan berendezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percert az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.

Látogasson el weboldalunkra az alábbiakért:



Használattal kapcsolatos tanácsok, prospektusok, hibaelhárítási, szerviz- és javítási információk kérése:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Regisztrálja termékét a még kiválóbb szolgáltatásokért:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Tartozékok, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ

Mindig eredeti cserealkatrészeket használjon.

Amikor felveszi a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal, gondoskodjon arról, hogy a következő adatok kéznél legyenek: Típus, PNC (termékszám), sorozatszám.

Az információk az adattáblán találhatók.

Figyelem / Vigyázat – Biztonsági információk

Általános információk és tanácsok

Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

## 1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS




### FIGYELMEZTETÉS!

A biztonsági és üzembe helyezési tudnivalókért olvassa el a külön mellékelt

Üzembe helyezési útmutatót. A készülék bármely használata vagy karbantartása előtt alaposan olvassa el a biztonságra vonatkozó fejezeteket.

## 2. TERMÉKLEÍRÁS

### 2.1 A kezelőpanel áttekintése

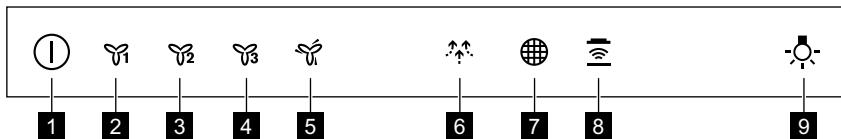

- |          |                         |          |  |
|----------|-------------------------|----------|--|
| <b>1</b> | Be / Ki                 | <b>7</b> | A szűrő tisztítására vonatkozó emlékeztető |
| <b>2</b> | Első motorsebesség      | <b>8</b> | Főzőlap a páraelszívóhoz funkció           |
| <b>3</b> | Második motorsebesség   | <b>9</b> | Lámpa                                      |
| <b>4</b> | Harmadik motorsebesség  |          |  |
| <b>5</b> | Maximális motorsebesség |          |  |
| <b>6</b> | Szellő funkció          |          |  |

## 3. NAPI HASZNÁLAT

### 3.1 A páraelszívó használata

Keresse meg a javasolt sebességfokozatot az alábbi táblázat alapján.

	Étel felmelegítése, lefedett edényekkel való főzés.
	Főzés több főzőzónán vagy égőn lefedett edényekkel, kímélő sütés zsiradékban.
	Forralás és nagy mennyiségű étel sütése zsiradékban fedő nélkül, főzés több főzőzónán vagy égőn.
	Forralás és nagy mennyiségű étel sütése zsiradékban fedő nélkül, magas páratartalom.
	Alacsony zajszint mellett, főzést követően, felfrissíti a konyha levegőjét. A szimbólum megérintésével lehet kikapcsolható. A funkció 60 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Csak a főzés befejezése után használja.

A főzés után javasolt a páraelszívót további kb. 15 percig működni hagyni.

A kezelőpanel érzékelőmezőkből áll. A funkciók bekapcsolásához érintse meg 1 másodpercre a szimbólumokat.

**A páraelszívó üzemeltetése :**

1. Kapcsolja be a készüléket a ① szimbólum megnyomásával. Ekkor bekapcsolhatja a funkciókat.
  2. A funkció bekapcsolásához érintse meg a szimbólumot.
  3. Ha szükséges, a főzőfelület megvilágításához érintse meg a világítás szimbólumot ②.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a ① szimbólumot.

## 3.2 Főzőlap a páraelszívóhoz funkció ③

Ez egy automatikus funkció, mely a főzőlapot összekapcsolja a páraelszívóval. A főzőlap és a páraelszívó is infravörös jelekkel kommunikál. A ventilátor sebességét a készülék automatikusan határozza meg a beállított üzemmód és a főzőlapon levő legmelegebb főzőedény alapján. A ventilátor kézzel is irányítható a főzőlapról. A funkció a főzőlap kezelőpaneljéről kapcsolható be.

- i** A funkció használatára vonatkozó további tájékoztatásért lapozza fel a főzőlap használati utasítását.

## 3.3 Maximális motorsebesség bekapcsolása

Ha megnyomja a ④ gombot, a maximális motorsebesség 6 percig működik. Az idő leltelte után a készülék visszatér az előző sebesség-beállításhoz.

- i** Amikor a funkció be van kapcsolva, a ④ gomb további megérintése nincs semmilyen hatással.

# 4. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

## 4.1 A zsírszűrő tisztítása

Mindegyik szűrőt legalább havonta egyszer meg kell tisztítani. A szűrőket az

## 3.4 A szűrőre vonatkozó figyelmezhetőségek be- és kikapcsolása

A szűrőre vonatkozó figyelmezhetősések emlékeztet a szénszűrő cseréjének vagy tisztításának, valamint a zsírszűrő tisztításának esedékességére. A ⑤ szűrő visszajelző világítáni kezd 30 másodpercig (és piros színnel), ha a zsírszűrő tisztítása szükséges. A ⑥ szűrő visszajelző villog 30 másodpercig (és piros színnel), ha a szénszűrő cseréje vagy tisztítása szükséges.

- i** Olvassa el az „Ápolás és tisztítás” c. fejezet szűrőre vonatkozó figyelmezhetőséssel kapcsolatos szakaszát.

1. Kapcsolja be a kezelőpanelen.
2. Ellenőrizze, hogy az ikonok kialszanak-e.
3. A szénszűrőre vonatkozó figyelmezhetősések be- vagy kikapcsolásához érintse meg 3 másodpercig a ⑦ gombot.


- i** Ha a szénszűrőre vonatkozó figyelmezhetősés be van kapcsolva, a szűrő ikon ⑧ 5 alkalommal felvillan (és piros színnel).

- i** Ha a szénszűrőre vonatkozó figyelmezhetősés ki van kapcsolva, a szűrő ikon ⑨ 3 alkalommal felvillan (és piros színnel).


ellenkező oldalon kapcsok és pálcák tartják a helyükön.

### A szűrő tisztítása:

1. Kinyitáshoz húzza meg a burkolatot.

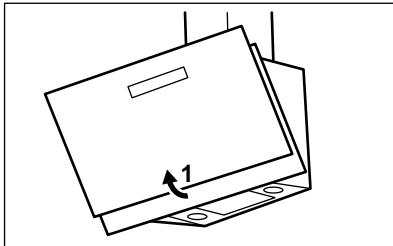

- Nyomja meg a rögzítőkapocs fogantyúját a páraelszívó alján levő szűrőpanelen (1).

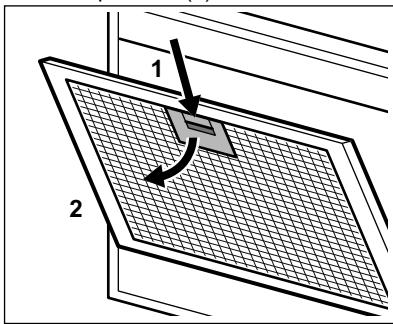

- Kissé billentse le a szűrő elejét (2), majd húzza ki.  
Ismételje meg az első két lépést az összes szűrőnél.
- Tisztítsa meg a szűrőt egy szivaccsal és nem súroló tisztítószerrel, vagy használjon mosogatógépet.

**i** A mosogatógépen alacsony hőmérsékletet és rövid ciklust állítsan be. A zsírszűrő elszíneződhet, azonban ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét.

- A szűrők visszaszereléséhez fordított sorrendben végezze el az első két lépést.

Amennyiben szükséges, ismételje meg a lépéseket az összes szűrőnél.

## 4.2 A szénszűrő cseréje

A szénszűrőt ki kell cserélni, ha a szűrőre vonatkozó figyelmeztetés megléri.



Lásd a jelen fejezet szűrőre vonatkozó figyelmeztetéssel kapcsolatos szakaszát.


A szénszűrő telítődésének időtartama a főzés módjától és a zsírszűrő tisztításának gyakoriságától függ.



**FIGYELMEZTETÉS!**  
A szénszűrő NEM mosható!  
A szűrő nem regenerálható!

### A szénszűrő cseréje:

- Távolítsa el a zsírszűrőket a készülékből.  
Lásd „A zsírszűrő tisztítása” c. szakaszt a jelen fejezetben.
- Az óramutató járásával ellenére fordítva el a szűrőt (1), majd húzza ki (2).

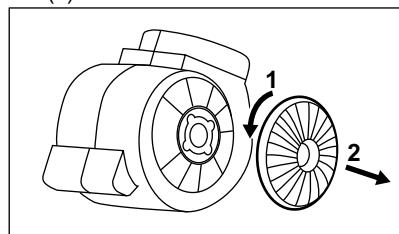

A szűrők visszaszereléséhez fordított sorrendben végezze el a lépeket.

## 4.3 Szűrőre vonatkozó figyelmeztetés



Olvassa el a Napi használat c. fejezetben a szűrőre vonatkozó figyelmeztetés be- és kikapcsolására vonatkozó szakaszát.



Lásd a zsírszűrő tisztítására vonatkozó szakaszat a jelen fejezetben.



Olvassa el a szénszűrő tisztítására vagy cseréjére vonatkozó szakaszat (a szűrő típusától függően).

### A figyelmeztetés kikapcsolása:

Érintse meg 3 másodpercre a gombot.

#### 4.4 A sütőlámpa cseréje

A készülék LED lámpával rendelkezik.  
Ezt az alkatrészt kizárálag szakember

cserélheti ki. Hibás működés esetén  
olvassa el a „Szerviz” című szakaszt a  
„Biztonsági utasítások” c. fejezetben.

## 5. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A  következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra.  
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A

 tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé.  
Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjön kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatalnal.

# INDICE

<b>1. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E L'INSTALLAZIONE.....</b>	<b>59</b>
<b>2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....</b>	<b>60</b>
<b>3. UTILIZZO QUOTIDIANO.....</b>	<b>60</b>
<b>4. PULIZIA E CURA.....</b>	<b>61</b>

## PER RISULTATI PERFETTI

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per fornirvi prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che vi semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sulle normali apparecchiature. Vi invitiamo di dedicare qualche minuto alla lettura per sapere come trarre il massimo dal vostro elettrodomestico.

Visitate il nostro sito web per:



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza e la riparazione:  
[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Per registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:  
[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:  
[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## ASSISTENZA CLIENTI E ASSISTENZA TECNICA

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il nostro Centro di Assistenza Autorizzato, accertarsi di avere a disposizione i dati seguenti: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.

Le informazioni sono riportate sulla targhetta identificativa.

**⚠️ Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza**

**ⓘ Informazioni generali e suggerimenti**

**ⓘ Informazioni ambientali**

Con riserva di modifiche.

## 1. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E L'INSTALLAZIONE




### AVVERTENZA!

Per le informazioni sulla sicurezza e l'installazione, fare riferimento alle

istruzioni di installazione separate.  
 Leggere attentamente i capitoli sulla sicurezza prima di qualsiasi utilizzo o manutenzione dell'apparecchio.

## 2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### 2.1 Panoramica del pannello di controllo

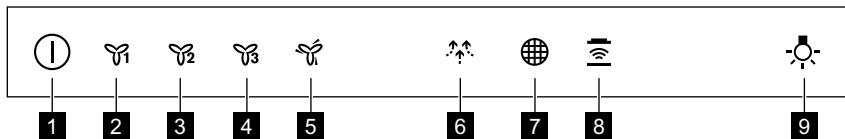

- |          |                         |          |                                      |
|----------|-------------------------|----------|--------------------------------------|
| <b>1</b> | Accesso / Spento        | <b>6</b> | Funzione "Breeze"                    |
| <b>2</b> | Prima velocità motore   | <b>7</b> | Promemoria filtro                    |
| <b>3</b> | Seconda velocità motore | <b>8</b> | Funzione da piano di cottura a cappa |
| <b>4</b> | Terza velocità motore   | <b>9</b> | Lampadina                            |
| <b>5</b> | Velocità massima motore |          |                                      |

## 3. UTILIZZO QUOTIDIANO

### 3.1 Uso della cappa

Controllare la velocità consigliata in base alla seguente tabella.

	Durante il riscaldamento del cibo, cucinare con pentole coperte.
	Mentre si cuoce con pentole coperte su più zone di cottura o bruciatori, friggere delicatamente.
	Mentre vengono bollite o fritte grandi quantità di cibo senza coperchio, cuocendo su più zone di cottura o bruciatori.
	Mentre vengono bollite grandi quantità di cibo senza un coperchio, elevata umidità.
	Rinfresca l'aria in cucina dopo la cottura a un livello di rumorosità molto basso. Può essere attivata e disattivata toccando il simbolo. La funzione si disattiva automaticamente dopo 60 minuti. Utilizzare solo dopo la cottura.



Si consiglia di lasciare la cappa in funzione per circa 15 minuti dopo la cottura.



Il pannello di controllo è un campo sensore. Toccare i simboli per 1 secondo per attivare le funzioni.

**Per far funzionare la cappa:**

- Accendere l'apparecchiatura premendo il simbolo ①.  
È ora possibile attivare le funzioni.
- Per attivare la funzione toccare il simbolo.
- Se necessario, toccare il simbolo spia ② per illuminare la superficie di cottura.  
Per spegnere l'apparecchiatura, premere nuovamente il simbolo ①.

### 3.2 Funzione da piano di cottura a cappa ③

È una funzione automatica che collega il piano di cottura a una cappa. Sia il piano di cottura che la cappa dispongono di un comunicatore di segnale a infrarossi. La velocità della ventola viene definita automaticamente sulla base delle impostazioni della modalità e della temperatura della pentola più calda sul piano di cottura. È anche possibile mettere in funzione la ventola usando il piano di cottura manualmente. La funzione può essere attivata dal pannello del piano di cottura.

- i** Per ulteriori informazioni su come utilizzare la funzione, consultare il manuale utente del piano di cottura.

### 3.3 Attivazione motore velocità massima

Quando viene premuto il tasto ④, la velocità massima del motore inizia a funzionare per 6 minuti.

Successivamente l'apparecchiatura torna all'impostazione di velocità precedente.

- i** Quando la funzione è attiva, un ulteriore sfioramento del pulsante ④ non comporta nessun effetto.

## 3.4 Attivazione e disattivazione della notifica filtro

L'allarme filtro ricorda di cambiare o pulire il filtro carbone e pulire il filtro antigrasso. L'indicatore filtro ⑤ si accende (rosso) per 30 secondi se è necessario pulire il filtro antigrasso.

L'indicatore del filtro ⑥ lampeggiava (rosso) per 30 secondi se il filtro carbone deve essere sostituito o pulito.

- i** Rimandiamo all'allarme del filtro nel capitolo dedicato alla pulizia e alla cura.

- Accendere il pannello dei comandi.
- Verificare che le icone siano spente.
- Per attivare o disattivare la notifica filtro carbone, sfiorare premere ⑦ per 3 secondi.

- i** Se la notifica del filtro carbone è attivata, l'icona filtro ⑤ lampeggiava (rosso) cinque volte.

- i** Se la notifica del filtro carbone è disattivata, l'icona filtro ⑥ lampeggiava (rosso) tre volte.


## 4. PULIZIA E CURA

### 4.1 Pulizia del filtro antigrasso


Ogni filtro deve essere pulito almeno una volta al mese. I filtri sono montati con l'uso di clip e perni sul lato opposto.

#### Per pulire il filtro:

- Tirare il coperchio per aprirlo.

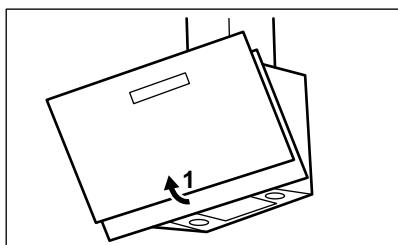

- Premere l'impugnatura del clip di montaggio sul pannello del filtro sotto alla cappa (1).

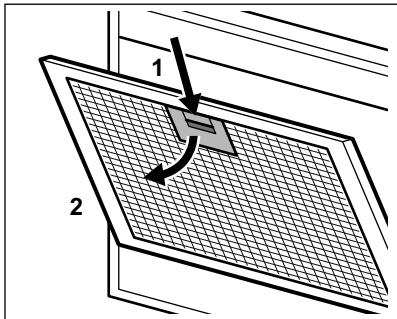

- Inclinare leggermente la parte anteriore del filtro verso il basso (2), quindi tirare.

Ripetere i primi due passaggi per tutti i filtri.

- Pulire i filtri con una spugna con detergenti non abrasivi o in lavastoviglie.



La lavastoviglie deve essere impostata su una temperatura bassa e un ciclo breve. Il filtro antigrasso potrebbe scolorire, non influisce in alcun modo sulle prestazioni dell'apparecchiatura.

- Per montare i filtri, eseguire i primi due passaggi nell'ordine inverso. Ripetere i passaggi per tutti i filtri, ove applicabile.

## 4.2 Sostituzione del filtro al carbone attivo

Il filtro al carbone attivo deve essere sostituito se l'allarme filtro è acceso.



Fare riferimento alla sezione allarme filtro nel presente capitolo.

Il tempo di saturazione del filtro al carbone attivo varia a seconda del tipo di cottura e della regolarità di pulizia del filtro anti-grasso.




### AVVERTENZA!

Il filtro al carbone attivo NON è lavabile! Il filtro non può essere rigenerato!

### Per sostituire il filtro al carbone attivo:

- Rimuovere i filtri antigrasso dall'apparecchiatura. Rimandiamo alla sezione "Pulizia del filtro antigrasso" in questo capitolo.
- Ruotare il filtro in senso anti-orario (1) e poi tirare (2).

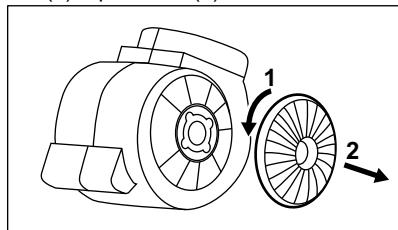

Per rimontare i filtri, eseguire i passaggi nell'ordine inverso.

## 4.3 Allarme filtro



Rimandiamo all'attivazione e alla disattivazione dell'allarme filtro nel capitolo uso quotidiano.



Rimandiamo alla sezione "Pulizia del filtro antigrasso" in questo capitolo.



Fare riferimento alla pulizia del filtro al carbone o alla sostituzione del filtro al carbone attivo (dipende dal tipo di filtro).

### Per resettare l'allarme:

Sfiorare il tasto per 3 secondi.

## 4.4 Sostituzione della lampadina

L'apparecchiatura è provvista di una lampadina LED. Questa componente può essere sostituita unicamente da un tecnico. In caso di anomalie di funzionamento rimandiamo a "Assistenza" nel capitolo dedicato alle "Istruzioni di sicurezza".

## 5. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

## МАЗМУНЫ

1. ҚАУІПСІЗДІККЕ ЖӘНЕ ОРНАТУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ.....	64
2. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ.....	65
3. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ.....	65
4. КҮТУ МЕНЕҢ ТАЗАЛАУ.....	67

## МІНСІЗ НӘТИЖЕЛЕР АЛУ ҮШІН

Осы AEG өнімін таңдағаныңызға рақмет. Біз оны сізге көп жылдарға мінсіз өнімділікті беру үшін жасадық. Инновациялық технологиялар өмірді жеңілдетеді. Мұндай мүмкіндіктердің көдімгі құрылғыларда таба алмайсыз. Оның артықшылықтарын барынша пайдалану үшін бірнеше минут жұмысауыңызды сұраймыз.

Мынау үшін веб-сайтымызға кіріңіз:



Пайдалану туралы ақпаратты, кітапшаларды, ақаулықты жою құралы, қызмет көрсету және жөндеу туралы ақпаратты мына жерден алыңыз: [www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Жақсырақ қызмет алу үшін өніміңізді тіркеңіз: [www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Құрылғының үшін аксессуарларды, шығын материалдарын және қосалқы бөлшектерді сатып алыңыз: [www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## ТҮТЫНУШЫЛАРҒА ҚОЛДАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Әрқашан түпнұсқалық қосалқы бөлшектердің пайдаланыңыз.

Өткілітті қызмет көрсету орталығымызға хабарласқанда, мына деректердің болуын қамтамасыз етіңіз: Үлгі, РНС, сериялық нөмір.

Бұл ақпаратты техникалық деректер тақтайшасынан табуға болады.

Ескерту/сақтық-қауіпсіздік туралы ақпарат

Жалпы ақпарат пен кеңестер

Қоршаған орта туралы ақпарат

Өндіруші ескертүсіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

## 1. ҚАУІПСІЗДІККЕ ЖӘНЕ ОРНАТУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ




### ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздікке және орнатуға қатысты ақпаратқа арналған кітапшадан

қауіпсіз орнату туралы нұсқаулықты қараңыз. Құрылғыны пайдалану немесе оған қызмет көрсету алдында қауіпсіздік туралы тарауларды мұқият оқып шығыңыз.

## 2. БҮЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

### 2.1 Басқару панеліне шолу

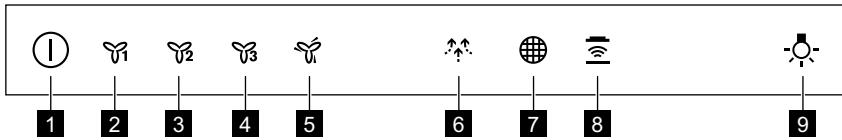

- |          |                                  |          |                                     |
|----------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>1</b> | Қосу/Сөндіру                     | <b>5</b> | Қозғалтқыштың ең жоғарғы жылдамдығы |
| <b>2</b> | Қозғалтқыштың бірінші жылдамдығы | <b>6</b> | Желдеткіш функциясы                 |
| <b>3</b> | Қозғалтқыштың екінші жылдамдығы  | <b>7</b> | Сүзгіні ескерту                     |
| <b>4</b> | Қозғалтқыштың үшінші жылдамдығы  | <b>8</b> | Пештен ауа тартқыш функция          |
|          |                                  | <b>9</b> | Шам                                 |

## 3. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ

### 3.1 Ауа тартқыш құралды пайдалану

Төмөндеғі кестеге сәйкес ұсынылған жылдамдықты тексеріңіз.

	Тамақты жылтытқанда, қақпақ жабылған ыдысты қолданып пісіргенде.
	Бірнеше пісіру аймақтарында немесе оттықтарда қақпағы жабық ыдыста тамақ пісіргенде, баппен қуырғанда.
	Көп мөлшердегі тағамдарды қақпақсыз қайнатқанда және қуырғанда, бірнеше пісіру аймағында немесе оттықтарда пісіргенде.
	Үлкен мөлшердегі тағамдарды қақпақсыз қайнатқанда және қуырғанда, ылғалдылық көп.
	Пісіргеннен кейін асуýдегі ауаны өте төмөн шу деңгейінде жаңартады. Оны таңбаны тұрту арқылы белсендіруге және өшіруге болады. Функция 60 минуттан кейін автоматты түрде сөнеді. Тек пісіруден кейін пайдаланыңыз.

 Тағамды пісіргеннен кейін ауа тартқыш құралды шамамен 15 минут қосып қоюға кеңес беріледі.

 Басқару панелі — сенсорлық өріс. Функцияларды белсендіру үшін таңбаларды 1 секунд түртіңіз.

### ауа тартқыш құралды пайдалану үшін:

- ① таңбасын басу арқылы құрылғыны қосыңыз.  
Енді функцияларды белсендіре аласыз.
- Функцияны белсендіру үшін таңбаны түртіңіз.
- Қажет болса, пісіру бетін жарықтандыру үшін  шам таңбасын түртіңіз.

Құрылғыны сөндіру үшін ① таңбасын қайта басыңыз.

### 3.2 Пештен ауа тартқыш функция

Бұл пешті ауа тартқыш құралға жалғайтын автоматты функция. Пеш пен ауа тартқыш құрал екеуді де инфрақызыл сигнал коммуникаторымен жабдықталған. Желдеткіштің жылдамдығы режим параметрі мен пеш үстіндегі ең ыстық ыдыстық температурасы бойынша автоматты түрде анықталады. Сондай-ақ пешті қолмен басқарып ауа тартқышты қоса аласыз. Бұл функцияны пештің панелі арқылы іске қосуға болады.

 Функцияны пайдалануға қатысты толық ақпаратты пеш үстінің пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

### 3.3 Қозғалтқыштың ең жоғарғы жылдамдығын іске қосу

 түймесін басқанда, қозғалтқыштың ең жоғарғы жылдамдығы 6 минуттың

ішінде жұмыс істей бастайды. Осы уақыттан кейін, құрылғы алдыңғы жылдамдық параметріне оралады.

 Функция іске қосылғанда,  түймешікті қайта басқан жағдайда ешқандай өзгеріс болмайды.

### 3.4 Ескерту сұзгісін іске қосу және сөндіру

Сүзгінің ескерту сигналы көмір сұзгісін ауыстыру не тазалау және май сұзгісін тазалау қажет екенин еске салады.

Сүзгінің  индикаторы (қызыл) май сұзгісін тазалау керек болса 30 секунд ішінде жанады. Сүзгінің  идикаторы (қызыл) көмір сұзгісін ауыстыру не тазалау қажет болса 30 секунд ішінде жыптылықтайты.

 Күтіп ұстау және тазалау тарауынан сүзгінің ескерту сигналы туралы ақпаратты қараңыз.

- Басқару панелін қосыңыз.
- Белгішелердің сөнгеніне көз жеткізіңіз.
- Көмір сұзгісінің ескертуін қосу немесе сөндіру үшін  тетігін 3 секунд басыңыз.

 Көмір сұзгісі туралы ескерту қосылған болса, сүзгінің  белгішесі (қызыл) бес рет жыптылықтайты.

 Көмір сұзгісі туралы ескерту сөндірүлі болса, сүзгінің  белгішесі (қызыл) үш рет жыптылықтайты.


## 4. КҮТУ МЕНЕҢ ТАЗАЛАУ

### 4.1 Май сүзгісін тазалау


Өр сүзгінің айында көмінде бір рет тазалау қажет. Сүзгілерді орнату үшін қарама-қарсы жақтарында қысқыштар мен қадауыштар пайдаланылған.

**Сүзгіні тазалау үшін:**

1. Ашу үшін қақпақты тартып алыңыз.

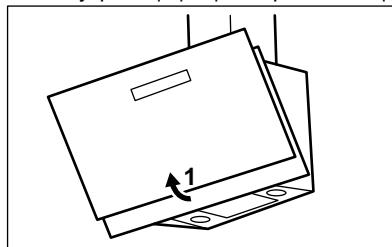

2. Ая тартқыш құралдың астындағы сүзгі панеліндегі монтаждау қысқышының ұстағышын басыңыз (1).

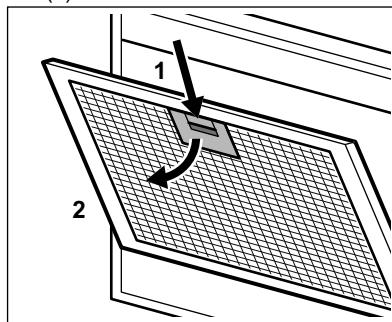

3. Сүзгінің алдыңғы жағын тәмен қарай аздап еңкейтіңіз (2), содан кейін тартыңыз.

Барлық сүзгілер үшін алғашқы екі қадамды қайталаңыз.

4. Сүзгілерді жеміргіш емес жуғыш заттарды қолданып жәкемен немесе ыдыс жуғыш машинамен тазалаңыз.



Ыңдыс жуғыш машинаға тәмен температура және қысқа цикл орнату керек. Май сүзгісінің түсі өзгеруі мүмкін, бұл құрылғының жұмыс істейіне әсер етпейді.

5. Сүзгінің қайта орнына қою үшін алғашқы екі қадамды көрісінше орныңдаңыз.

Қажет болса, барлық сүзгілер үшін қадамдарды қайталаңыз.

### 4.2 Көмір сүзгісін ауыстыру

Сүзгінің ескерту сигналы қосулы болса, көмір сүзгісін айырбастау керек.



Осы тараудағы сүзгінің ескерту сигналы туралы ақпаратты қараңыз.

Көмір сүзгісінің толу уақыты тағам пісірудің түрі мен май сүзгісінің қанышалықты жиі тазаланғанына байланысты болады.



#### ЕСКЕРТУ!


Көмір сүзгісін жууга БОЛМАЙДЫ! Сүзгінің қалпына келтіру мүмкін емес!

**Көмір сүзгісін ауыстыру үшін:**

1. Май сүзгілерін құрылғыдан алыңыз.

Осы тараудағы "Май сүзгілерін тазалау" белгімін қараңыз.

2. Сүзгінің сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз (1), содан кейін тартыңыз (2).

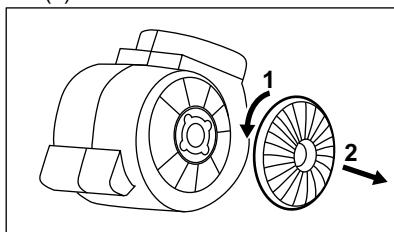

Сүзгінің қайта орнына қою үшін қадамдарды көрісінше орныңдаңыз.

## 4.3 Сұзгінің ескерту сигналы

-  Сұзгінің ескерту сигналын қосу және сөндіру туралы ақпаратты күнделікті пайдалану тармағынан қараңыз.
-  Осы тараудағы май сұзгілерін тазалау бөлімін қараңыз.
-  Көмір сұзгісін тазалау немесе көмір сұзгісін ауыстыру тарауын қараңыз (сұзгі түріне байланысты).

Ескерту сигналын қалпына келтіру үшін:

 белгішесін 3 секунд басыңыз.

## 4.4 Шамды ауыстыру

Құрылғы LED шамымен жабдықталған. Бұл белгіті техник ғана ауыстырыады. Ақаулық орын алған жағдайда "Қауіпсіздік нұсқаулары" тарауындағы "Қызмет көрсету" бөлімін қараңыз.

## 5. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР

Белгі  салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы, қоршаган ортаға және адамның денсаулығына зиын

келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесінізді қосыңыз. Белгі  салынған құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

# TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA IR ĮRENGIMAS.....	69
2. GAMINIO APRAŠYMAS.....	70
3. KASDIENIS NAUDOJIMAS.....	70
4. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	71

## PUIKIEMS REZULTATAMS

Ačiū, kad pasirinkote šį AEG gaminį. Mes jį sukūrėme taip, kad nepriekaištingai veiktu daugelį metų – tame naudojamos pažangios technologijos ir naudingos unikalios funkcijos, kurios palengvins jūsų kasdienybę. Skirkite keliąs minutes šiai instrukcijai perskaityti, kad pasinaudotumėte visais joje pateiktais patarimais. Apslankykite mūsų interneto svetainėje.



Čia rasite naudojimo patarimų, brošiūrų, informacijos apie trikčių šalinimą, aptarnavimą ir remontą:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Užregistruokite savo gaminį ir naudokitės papildomomis paslaugomis:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Jūsų prietaisui skirtų priedų, nusidévinčių ir originalių atsarginių dalių ieškokite čia:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## KLIENTŲ APTARNAVIMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Visada naudokite originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į įgaliotajį aptarnavimo centrą įsitikinkite, kad galite nurodyti šią informaciją: prietaiso modelis, PNC, serijos numeris.

Šią informaciją galima rasti techninių duomenų plokštėje.



Įspėjimo / perspėjimo ir saugos informacija



Bendroji informacija ir patarimai



Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai.

## 1. SAUGOS INFORMACIJA IR ĮRENGIMAS




### !ISPĖJIMAS!

Saugos informaciją ir įrengimą žr.  
atskiroje įrengimo instrukcijų brošiūroje.

Prieš naudodamasi prietaisą arba atlikdami jo techninės priežiūros darbus, atidžiai perskaitykite saugos skyrius.

## 2. GAMINIO APRAŠYMAS

### 2.1 Valdymo skydelio apžvalga

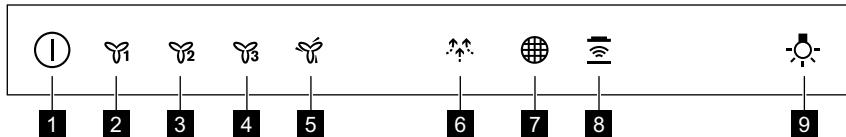

- |          |                              |          |                        |
|----------|------------------------------|----------|------------------------|
| <b>1</b> | Ijungimas / išjungimas       | <b>6</b> | „Breeze“ funkcija      |
| <b>2</b> | Pirmas variklio greitis      | <b>7</b> | Filtro priminimas      |
| <b>3</b> | Antras variklio greitis      | <b>8</b> | „Hob to Hood“ funkcija |
| <b>4</b> | Trečias variklio greitis     | <b>9</b> | Lemputė                |
| <b>5</b> | Didžiausias variklio greitis |          |                        |

## 3. KASDIENIS NAUDOJIMAS

### 3.1 Garų rinktuvo naudojimas

Patikrinkite rekomenduojamą greitį pagal toliau pateiktą lentelę.

	Kai šildote maistą ar ruošiate uždengtuose puoduose.
	Kai ruošiate maistą uždengtuose puoduose ant kelių kaitviečių arba degiklių, arba kepate ant nedidelės kaitros.
	Kai verdate ir kepate daug maisto neuždengę puodų ir keptuvų dangčiais, vienu metu gaminate ant kelių kaitviečių arba degiklių.
	Kai verdate ir kepate daug maisto neuždengę puodų ir keptuvų, aplinkoje daug drėgmės.
	Išvalo orą virtuvėje po maisto ruošimo, veikia labai tyliai. Galima ijungti ir išjungti paliečiant simbolį. Funkcija išsijungia automatiškai po 60 minučių. Naudokite tik baigę ruošti maistą.

Baigę ruošti maistą garų rinktuvą palikite veikiantį maždaug 15 minučių.

Valdymo skydelis yra jutiklinis laukas. Norėdami ijungti funkciją palaikykite palietę atitinkamą simbolį 1 sekundę.

**Jei norite naudoti :**

- Norédami įjungti prietaisą paspauskite ① simbolį.  
Dabar galite aktyvuoti funkcijas.
- Norédami aktyvuoti funkciją palieskite simbolį.
- Jeigu norite apšvieti maisto gaminimo paviršių, paspauskite apšvietimo simbolį ④.  
Norédami išjungti prietaisą, dar kartą paspauskite ① simbolį.

### 3.2 Funkcija „Hob to Hood“

Tai automatinė funkcija, kuri sujungia kaitlentę su gartraukiu. Ir kaitlentę, ir gartraukis turi infraraudonujų spinduliu signalų perdavimo mechanizmą. Ventiliatoriaus sukimosi greitis nustatomas automatiškai pagal režimo nuostatą ir ant kaitlentės esančio karščiausio prikaistuvio temperatūrą. Ventiliatorių galite valdyti ir rankomis, reguliuodami kaitlentę. Funkciją galima aktyvinti kaitlentės skydelyje.

-  Daugiau informacijos, kai naudoti funkciją rasite kaitlentės naudotojo vadove.

### 3.3 Didžiausio variklio greičio aktyvinimas

Kai paspaudžiate mygtuką , 6 minutes variklis veikia didžiausiui greičiu. Po to prietaisas grįžta prie ankstesnių greičio nuostatų.

-  Kai funkcija įjungta, papildomas mygtuko  palietimas neturi jokio poveikio.

## 4. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

### 4.1 Riebalų filtro valymas

Kiekvieną filtrą reikia išvalyti bent kartą per mėnesį. Filtrai yra pritvirtinti spaustukais ir kaiščiais kitoje pusėje.

**Jeigu norite išvalyti filtrą:**

- Patraukite dangtelį, kad jį atidarytumėte.

### 3.4 Filtro pranešimų įjungimas ir išjungimas


Filtro įspėjimo signalas primena, kad reikia pakeisti arba išvalyti anglies filtrą ir išvalyti riebalų filtrą. Jeigu riebalų filtrą reikia valyti, 30 sekundžių įsijungia filtro indikatorius  (raudonas). Jeigu anglies filtrą reikia pakeisti arba valyti, 30 sekundžių mirksia filtro indikatorius  (raudonai).

-  Skaitykite apie filtro įspėjimo signalą skyriuje „Valymas ir priežiūra“.


- Ijunkite valdymo skydelį.
- Išsitinkite, kad pikrogramos yra išjungtos.
- Jeigu norite įjungti arba išjungti anglies filtro pranešimą, lieskite  3 sekundes.

-  Jeigu anglies filtro pranešimas aktyvintas, 5 kartus mirksia filtro pikrograma  (raudonai).

-  Jeigu anglies filtro pranešimas išjungtas, tris kartus mirksia filtro pikrograma  (raudonai).

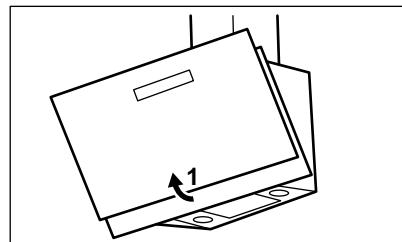

- Paspauskite ant filtro skydelio, po garų rinktuviu esančią tvirtinimo spaustuko rankenėlę (1).

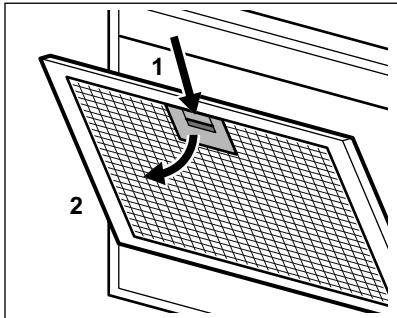

- Šiek tiek pakreipkite filtro priekį žemyn (2), tuomet traukite.

Visiems filtrams kartokite pirmus du veiksmus.

- Kempine su nešveičiamaisiais plovikliais išvalykite filtrus arba plaukite juos indaplovėje.



Indaplovėje turi būti nustatyta žema temperatūra ir trumpas ciklas. Riebalų filtras gali pakeisti spalvą, tai neturės poveikio prietaiso veikimui.

- Norėdami vėl įdėti filtrus, atlikite pirmus du veiksmus atvirkšcia tvarka. Jeigu taikytina, kartokite veiksmus visiems filtrams.

## 4.2 Anglies filtro keitimas

Anglies filtrą reikia pakeisti, jeigu išjungia filtro įspėjamasis signalas.



Apie filtro įspėjimo signalą skaitykite šiame skyriuje.

Anglies filtro prisotinimo trukmė skiriasi, priklausomai nuo gaminimo tipo ir riebalų filtro valymo reguliarumo.



### ISPĖJIMAS!


Anglies filtro NEGALIMA plauti! Filtro negalima atnaujinti!

## 5. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbtį medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu ↗. Išmeskite

### Norėdami pakeisti anglies filtrą:

- Išimkite riebalų filtrus iš prietaiso. Žr. šiame skyriuje „Riebalų filtro valymas“.
- Pasukite filtrą pagal laikrodžio rodyklę (1) ir tuomet patraukite (2).

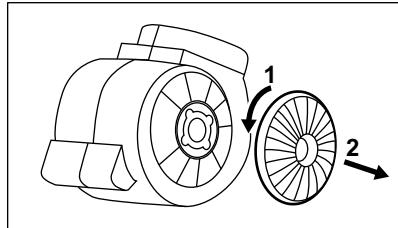

Norėdami vėl įdėti filtrus, atlikite veiksmus atvirkšcia tvarka.

## 4.3 Filtro įspėjimo signalas



Kaip įjungti ir išjungti filtro įspėjamajį signalą rasite aprašyta skyriuje „Kasdienis naudojimas“.



Žr. šiame skyriuje „Riebalų filtro valymas“.



Žr. „Anglies filtro valymas“ arba „Anglies filtro keitimas“ (priklausomai nuo filtro rūšies).

### Norėdami išjungti įspėjamajį signalą:

Lieskite 3 sekundes.

## 4.4 Lemputės keitimas

Šis prietaisas pristatomas su diodine lempute. Šią dalį gali pakeisti tik technikas. Trikties atveju skaitykite „Priežiūra“ skyriuje „Saugos taisyklės“.

pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padékite

saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbtį elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu  pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis

atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

# SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA UN UZSTĀDĪŠANA.....	74
2. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.....	75
3. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....	75
4. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.....	76

## NEVAINOJAMIEM REZULTĀTIEM

Pateicamies, ka izvēlējāties AEG izstrādājumu! Esam to radījuši, lai nodrošinātu nevainojamu izpildi daudzu gadu garumā, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi — iespējas, ko neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai izlasītu šo materiālu un gūtu labākus rezultātus.

Apmeklējet mūsu tīmekļa vietni, lai:



saņemtu lietošanas ieteikumus un brošūras, kā arī traucējummeklēšanas, servisa un remonta informāciju:  
[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



reģistrētu savu ierīci labāka servisa saņemšanai:  
[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



iegādātos savai ierīcei papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas:  
[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## KLIENTU APKALPOŠANA UN SERVISS

Izmantojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.

Sazinoties ar mūsu pilnvaroto servisa centru, nodrošiniet, lai jums būtu pieejami šādi dati: modelis, PNC, sērijas numurs.

Šī informācija ir norādīta uz datu plāksnītes.



**Uzmanību / drošības informācija**



**Vispārīga informācija un ieteikumi**



**Ar vidi saistīta informācija**

Izmaiņu tiesības rezervētas.

## 1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA UN UZSTĀDĪŠANA




### BRĪDINĀJUMS!

rokasgrāmatas bukletā. Pirms ierīces lietošanas vai apkopes rūpīgi izlasiet sadalas par drošību.

Informāciju par drošību un uzstādīšanu skatiet atsevišķajā uzstādīšanas

## 2. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

### 2.1 Vadības paneļa pārskats

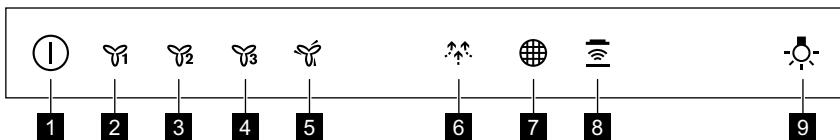

- 1** Ieslēgt / Izslēgt
- 2** Pirmais motora ātrums
- 3** Otrs motora ātrums
- 4** Trešais motora ātrums
- 5** Maksimālais motora ātrums

- 6** Vēsmas funkcija
- 7** Filtra atgādinājums
- 8** Funkcija "Hob to hood"
- 9** Lampa

## 3. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

### 3.1 Tvaika nosūcēja lietošana

Pārbaudiet ieteicamo ātrumu atbilstoši turpmāk sniegtajai tabulai.

	Ēdienu uzkarsēšanas laikā, gatavojojot ar nosegtiem katliem.
	Gatavojojot ar nosegtiem katliem, izmantojot vairākas gatavošanas zonas vai degļus, maiga cepšana.
	Vārot un cepot lielu ēdienu apjomu bez vāka, izmantojot vairākas gatavošanas zonas vai degļus.
	Vārot un cepot lielu ēdienu daudzumu bez vāka, augsts mitruma līmenis.
	Atsaindzināja gaisu virtvē pēc ēdienu gatavošanas ar zemu trošķu līmei. To aktivizē un deaktivizē, pieskaroties simbolam. Funkcija automātiski izslēdzas pēc 60 minūtēm. Izmantojiet tikai pēc ēdienu gatavošanas.

Ieteicams tvaika nosūcēju atstāt ieslēgtu vēl 15 minūtes pēc ēdienu gatavošanas beigām.

Vadības panelis ir sensora lauks. Lai aktivizētu funkcijas, turiet simbolus nospiestus vismaz vienu sekundi.

**Lai lietotu nosūcēju:**

1. Ieslēdziet ierīci, nospiežot simbolu .

Tagad varat aktivizēt funkcijas.

2. Lai aktivizētu funkciju, pieskarieties simbolam.

3. Ja nepieciešams, pieskarieties apgaismojuma simbolam , lai izgaismotu gašošanas virsmu.

Lai izslēgtu ierīci, atkārtoti nospiediet  simbolu.

## 3.2 Funkcija "Hob to hood"

Tā ir automātiska funkcija, kas savieno plīts virsmu un tvaika nosūcēju. Plīts virsmai un tvaika nosūcējam ir infrasarkana signāla komunicēšanas ierīce. Ventilatora ātrums tiek noteikts automātiski, par pamatu nemot režīma iestatījumu un uz plīts izvietotā karstākā ēdienu gatavošanas trauka temperatūru. Ventilatoru var arī darbināt manuāli, izmantojot plīts virsmu. Funkciju ar arī aktivizēt no plīts virsmas panelē.



Vairāk par funkcijas lietošanu skatiet plīts virsmas lietošanas pamācībā.

## 3.3 Maksimālā motora ātruma aktivēšana

Nospiežot  pogu, motors 6 minūtes darbojas ar maksimālo ātrumu. Kad šis laiks ir pagājis, ierīce atgriežas iepriekšējā ātruma iestatījumā.

# 4. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

## 4.1 Tauku filtra tīrīšana

Katrs filtrs jātīra vismaz reizi mēnesī. Filtri ir uzstādīti ar stiprinājumiem un tapām otrajā pusē.

### Filtru tīrīšana

1. Pavelciet pārsegu, lai to atvērtu.



Kad šī funkcija ir ieslēgta, vēlreiz pieskaroties  pogai, nekas nenotiek.

## 3.4 Filtra paziņojuma aktivēšana un deaktivēšana

Filtra brīdinājums atgādina, ka nepieciešams nomainīt vai notīrīt ogles filtru un notīrīt tauku filtru. Filtra indikators  ieslēdzas (sarkanā krāsā) uz 30 sekundēm, ja ir jāiztīra tauku filtrs.

Filtra indikators  mirgo (sarkanā krāsā) 30 sekundes, ja ir jānomaina vai jāiztīra ogles filtrs.



Skatiet filtra brīdinājuma nodalū sadaļā "Kopšana un tīrīšana".


1. Ieslēdziet vadības paneli.
2. Pārliecinieties, ka ikonas ir izslēgtas.
3. Lai aktivētu vai deaktivētu ogles filtra paziņojumu, pieskarieties  uz 3 sekundēm.




Ja ogles filtra paziņojums ir aktivēts, filtra ikona  mirgo (sarkanā krāsā) piecas reizes.



Ja ogles filtra paziņojums ir deaktivēts, filtra ikona  mirgo (sarkanā krāsā) trīs reizes.

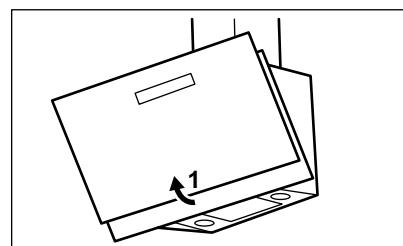

2. Pies piediet stiprinājuma rokturi uz filtrā panela zem tvaika nosūcēja (1).

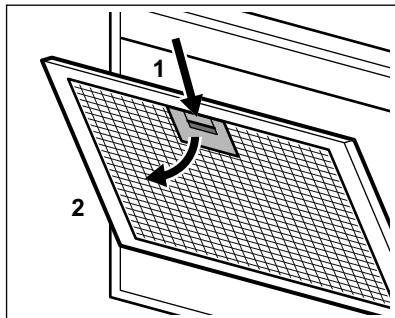

3. Nedaudz sasveriet filtra priekšpusi uz leju (2), tad izvelciet.
- Atkārtojiet pirmās divas darbības visiem filtriem.
4. Tīriet filtrus, izmantojot sūklu un neabrazīvu mazgāšanas līdzekli, vai arī mazgājet tos trauku mazgājamā mašīnā.



- Trauku mazgājamā mašīnā jāiestata zema temperatūra un ūdens cikls. Tauku filtrs var zaudēt krāsu, tas neietekmēs iekārtas sniegumu.
5. Lai atkal uzstādītu filrus, veiciet pirmās divas darbības pretējā kārtībā. Atkārtojiet darbības visiem filtriem, ja tas atbilst situācijai.

## 4.2 Ogles filtra nomaiņa

Ja filtra brīdinājums ir aktivēts, ogles filtrs jānomaina.



- Skatiet sadaļu par filtra brīdinājumu šajā sadalā.

Tas, cik ātri ogles filtrs piesūcīnās, atkarīgs no gatavošanas veida un tauku filtra tīrišanas biežuma.




### BRĪDINĀJUMS!

Ogles filtrs NAV mazgājams! Filtru nav iespējams atjaunot!

## Ogles filtra nomaiņa

1. Izņemiet tauku filtrus no ierīces. Skatiet sadaļu "Tauku filtra tīrišana" šajā nodalā.
2. Pagrieziet filtru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam (1) un tad izvelciet (2).

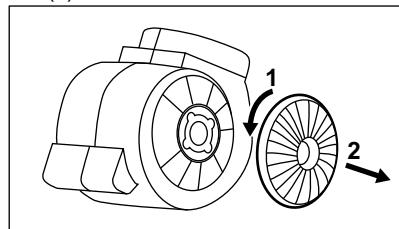

Lai atkal uzstādītu filrus, veiciet aprakstītās darbības pretējā kārtībā.

## 4.3 Filtra brīdinājums



- Informāciju par filtra brīdinājuma aktivēšanu un deaktivēšanu skatiet sadaļā "Lietošana ikdienā".



- Skatiet informāciju par tauku filtra tīrišanu šajā nodalā.



- Skatiet informāciju par ogles filtra tīrišanu vai ogles filtra nomaiņu (atkarīgs no filtra veida).

### Lai atiestatītu brīdinājumu:

Pieskarieties pie 3 sekundes.

## 4.4 Spuldzes maiņa

Šī ierīce ir aprīkota ar LED spuldzi. Šo detalju nomainīt drīkst tikai inženieris. Darbības traucējumu gadījumā skatiet sadaļu "Apkope" nodalā "Drošības norādījumi".

## 5. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Pašlaik aizsargāt

apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtojiet pārstrādājot elektisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo

simbolu , kopā ar mājsaimniecības  
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu

vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai  
sazinieties ar vietējo pašvaldību.

## СОДРЖИНА

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ И МОНТАЖА.....	79
2. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ.....	80
3. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА.....	80
4. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ.....	81

## ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Ви благодариме што го избравте овој AEG производ. Го создадовме за да ви обезбедиме долгогодишна беспрекорна работа, со иновативни технологии кои го прават животот поедноставен - функции што можеби нема да ги најдете кај обичните апарати. Ве молиме одвојте неколку минути за читање за да го добиете најдоброто од овој апарат.

Посетете ја нашата страница за да:



Добиете совети за користење, брошури, водич за решавање проблеми, информации за сервисирање и поправка:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Регистрирајте го вашиот производ за подобро сервисирање:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Купувајте дополнителен прибор, потрошни материјали или оригинални резервни делови за вашиот апарат:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ

Ви препорачуваме да користите оригинални резервни делови.

Кога ќе контактирате со нашиот овластен сервисен центар, погрижете се да ги имате на располагање следниве податоци: Модел, Број на производот, Сериски број.

Информациите можат да се најдат на етикетата со информации.



Предупредување / Внимание-Безбедносни информации



Општи информации и совети



Информации за животната средина

Можноста за промени е задржана.

## 1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ И МОНТАЖА




### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Погледнете во посебната брошура за упатства за монтажа за безбедносни

информации и монтажа. Внимателно прочитајте ги поглавјата за безбедност пред каква било употреба или одржување на апаратот.

## 2. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

### 2.1 Преглед на контролната таблица

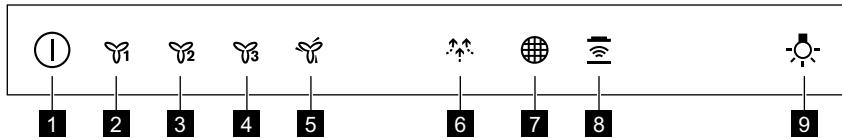

- |          |                            |          |                                |
|----------|----------------------------|----------|--------------------------------|
| <b>1</b> | Вклучено / Исклучено       | <b>6</b> | Функција проветрување          |
| <b>2</b> | Прва брзина на мотор       | <b>7</b> | Потсетник за филтер            |
| <b>3</b> | Втора брзина на мотор      | <b>8</b> | Функција од плоча до аспиратор |
| <b>4</b> | Трета брзина на мотор      | <b>9</b> | Светло                         |
| <b>5</b> | Максимална брзина на мотор |          |                                |

## 3. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

### 3.1 Користење на аспираторот

Проверете ја препорачаната брзина според табелата прикажана подолу.

	Кога ја загревате храната, готвење со покриени садови.
	Кога готвите со покриени тенџериња или на повеќе рингли или пламеници, нежно пржење.
	Кога варите и пржите поголема количина на храна без капак, готвење на повеќе рингли или пламеници.
	Кога варите и пржите големи количини храна без капак, голема влажност.
	Го освежува воздухот во кујната по готвење со многу ниско ниво на бучава. Може да се активира и деактивира со допирање на симболот. Функцијата се вклучува автоматски по 60 минути. Користете само по готвење.



Се препорачува да го оставите аспираторот да работи околу 15 минути по готвењето.



Контролната плоча е сензорско поле. Допрете ги симболите 1 секунда за да ги вклучите функциите.

**За да работите со аспираторот:**

1. Вклучете го апаратот со притискање на симболот . Сега можете да ги вклучите функциите.
2. За да ја вклучите функцијата допрете го симболот.
3. Ако е потребно, притиснете го копчето за светло  за да ја осветлите површината за готвење. За да го исклучите апаратот притиснете го повторно симболот .

### 3.2 Функција од плоча до аспиратор

Тоа е автоматска функција која ја поврзува плочата за готвење со специјален поклопец. Двете, плочата за готвење и поклопецот имаат инфра-црвен сигнален комуникатор. Брзината на вентилаторот е автоматски одредена врз основа на поставката на режимот и температурата на најжешкиот сад на плочата за готвење. Исто така можете да работите со вентилаторот рачно од плочата за готвење. Функцијата може да се вклучи од табелата на површината за готвење.

-  За повеќе информации како да ја користите оваа функција, видете го упатството за плочата за готвење.

### 3.3 Вклучување на максимална брзина на моторот

Кога ќе го притиснете копчето , Максималната брзина на моторот работи 6 минути. После тоа, апаратот се враќа на претходната поставка.

-  Кога функцијата е вклучена, дополнително допирање на копчето  нема ефект.

## 3.4 Вклучување и исклучување на известувањето на филтерот

Алармот за филтер Ве потсетува да го смените или исчистите филтерот за јаглен и да го исчистите филтерот за маснотии. Показателот за филтер  е вклучен (црвено) 30 секунди ако филтерот за подмачкување мора да биде исчистен. Показателот за филтер  трепка (црвено) 30 секунди ако филтерот за јаглен мора да се замени или исчисти.

-  Погледнете го аларм за филтерот во поглавјето за него и чистење.

1. Вклучете ја контролната табла.
2. Проверете дали иконите се исклучени.
3. За вклучување или исклучување на известувањето за филтер на јаглен, допрете го  3 секунди.

-  Ако известувањето за филтер на јаглен е вклучено, иконата за филтер  трепка (црвено) 5 пати.

-  Ако известувањето за филтер на јаглен е исклучено, иконата за филтер  трепка (црвено) 3 пати.

## 4. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ


### 4.1 Чистење на филтерот за маснотии

Секој филтер мора да се чисти најмалку еднаш месечно. Филтрите се


монтираат со употреба на стеги и спојки на спротивната страна.

#### За чистење на филтерот:

1. Повлечете го капакот за да го отворите.

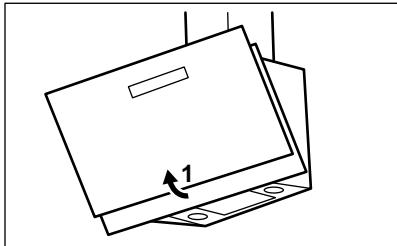

2. Притиснете ја раката на стегата на плочата на филтерот под аспираторот (1).

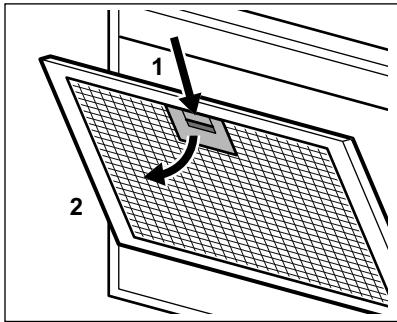

3. Малку навалете го предниот дел на филтерот надолу (2), а потоа повлечете.

Повторете ги првите два чекори за сите филтри.

4. Исчистете ги филтрите со сунѓер со неабразивни детергенти или во машина за миење садови.



Машината за миење садови мора да биде поставена на ниска температура и краток циклус. Филтерот за маснотии може да изгуби боја, нема влијание врз перформансите на апаратот.

5. За да ги ставите филтрите назад, извршете ги првите два чекори во обратен редослед.

Повторете ги чекорите за сите филтри ако е можно.

## 4.2 Заменување на филтерот за јаглен

Филтерот за јаглен мора да се замени ако се вклучи алармот за филтерот.



Погледнете го филтерот за аларм од ова поглавје.

Времето на заситеноста на филтерот за јаглен варира во зависност од видот на готвењето и редовноста на чистење на филтерот за маснотии.




**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**  
Филтерот за јаглен НЕ СМЕЕ да се мие! Филтерот не може да се регенерира!

### За замена на филтерот за јаглен:

1. Извадете ги филтрите за маснотии од апаратот.

Погледнете во „Чистење на филтер за маснотии“ во ова поглавје.

2. Свртете го филтерот налево (1), а потоа повлечете го (2).

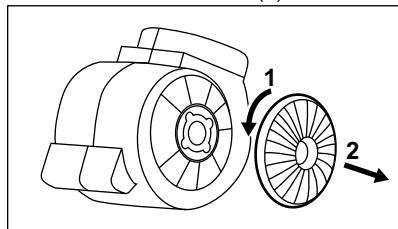

За да ги ставите филтрите назад, извршете ги чекорите во обратен редослед.

## 4.3 Аларм за филтер



Видете во упатството за секојдневна употреба за вклучување и исклучување на аларм за филтер.



Погледнете во чистење на филтер за маснотии во ова поглавје.



Погледнете во чистење на филтерот за јаглен или заменување на филтерот за јаглен (во зависност од типот на филтерот).

### За ресетирање на алармот:

Допрете го во траење од 3 секунди.

#### 4.4 Замена на светлото

Овој апарат се испорачува со ЛЕД лампа. Овој дел може да сго замени

само техничар. Во случај на дефект, видете во „Сервис“ во поглавјето „Безбедносни инструкции“.

### 5. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

Рециклирајте ги материјалите со симболот . Ставете ја амбалажата во соодветни контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во заштитата на животната средина и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати. Не

фрлајте ги апаратите озанчени со симболот во отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.

## INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE EN INSTALLATIE.....	84
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.....	85
3. DAGELIJKS GEBRUIK.....	85
4. ONDERHOUD EN REINIGING.....	86

## VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat je voor dit AEG-product hebt gekozen. We hebben het gecreëerd om jarenlang onberispelijke prestaties te leveren, met innovatieve technologieën die het leven eenvoudiger maken – functies die je wellicht niet op gewone apparaten aantreft. Neem een paar minuten de tijd om het beste uit het apparaat te halen.

Ga naar onze website voor:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatie-informatie:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Registreer je product voor een betere service:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor je apparaat:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## KLANTENSERVICE EN SERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met onze erkende servicedienst, zorg er dan voor dat u de volgende gegevens tot uw beschikking hebt: Model, PNC, serienummer.

De informatie vindt u op het typeplaatje.

Waarschuwingen en veiligheidsinformatie

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

## 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE EN INSTALLATIE




### WAARSCHUWING!

Raadpleeg het aparte installatie-instructieboekje voor

veiligheidsinformatie en installatie. Lees de hoofdstukken over Veiligheid zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt of onderhoudt.

## 2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

### 2.1 Overzicht bedieningspaneel

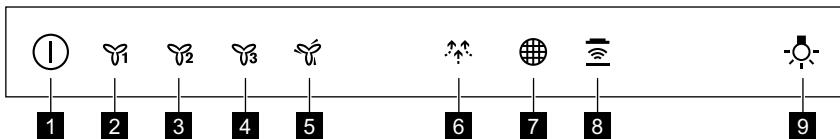

- |          |                        |          |                            |
|----------|------------------------|----------|----------------------------|
| <b>1</b> | Aan/uit                | <b>6</b> | Bevries-functie            |
| <b>2</b> | Eerste motorsnelheid   | <b>7</b> | Filterherinnering          |
| <b>3</b> | Tweede motorsnelheid   | <b>8</b> | Kookplaat-naar-kap-functie |
| <b>4</b> | Derde motorsnelheid    | <b>9</b> | Lamp                       |
| <b>5</b> | Maximale motorsnelheid |          |                            |

## 3. DAGELIJKS GEBRUIK

### 3.1 De kap gebruiken

Controleer de aanbevolen snelheid volgens onderstaande tabel.

	Tijdens het opwarmen van voedsel, koken met potten met deksel.
	Tijdens het koken met potten met deksel op meerdere kookzones of branders, zachtjes bakken.
	Tijdens het koken en bakken van grote hoeveelheden voedsel zonder deksel, koken op meerdere kookzones of branders.
	Tijdens het koken en bakken van grote hoeveelheden voedsel zonder deksel, grote luchtvochtigheid.
	Frist op een laag geluids niveau na het koken de lucht in keuken op. Het apparaat kan worden in- en uitgeschakeld door het symbool aan te raken. De functie schakelt automatisch uit na 60 minuten. Alleen gebruiken na het koken.



Het wordt aanbevolen om de kap ongeveer 15 minuten na het koken aan te laten staan.



Het bedieningspaneel is een sensorveld. Raak de symbolen gedurende 1 seconde aan om de functies in te schakelen.

**Om de kap:**

1. Zet het apparaat aan door op het symbool ① te drukken.  
Je kunt nu de functies activeren.
2. Raak om de functie in te schakelen het symbool aan.
3. Druk indien nodig op het lichtsymbool ☀ om het kookoppervlak te verlichten.

Om het apparaat uit te schakelen druk je opnieuw op het symbool ①.

### **3.2 Kookplaat-naar-kap-functie ☰**

Het is een automatische functie die de kookplaat op een afzuigkap aansluit. Zowel de kookplaat als de afzuigkap heeft een infraroodontvanger. De snelheid van de ventilator wordt automatisch bepaald op basis van de modusinstelling en de temperatuur van de heetste pan op de kookplaat. U kunt de ventilator van de kookplaat ook handmatig bedienen. De functie kan worden geactiveerd vanaf het paneel van de kookplaat.

- Voor meer informatie over het gebruik van de kookplaat raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de kookplaat.

### **3.3 Maximale motorsnelheid activeren**

Wanneer u op de knop ☰ drukt, begint de maximale motorsnelheid gedurende 6 minuten te werken. Daarna keert het apparaat terug naar de vorige snelheidsinstellingen.

## **4. ONDERHOUD EN REINIGING**

### **4.1 De vetfilter reinigen**

Elke filter moet ten minste eenmaal per maand worden gereinigd. Filters worden gemonteerd met behulp van clips en pennen aan de andere kant.

#### **De filter reinigen:**

1. Trek aan het deksel om het te openen.



Wanneer de functie is ingeschakeld, heeft een extra aanraking van de knop ☰ geen effect.

### **3.4 Filtermelding activeren en deactiveren**

Het filteralarm herinnert u eraan om de koolfilter te vervangen of te reinigen en de vetfilter te reinigen. Het

controlelampje van de filter ☀ brandt (rood) gedurende 30 seconden als de vetfilter moet worden gereinigd. Het controlelampje van de filter ☀ knippert (rood) gedurende 30 seconden als de koolfilter moet worden vervangen of gereinigd.



Zie "Filteralarm" in hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".


1. Schakel het bedieningspaneel in.
2. Zorg ervoor dat de pictogrammen uitgeschakeld zijn.
3. Raak ☰ 3 seconden aan om de koolfiltermelding te activeren of te deactiveren.




Als de melding van de koolfilter is geactiveerd, knippert het filterpictogram ☀ (rood) vijf keer.



Als de melding van de koolfilter is gedeactiveerd, knippert het filterpictogram ☀ (rood) drie keer.

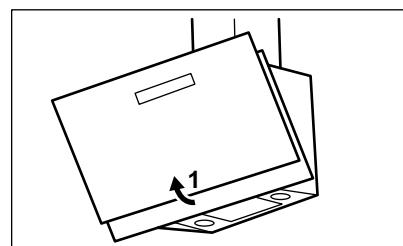

- Druk op de handgreep van de montageclip op het filterpaneel onder de kap (1).

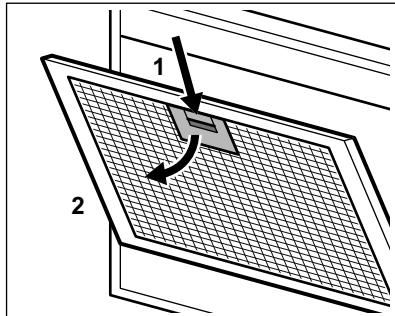

- Kantel de voorkant van de filter iets naar beneden (2) en trek vervolgens. Herhaal de eerste twee stappen voor alle filters.
- Reinig de filters met een spons met niet-schurende reinigingsmiddelen of in een vaatwasser.



- De vaatwasser moet op een lage temperatuur en een korte cyclus worden ingesteld. De vetfilter kan verkleuren, maar dat heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.
- Voer de eerste twee stappen in omgekeerde volgorde uit om de filters terug te plaatsen.
- Herhaal de stappen voor alle filters indien van toepassing.

## 4.2 De koolfilter vervangen

De koolfilter moet worden vervangen als het filteralarm brandt.



- Zie het filteralarm in dit hoofdstuk.

De verzadigingstijd van de koolfilter varieert afhankelijk van het type koken en de regelmaat van het reinigen van de vetfilter.




### WAARSCHUWING!

De koolfilter is NIET afwasbaar! De filter kan niet worden geregenereerd!

## Om de koolfilter te vervangen:

- Haal de vetfilters uit het apparaat. Zie "De vetfilter reinigen" in dit hoofdstuk.
- Draai de filter linksom (1) en trek vervolgens (2).

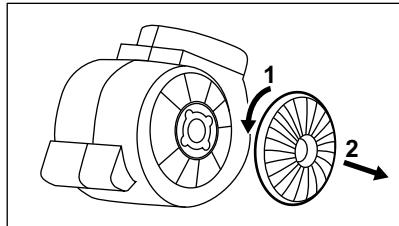

Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de filters terug te plaatsen.

## 4.3 Filteralarm



Zie "Activeren en deactiveren van het filteralarm" in het hoofdstuk Dagelijks gebruik.



Zie "De vetfilter reinigen" in dit hoofdstuk.



Zie "De koolfilter reinigen" of "De koolfilter vervangen" (afhankelijk van het filtertype).

## Om het alarm te resetten:

Raak de 3 seconden aan.

## 4.4 Het lampje vervangen

Dit apparaat wordt geleverd met een ledlamp. Dit onderdeel kan alleen door een technicus worden vervangen. Raadpleeg in geval van storingen "Service" in het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies".

## 5. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren. Bescherf het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi

apparaten gemarkerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

# INNHOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON OG INSTALLASJON.....	89
2. PRODUKTBESKRIVELSE.....	90
3. DAGLIG BRUK.....	90
4. STELL OG RENGJØRING.....	91

## FOR PERFEKTE RESULTATER

Takk for at du valgte dette AEG-produktet. Vi har laget det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner på ordinære apparater. Bruk noen minutter på å lese dette, for å få mest mulig ut av den.

Gå inn på nettsiden vår for å:



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Registrer produktet for å få bedre service:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vårt autoriserte servicesenter, må du sørge for at du har følgende opplysninger tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

Advarsle/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

Generell informasjon og tips

Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

## 1. SIKKERHETSINFORMASJON OG INSTALLASJON




### ADVARSEL!

Se det separate heftet for  
installasjonsinstruksjoner for

sikkerhetsinformasjon og installasjon.  
Les sikkerhetskapitlene nøyde før du  
bruker eller vedlikeholder produktet.

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

### 2.1 Oversikt over betjeningspanelet

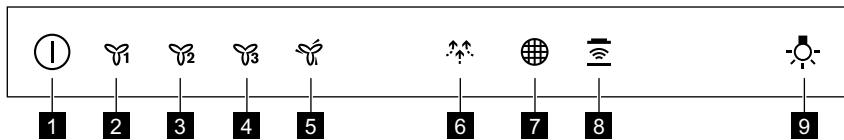

- 1** På/Av
- 2** Første motorhastighet
- 3** Andre motorhastighet
- 4** Tredje motorhastighet
- 5** Maksimum motorhastighet

- 6** Breeze-funksjon
- 7** Filterpåminnelse
- 8** Komfyrtopp til ventilator-funksjonen
- 9** Ovnslampe

## 3. DAGLIG BRUK

### 3.1 Bruk av ventilatoren

Sjekk anbefalt hastighet i henhold til tabellen nedenfor.

	Under oppvarming av mat, tilberedning med dekkede kokekar.
	Skånsom steking – når du tilbereder med dekkede kokekar på flere kokesoner eller brennere.
	Under koking og steking av mye mat uten lokk, tilberedning på flere kokesoner eller brennere.
	Under koking og steking av store mengder mat uten lokk, høy fuktighet.
	Frisker opp luften på kjøkkenet etter matlaging – med svært lavt støynivå. Den kan aktiveres og deaktiveres ved å berøre symbolet. Funksjonen slås av automatisk etter 60 minutter. Brukes kun etter tilberedning.

Det er anbefalt å la ventilatoren stå på i 15 minutter etter tilberedning.

Betjeningspanelet er et sensorfelt. Berør symbolene i 1 sekund for å aktivere funksjonene.

**Slik bruker du ventilatoren:**

1. Slå på apparatet ved å trykke på

symbolset.

Nå kan du aktivere funksjonene.

2. Funksjonen aktiveres ved å berøre symbolset.

3. Berør lyssymbolet

for å belyse stekeoverflaten ved behov.

Trykk

symbolset på nytt for å slå av apparatet.

## 3.2 Hob 2 Hood funksjon ☰

Dette er en automatisk funksjon som knytter koketoppen til en ventilator. Både koketoppen og ventilatoren har en infrarød signalkommunikator.

Viftehastigheten defineres automatisk på grunnlag av modusen og temperaturen til de varmeste kokekarene på koketoppen. Du kan også betjene viften fra koketoppen manuelt. Denne funksjonen kan aktiveres fra betjeningspanelet på koketoppen.

- i** For mer informasjon om hvordan du bruker funksjonen, se koketoppens bruksanvisning.

## 3.3 Aktivering av høyeste viftehastighet

Når du trykker på knappen , starter den høyeste viftehastigheten i 6 minutter. Etter dette går apparatet tilbake til den tidligere hastighetsinnstillingen.

- i** Når funksjonen er slått på, har ytterligere berøring av knappen  ingen effekt.


# 4. STELL OG RENGJØRING

## 4.1 Rengjøring av fettfilteret

Hvert filter må rengjøres minst én gang i måneden. Filtrene monteres med klips og stifter på motsatt side.

### For å rengjøre filteret:

1. Trekk i dekselet for å åpne det.

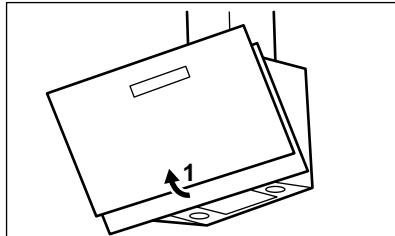

2. Trykk på håndtaket til monteringsklipsen på filterpanelet under ventilatoren (1).

## 3.4 Slik aktiverer du og deaktiverer filtervarselet

Filtervarselet minner deg om å skifte eller rengjøre kullfilteret og fettfilteret.

Filterindikatoren  slås på (rødt) i 30 sekunder hvis fettfilteret må rengjøres.


Filterindikatoren  blinker (rødt) i 30 sekunder hvis kullfilteret må byttes ut eller rengjøres.

- i** Se filtervarsel i kapittelet for stell og rengjøring.

1. Slå på betjeningspanelet.
2. Påse at ikonene er slått av.
3. Trykk på  i 3 sekunder for å aktivere eller deaktivere varselet om kullfilteret.

- i** Hvis varselet om kullfilter er aktivert, blinker filterikonet  (rødt) fem ganger.

- i** Hvis varselet om kullfilter er deaktivert, blinker filterikonet  (rødt) tre ganger.

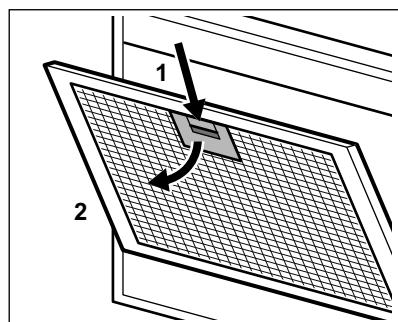

3. Bøy fronten på filteret forsiktig nedover (2), og trekk. Gjenta de to første trinnene for alle filtere.
4. Rengjør filtrene ved å bruke en svamp med vaskemiddel uten slipevirking eller i en oppvaskmaskin.

- i** Oppvaskmaskinen må stilles inn på lav temperatur og et kort program. Fettfilteret kan bli misfarget, men dette har ingen påvirkning på ytelsen til apparatet.
- For å montere filtrene igjen, følg de to første trinnene i omvendt rekkefølge.  
Gjenta trinnene for alle filtre hvis aktuelt.

## 4.2 Slik skifter du kullfilteret

Kullfilteret må skiftes hvis filtervarslet er tent.

- i** Se filtervarselet i dette kapittelet.

Metningen av kullfilteret varierer avhengig av type tilberedning og hvor regelmessig du rengjører fettfilteret.




### ADVARSEL!

Kullfilteret kan IKKE vaskes!  
Filteret kan ikke fornyes!

#### Slik skifter du kullfilteret:

- Fjern fettfiltrene fra apparatet.  
Se "Rengjøring av fettfilteret" i dette kapittelet.
- Drei filteret mot urviseren (1) og trekk deretter (2).

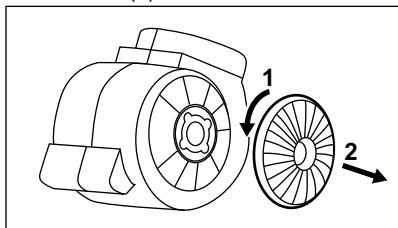

For å remontere filteret, utfør trinnene i omvendt rekkefølge.

## 4.3 Filtervarsel

- i** Les aktivering og deaktivering av filteralarmen i kapittelet for daglig bruk.

- i** Se "Rengjøring av fettfilteret" i dette kapittelet.

- i** Se 'slik rengjør du kullfilteret' eller 'slik skifter du kullfilteret' (avhengig av filtertype).

#### Slik nullstiller du alarmen:

Berør i 3 sekunder.

## 4.4 Skifte lyspære

Dette produktet leveres med en LED-pære. Denne delen kan kun skiftes av en tekniker. Hvis det oppstår feil, se "Service" i kapittelet "Sikkerhetsinstruksjoner".

## 5. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

# SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I INSTALACJI.....	93
2. OPIS URZĄDZENIA.....	94
3. CODZIENNA EKSPLOATACJA.....	94
4. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.....	96

## Z MYŚLĄ O DOSKOÑAŁYCH EFEKTACH

Dziękujemy za wybór produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania techniczne ułatwiające życie – nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości urządzenia.

Przedź na naszą witrynę internetową:



Wskaźówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu i napraw:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Zarejestruj produkt, aby korzystać z lepszej obsługi serwisowej:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Kup akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS

Należy zawsze używać oryginalnych części zamiennych.

Przed kontaktem z autoryzowanym centrum serwisowym należy przygotować poniższe dane: Model, numer produktu, numer seryjny.

Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne informacje i wskazówki

Informacje dotyczące środowiska naturalnego

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

## 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I INSTALACJI




### OSTRZEŻENIE!

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i instalacji są zawarte w odrębnej

broszurze „Instrukcja instalacji”. Przed przystąpieniem do użytkowania lub konserwacji urządzenia należy uważnie przeczytać rozdziały dotyczące bezpieczeństwa.

## 2. OPIS URZĄDZENIA

### 2.1 Widok panelu sterowania

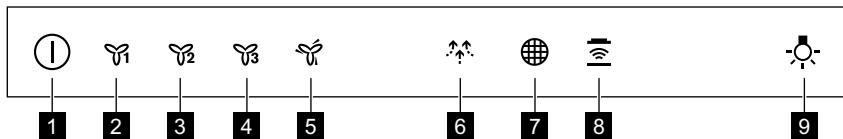

- |          |                             |          |                                 |
|----------|-----------------------------|----------|---------------------------------|
| <b>1</b> | Wł./Wył.                    | <b>6</b> | Funkcja Bryza                   |
| <b>2</b> | Pierwsza prędkość silnika   | <b>7</b> | Przypomnienie o obsłudze filtra |
| <b>3</b> | Druga prędkość silnika      | <b>8</b> | Funkcja Hob to Hood             |
| <b>4</b> | Trzecia prędkość silnika    | <b>9</b> | Oświetlenie                     |
| <b>5</b> | Maksymalna prędkość silnika |          |                                 |

## 3. CODZIENNA EKSPLOATACJA

### 3.1 Korzystanie z okapu

Sprawdzić zalecane prędkości podane w poniższej tabeli.

	Podgrzewanie potraw, gotowanie w naczyniach z pokrywką.
	Gotowanie w naczyniach z pokrywką na wielu polach grzejnych lub palnikach, delikatne smażenie.
	Intensywne gotowanie i smażenie dużych porcji potraw bez pokrywki, gotowanie na wielu polach grzejnych lub palnikach.
	Gotowanie i smażenie dużych porcji potraw bez pokrywki, dużo pary.
	Odświeża powietrze w kuchni po zakończeniu pieczenia bez hałasu. Funkcję można włączyć i wyłączyć, dotykając symbolu. Funkcja wyłącza się automatycznie po 60 minutach. Używać wyłącznie po zakończeniu pieczenia.

Zaleca się pozostawienie włączonego okapu przez ok. 15 min. po zakończeniu gotowania.

Panel sterowania wyposażono w dotykowe pola czujników. Dotknąć symboli przez 1 sekundę, aby włączyć funkcje.

**Obsługa:**

1. Włączyć urządzenie, naciskając symbol .
  - Następnie można korzystać z jego funkcji.
  2. Aby włączyć funkcję, należy dotknąć odpowiedni symbol.
  3. W razie potrzeby dotknąć symbolu oświetlenia , aby oświetlić powierzchnię gotowania.
- Aby wyłączyć urządzenie, należy ponownie nacisnąć symbol .

### 3.2 Funkcja Hob to Hood

Jest to automatyczna funkcja, która umożliwia połączenie płyty grzejnej ze współpracującym z nią okapem. Zarówno płyta grzejna, jak i okap są wyposażone w układ komunikacji przesyłający sygnały w podczerwieni. Prędkość wentylatora jest określana automatycznie na podstawie ustawienia trybu oraz temperatury najmocniej rozgrzanego naczynia na płycie grzejnej. Możliwe jest również ręczne sterowanie okapem za pośrednictwem płyty grzejnej. Funkcję można uruchomić z panelu sterowania płyty grzejnej.



Więcej informacji na temat korzystania z funkcji znajduje się w instrukcji obsługi płyty grzejnej.

### 3.3 Włączanie maksymalnej prędkości silnika

Naciśnięcie przycisku  powoduje włączenie maksymalnej prędkości silnika na 6 minut. Po upływie tego czasu urządzenie powróci do wcześniej ustawionej prędkości.



Gdy funkcja jest włączona, dodatkowe dotknięcie przycisku  nie powoduje żadnej reakcji urządzenia.

### 3.4 Włączanie i wyłączanie powiadomień dotyczących filtra

Alarm filtra przypomina o konieczności wymiany lub oczyszczenia filtra węglowego oraz oczyszczenia filtra przeciwłuszczonego. Jeśli konieczne jest oczyszczenie filtra przeciwłuszczonego, zapala się na 30 sekund wskaźnik filtra  (na czerwono). Jeśli konieczna jest wymiana lub oczyszczenie filtra węglowego, zaczyna migać przez 30 sekund wskaźnik filtra  (na czerwono).



Patrz informacje dotyczące alarmu filtra w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie”.

1. Przełącznik na panelu sterowania.
2. Upewnić się, że nie świeci się żadne symbole.
3. Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia dotyczące filtra węglowego, należy dotknąć  i przytrzymać przez 3 sekundy.



Włączenie powiadomień dotyczących filtra węglowego jest sygnalizowane pięciokrotnym mignięciem symbolu filtra  (na czerwono).



Wyłączenie powiadomień dotyczących filtra węglowego jest sygnalizowane trzykrotnym mignięciem symbolu filtra  (na czerwono).


## 4. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

### 4.1 Czyszczenie filtra przeciwłuszczonego


Każdy z filtrów należy czyścić co najmniej raz w miesiącu. Filtry są zamocowane za pomocą zatrzasków oraz trzpien po przeciwniej stronie.

#### Czyszczenie filtra:

- Aby otworzyć pokrywę, należy ją pociągnąć.

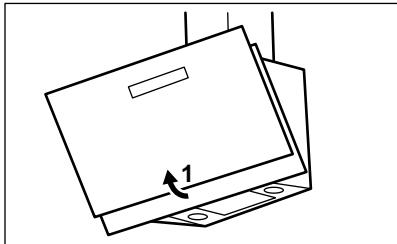

- Nacisnąć uchwyty zatrzaszku mocującego na panelu filtru pod okapem (1).

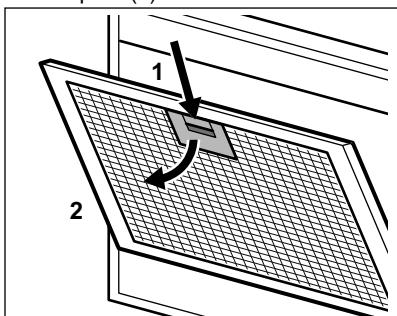

- Delikatnie odchylić przednią część filtra w dół (2), a następnie pociągnąć.

Powtórzyć obie czynności przy wszystkich filtrach.

- Oczyścić filtry gąbką nasoloną łagodnym detergentem lub umyć w zmywarce.



Ustawić w zmywarce niską temperaturę i krótki cykl zmywania. Ewentualne odbarwienie filtra przeciwłuszczonego nie ma żadnego wpływu na działanie urządzenia.

- Zamontować filtry z powrotem w urządzeniu, wykonując dwie pierwsze czynności w odwrotnej kolejności.

Powtórzyć czynności w odniesieniu do wszystkich filtrów (jeśli dotyczy).

### 4.2 Wymiana filtra węglowego

Filtr węglowy należy wymienić, gdy włączy się alarm.



Patrz informacje dotyczące alarmu filtra w tym rozdziale.

Życotność filtra węglowego jest zróżnicowana i zależy od rodzaju gotowanych potraw oraz częstotliwości czyszczenia filtra przeciwłuszczonego.




**OSTRZEŻENIE!**  
Filtr węglowy NIE jest przystosowany do mycia!  
Filtr węglowy nie jest przystosowany do regeneracji!

#### Aby wymienić filtr węglowy, należy:

- Wyjąć filtry przeciwłuszczone z urządzenia.

Patrz „Czyszczenie filtra przeciwłuszczonego” w tym rozdziale.

- Obrócić filtr przeciwne do ruchu wskazówek zegara (1), a następnie pociągnąć (2).

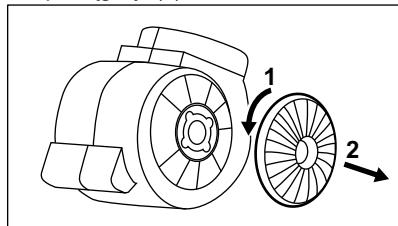

Aby z powrotem zmontować filtry, należy wykonać opisane czynności w odwrotnej kolejności.

## 4.3 Alarm filtra

-  Informacje dotyczące włączania i wyłączania alarmu filtra znajdują się w rozdziale „Codzienna eksploatacja”.
-  Patrz „Czyszczenie filtra przeciwłuszczonego” w tym rozdziale.
-  Patrz informacje dotyczące czyszczenia lub wymiany filtra węglowego (zależnie od typu filtra).

## Anulowanie alarmu:

Dotknąć  i przytrzymać przez 3 sekundy.

## 4.4 Wymiana oświetlenia

Urządzenie wyposażono w oświetlenie LED. Element ten może wymienić tylko specjalista serwisowy. W przypadku wystąpienia usterki patrz „Serwis” w rozdziale „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa”.

## 5. OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem  należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz

ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem  razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do lokalnego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

# ÍNDICE

<b>1. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO.....</b>	<b>98</b>
<b>2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO.....</b>	<b>99</b>
<b>3. UTILIZAÇÃO DIÁRIA.....</b>	<b>99</b>
<b>4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>100</b>

## PARA RESULTADOS PERFEITOS

Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe proporcionar um desempenho impecável durante muitos anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos comuns. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.

Visite o nosso website para:



Obter conselhos de utilização, folhetos, resolução de problemas e informações sobre assistência e reparações:  
[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Registe o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:  
[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Adquira acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:  
[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Usar sempre peças sobressalentes de origem.

Sempre que contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, assegure que tem disponíveis os dados seguintes: Modelo, PNC, Número de série.

Esta informação encontra-se na placa de identificação.



Aviso/Cuidado – Informações de segurança



Informações gerais e sugestões



Informações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

## 1. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO




### AVISO!

Informação de segurança e instalação.  
 Leia cuidadosamente os capítulos de Segurança antes de qualquer utilização ou manutenção do aparelho.

Consulte o folheto de instruções da instalação em separado relativamente à

## 2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### 2.1 Descrição geral do painel de comandos

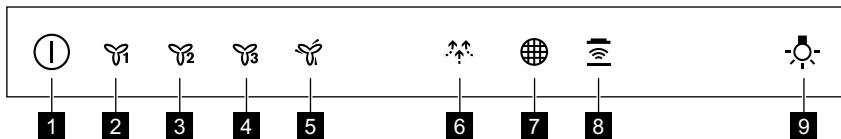

- |          |                              |          |                      |
|----------|------------------------------|----------|----------------------|
| <b>1</b> | On / Off                     | <b>6</b> | Função de brisa      |
| <b>2</b> | Primeira velocidade do motor | <b>7</b> | Aviso do filtro      |
| <b>3</b> | Segunda velocidade do motor  | <b>8</b> | Função "Hob to Hood" |
| <b>4</b> | Terceira velocidade do motor | <b>9</b> | Lâmpada              |
| <b>5</b> | Velocidade máxima do motor   |          |                      |

## 3. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

### 3.1 Utilizar o exaustor

Verifique a velocidade recomendada na tabela seguinte.

	Quando aquecer alimentos ou cozinhar em tachos tapados.
	Quando cozinhar em tachos tapados em várias zonas de aquecimento ou vários queimadores e quando fritar lentamente.
	Quando cozer e fritar grandes quantidades de alimentos em tachos destapados ou quando cozinhar em várias zonas de aquecimento ou vários queimadores.
	Quando cozer e fritar grandes quantidades de alimentos com muita humidade em tachos destapados.
	Refresca o ar na cozinha após cozinhar a um nível de ruído muito baixo. Pode ser ativado e desativado tocando no símbolo. A função desativa-se automaticamente após 60 minutos. Utilize apenas após cozinhar.



É recomendável deixar o exaustor a funcionar durante cerca de 15 minutos após o fim dos cozinhados.



O painel de comandos é um campo de sensor. Toque nos símbolos durante 1 segundo para ativar as funções.

#### Operar o exaustor:

1. Ligue o aparelho premindo o símbolo .
2. Toque no símbolo para ativar a função.
3. Se necessário, toque no símbolo da luz  para iluminar a superfície para cozinhar.

Para desativar o aparelho, prima novamente o símbolo .

#### 3.2 Função “Hob to Hood”

É uma função automática que liga a placa a um exaustor. A placa e o exaustor possuem sistemas de comunicação por sinal de infravermelhos. A velocidade da ventoinha é definida automaticamente em função do modo de funcionamento da placa e da temperatura do tacho mais quente. Também é possível controlar manualmente a ventoinha através da placa. A função pode ser ativada a partir do painel da placa.



Para obter mais informações sobre a utilização da função, consulte o manual do utilizador da placa.

#### 3.3 Ativar a velocidade máxima do motor

Quando premir o botão , a velocidade máxima do motor é selecionada e

mantida durante 6 minutos. Após esse tempo, o aparelho volta à regulação de velocidade anterior.



Quando a função está ativa, um toque adicional no botão  não tem qualquer efeito.

### 3.4 Ativar e desativar o aviso do filtro

O alarme do filtro lembra que é necessário substituir ou limpar o filtro de carvão e limpar o filtro de gordura. O indicador do filtro  está aceso (vermelho) durante 30 segundos se o filtro de gordura tiver de ser limpo. O indicador do filtro  pisca (vermelho) durante 30 segundos se o filtro de carvão tiver de ser substituído ou limpo.



Consulte a secção sobre o alarme do filtro no capítulo “Manutenção e limpeza”.

1. Interruptor no painel de comandos.
2. Certifique-se de que os ícones estão apagados.
3. Para ativar ou desativar o aviso do filtro de carvão, toque  durante 3 segundos.



Se o aviso do filtro de carvão estiver ativado, o ícone do filtro  pisca (vermelho) cinco vezes.



Se o aviso do filtro de carvão estiver desativado, o ícone do filtro  pisca (vermelho) três vezes.


## 4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

### 4.1 Limpar o filtro de gordura


É necessário limpar cada filtro pelo menos mensalmente. Os filtros estão fixados com molas e pinos no lado oposto.

**Para limpar o filtro:**

1. Puxe a tampa para abrir.

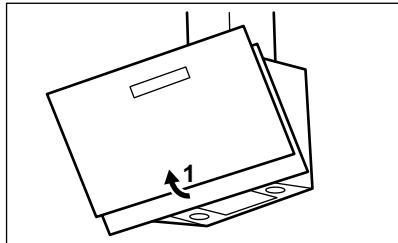

2. Prima o manípulo da mola de fixação no painel do filtro, na parte inferior do exaustor (1).

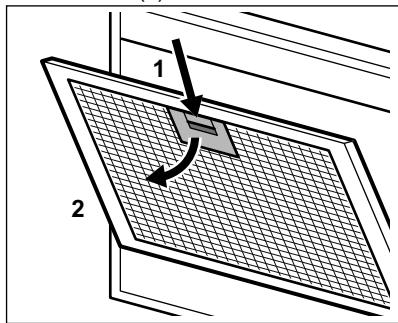

3. Incline ligeiramente a parte da frente do filtro para baixo (2), e depois puxe-o.

Repita os primeiros dois passos em todos os filtros.

4. Lave os filtros com uma esponja e detergente neutro ou na máquina de lavar loiça.

**i** Programe a máquina de lavar loiça para um ciclo curto com temperatura baixa. O filtro de gordura pode ficar desbotado, mas isso não afeta o desempenho do aparelho.

5. Para instalar os filtros, execute os primeiros dois passos pela ordem inversa.

Repita os passos em todos os filtros, se aplicável.

## 4.2 Substituir o filtro de carvão

O filtro de carvão tem de ser substituído quando o alarme do filtro acender.



Consulte a secção do alarme do filtro neste capítulo.

O tempo de saturação do filtro de carvão depende dos tipos de cozinhados e da frequência de limpeza do filtro de gordura.



### AVISO!


O filtro de carvão NÃO pode ser lavado! Não é possível regenerar o filtro!

### Para substituir o filtro de carvão:

1. Retire os filtros de gordura do aparelho.

Consulte a secção “Limpar o filtro de gordura” neste capítulo.

2. Rode o filtro no sentido anti-horário (1) e depois puxe-o (2).

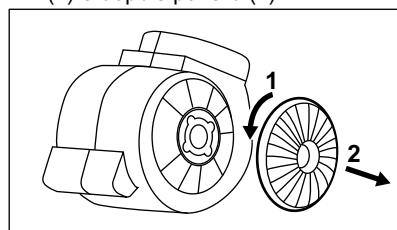

Para instalar os filtros, execute os mesmos passos pela ordem inversa.

## 4.3 Alarme do filtro



Consulte o capítulo “Utilização diária” para saber como ativar e desativar o alarme do filtro.



Consulte a secção da limpeza do filtro de gordura neste capítulo.



Consulte a secção da limpeza do filtro de carvão ou da substituição do filtro de carvão (consoante o tipo de filtro).

### Para desligar o alarme:

Toque em durante 3 segundos.

#### 4.4 Substituir a lâmpada

Este aparelho é fornecido com uma lâmpada LED. A substituição desta peça tem de ser efetuada por um técnico

qualificado. Em caso de avaria, consulte a secção “Assistência” no capítulo “Instruções de segurança”.

### 5. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o

símbolo  juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

## CUPRINS

<b>1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI INSTALAREA.....</b>	<b>103</b>
<b>2. DESCRIEREA PRODUSULUI.....</b>	<b>104</b>
<b>3. UTILIZAREA ZILNICĂ.....</b>	<b>104</b>
<b>4. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA.....</b>	<b>105</b>

## PENTRU REZULTATE PERFECTE

Vă mulțumim pentru că ati ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru a oferi performanțe impecabile pentru mulți ani de acum înainte, cu tehnologii inovatoare care vă fac viața mai simplă - funcții pe care s-ar putea să nu le găsiți la aparatele obișnuite. Vă rugăm să alocați câteva minute și să citiți manualul pentru a reține aspectele importante.

Vizitați site-ul nostru pentru:



A găsi sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații pentru depanare, service și reparării:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



A vă înregistra produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



A cumpăra accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## ASISTENȚĂ PENTRU CLIENȚI ȘI SERVICE

Utilizați întotdeauna piese de schimb originale.

Atunci când contactați Centrul nostru de service autorizat, asigurați-vă că aveți la dispoziție următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu date tehnice.

Avertisment / Atenție - Informații privind siguranță

Informații și sfaturi generale

Informații privind mediul înconjurător

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

## 1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI INSTALAREA




### AVERTISMENT!

Consultați broșura separată cu instrucțiuni de instalare pentru Informații

privind siguranța și instalarea. Citiți cu atenție capitolele despre Siguranță înainte de utilizarea sau realizarea operațiilor de întreținere asupra aparatului.

## 2. DESCRIEREA PRODUSULUI

### 2.1 Prezentarea panoului de comandă

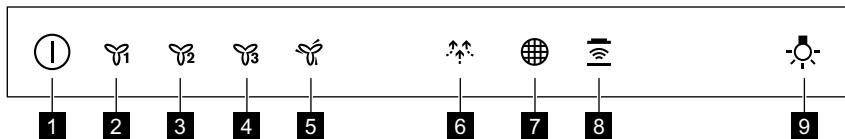

**1** Pornit / Oprit

**2** Prima turație a motorului

**3** A doua turație a motorului

**4** A treia turație a motorului

**5** Turație maximă a motorului

**6** Funcție Briză

**7** Reamintire filtru

**8** Funcția Plită către hotă

**9** Bec

## 3. UTILIZAREA ZILNICĂ

### 3.1 Utilizarea hotei

Verificați turația recomandată conform tabelului de mai jos.

	În timp ce încălziți mâncarea, gătiți cu vasele acoperite.
	În timpul gătirii cu vasele acoperite pe mai multe zone de gătit sau arzătoare, prăjire lentă.
	În timpul fierberii și prăjirii unor cantități mari de alimente fără capac, gătire pe mai multe zone sau arzătoare.
	În timpul fierberii și prăjirii unor cantități mari de alimente fără capac, umiditate mare.
	Împrospătează aerul din bucătărie după gătit la un nivel foarte redus de zgromot. Aceasta poate fi activată și dezactivată prin atingerea simbolului. Funcția se oprește automat după 60 de minute. Utilizați doar după gătire.



Se recomandă să lăsați hota să funcționeze timp de circa 15 minute după gătire.



Panoul de comandă este un câmp cu senzor. Atingeți simbolurile timp de 1 secundă pentru a activa funcțiile.

**Pentru a utiliza hota:**

1. Porniți aparatul prin apăsarea simbolului
- Acum puteți activa funcțiile.
2. Pentru a activa funcția atingeți simbolul.
  3. Dacă este necesar, atingeți simbolul de lumină pentru a lumina suprafața de gătit.
- Pentru a opri aparatul apăsați din nou simbolul .

### 3.2 Funcția Plită către hotă

Este o funcție automată care conectează plita la o hotă. Atât plita cât și hota au un sistem de comunicare cu semnale în infraroșu. Viteza ventilatorului este stabilită automat în funcție de setarea modului și a temperaturii celor mai fierbinți vas de pe plită. Ventilatorul se poate comanda și manual de la plită. Funcția poate fi activată de la panoul plitei.



Consultați manualul utilizatorului plitei pentru mai multe informații despre utilizarea funcției.

### 3.3 Activarea turației maxime a motorului

Atunci când apăsați butonul , Turația maximă a motorului se activează pentru 6 minute. După respectiva perioadă, aparatul revine la setarea anterioară a turației.



Când funcția este pornită, o atingere suplimentară a butonului nu produce niciun efect.

### 3.4 Activarea și dezactivarea notificării pentru filtru

Alarma de filtru vă reamintește să schimbați sau să curățați filtrul de cărbune și să curățați filtrul de grăsimi.

Indicatorul filtrului este pornit (roșu) timp de 30 de secunde dacă filtrul de grăsimi trebuie curătat. Indicatorul filtrului clipește (roșu) timp de 30 de secunde dacă filtrul de cărbune trebuie înlocuit sau curătat.



Consultați alarma de filtru din capitolul Îngrijirea și curățarea.

1. Comutator pe panoul de comandă.
2. Asigurați-vă că pictogramele sunt stinse.
3. Pentru a activa sau dezactiva notificarea pentru filtrul de cărbune, atingeți timp de 3 secunde.



Dacă notificarea pentru filtrul de cărbune este activată, pictograma filtrului clipește (roșu) de cinci ori.



Dacă notificarea pentru filtrul de cărbune este dezactivată, pictograma filtrului clipește (roșu) de trei ori.


## 4. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

### 4.1 Curățarea filtrului de grăsimi


Fiecare filtru trebuie curătat cel puțin o dată pe lună. Filtrele sunt montate cu ajutorul clemelor și pinilor pe partea opusă.

**Pentru curățarea filtrului:**

1. Trageți capacul pentru a-l deschide.

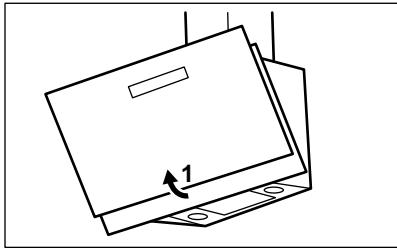

2. Apăsați mânerul clemei de suport de pe panoul filtrului de sub hotă (1).

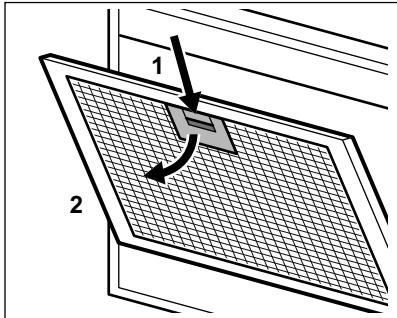

3. Înclinați ușor partea frontală a filtrului în jos (2), după care trageți.

Repetați primii doi pași pentru toate filtrele.

4. Curățați filtrele folosind un burete cu detergenti neabrazivi sau într-o mașină de spălat vase.



Mașina de spălat vase trebuie setată la o temperatură redusă și la un ciclu scurt. Filtrul de grăsime se poate decolora. Acest lucru nu influențează performanța aparatului.

5. Pentru a monta filtrele înapoi, urmați primii doi pași în ordine inversă.

Repetați pașii pentru toate filtrele, dacă este cazul.

## 4.2 Înlocuirea filtrului de cărbune

Filtrul de cărbune se înlocuiește dacă alarma de filtru este pornită.



Consultați alarma de filtru din acest capitol.

Durata saturării filtrului de cărbune variază în funcție de tipul de gătire și

regularitatea în curățarea filtrului de grăsime.



### AVERTISMENT!


Filtrul de cărbune NU este lavabil! Filtrul nu se poate regenera!

### Pentru a înlocui filtrul de cărbune:

- Scoateți filtrele de grăsime din aparat.

Consultați „Curățarea filtrului de grăsime” din acest capitol.

- Rotiți filtrul în sens invers acelor de ceasornic (1) și apoi trageți (2).

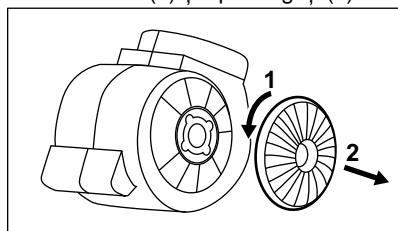

Pentru a monta filtrele înapoi, urmați pașii în ordine inversă.

## 4.3 Alarma de filtru



Consultați activarea și dezactivarea alarmei de filtru din capitolul Utilizarea zilnică.



Consultați curățarea filtrului de grăsime din acest capitol.



Consultați curățarea filtrului de cărbune sau înlocuirea filtrului de cărbune (în funcție de tipul de filtru).

### Pentru a reseta alarma:

Atingeți timp de 3 secunde.

## 4.4 Înlocuirea becului

Acest aparat este furnizat cu un bec LED. Această piesă se înlocuiește exclusiv de către un tehnician. În cazul unei defectări, consultați capitolul „Service” din „Instrucțiuni privind siguranță”.

## 5. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice și electrocasnice. Nu aruncați

aparatele marcate cu acest simbol  împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТАНОВКЕ.....	108
2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	109
3. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	109
4. УХОД И ОЧИСТКА.....	111

## ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Благодарим вас за выбор данного изделия AEG. Этот прибор создан на базе инновационных технологий, оснащен рядом уникальных полезных функций и будет безупречно служить вам долгие годы. Потратьте несколько минут на чтение, чтобы использовать все возможности устройства в полном объеме. Посетите наш веб-сайт, на котором вы можете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании и ремонте:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Зарегистрировать свой продукт, чтобы пользоваться расширенными возможностями обслуживания:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Приобрести аксессуары, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда используйте оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию: Модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.

Данная информация приведена на табличке с техническими данными.

Внимание / Важные сведения по технике безопасности

Общая информация и рекомендации

Информация по охране окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

## 1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТАНОВКЕ




### ВНИМАНИЕ!

Сведения о технике безопасности и установке приведены отдельном буклете о технике безопасности и установке. Прежде чем производить

любые действия по использованию или профилактическому обслуживанию прибора внимательно ознакомьтесь с главами, относящимися к технике безопасности.

## 2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

### 2.1 Общий вид панели управления

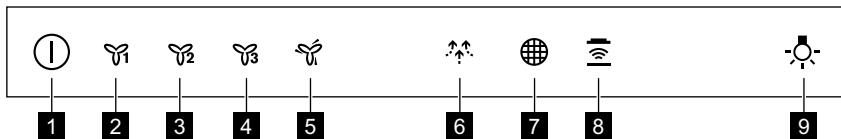

- |          |                                 |          |                       |
|----------|---------------------------------|----------|-----------------------|
| <b>1</b> | Вкл/Выкл                        | <b>6</b> | Функция «Бриз»        |
| <b>2</b> | Первая скорость двигателя       | <b>7</b> | Напоминание о фильтре |
| <b>3</b> | Вторая скорость двигателя       | <b>8</b> | Функция «Hob to Hood» |
| <b>4</b> | Третья скорость двигателя       | <b>9</b> | Лампа освещения       |
| <b>5</b> | Максимальная скорость двигателя |          |                       |

## 3. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### 3.1 Использование вытяжки

Рекомендованные значения скорости приведены в таблице ниже.

	Разогрев продуктов в посуде, накрытой крышками.
	Приготовление в посуде, накрытой крышками, на нескольких конфорках или горелках. Жарка малой интенсивности.
	Кипячение и жарка большого количества продуктов без крышки, приготовление на нескольких конфорках или горелках.
	Кипячение и жарка большого количества продуктов без крышки, при высокой влажности.
	Освежает воздух на кухне после приготовления пищи с очень низким уровнем шума. Можно включить и отключить, коснувшись символа. Функция автоматически отключается через 60 минут. Используйте только после приготовления.

Рекомендуется дать вытяжке поработать около 15 минут по окончании приготовления.

Панель управления является сенсорной зоной. Включение функций производится касанием символов на 1 секунду.

**Включение вытяжки:**

1. Включите прибор нажатием символа ①.
- Теперь можно включить функции.
2. Для включения функции коснитесь символа.
  3. При необходимости коснитесь символа подсветки ② для освещения варочной панели.
- Для выключения прибора снова нажмите символ ①.

### 3.2 Функция «Hob to Hood»



Эта функция с использованием автоматики, связывающей варочную поверхность с вытяжкой. Как варочная поверхность, так и вытяжка поддерживают канал инфракрасной связи. Скорость вращения вентилятора задается автоматически на основе выбора режима и температуры самой горячей посуды на варочной поверхности. Также имеется возможность ручной регулировки вентилятора при помощи варочной поверхности. Функция включается на панели управления варочной поверхности.



Более подробную информацию об использовании данной функции см. в Руководстве пользователя варочной панели.

### 3.3 Включение двигателя на максимальной скорости

При нажатии кнопки ④ двигатель на 6 минут переходит в режим максимальной скорости. По истечении данного периода времени прибор возвращается к предыдущей настройке скорости.



Если данная функция включена, дальнейшие нажатия кнопки ④ не приводят к какому-либо результату.

## 3.4 Включение и выключение уведомления о замене фильтра

Сигнальный индикатор фильтра напоминает о необходимости замены или мытья угольного фильтра или очистки жироулавливающего фильтра. В случае необходимости очистки жироулавливающего фильтра на 30 секунд загорается (красный) индикатор фильтра ⑤. При необходимости замены или мытья угольного фильтра в течение 30 секунд начинает мигать (красный) индикатор фильтра ⑥.



Подробнее см. раздел о сигнализации фильтра главы «Уход и очистка».

1. Включите панель управления.
2. Убедитесь, что все значки погашены.
3. Для включения или выключения уведомлений об угольном фильтре коснитесь и удерживайте ⑦ в течение 3 секунд.



Если уведомления об угольном фильтре включены, (красный) значок фильтра ⑤ будет мигать в течение 5 секунд.



Если уведомления об угольном фильтре выключены, (красный) значок фильтра ⑤ мигнет три раза.


## 4. УХОД И ОЧИСТКА

### 4.1 Очистка жироулавливающего фильтра


Каждый фильтр нуждается как минимум в ежемесячной очистке. Фильтры фиксируются при помощи защелок и шпилек на противоположной стороне.

#### Очистка фильтра:

1. Для открывания крышки потяните ее.

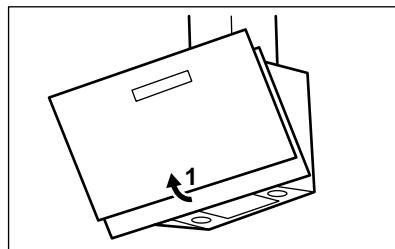

2. Нажмите на рукоятку фиксирующей защелки на панели фильтра под вытяжкой (1).

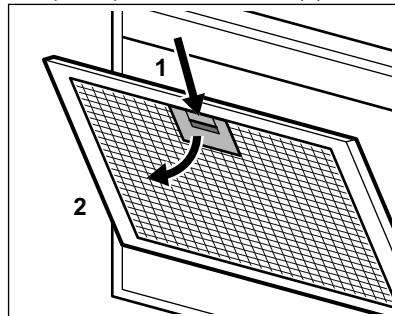

3. Немного наклоните переднюю часть фильтра вниз (2), а затем потяните.
- Повторите первые два действия с другими фильтрами.
4. Очистите фильтры губкой с неабразивным моющим средством или вымойте их в посудомоечной машине.



Посудомоечная машина должна быть настроена на низкотемпературную мойку и короткий цикл.

Жироулавливающий фильтр может изменить цвет; это не повлияет на производительность прибора.

5. Для установки фильтров на место выполните описанные выше два шага в обратном порядке.

Повторите данные шаги со всеми фильтрами, если это применимо.

### 4.2 Замена угольного фильтра

Угольный фильтр необходимо заменять при срабатывании сигнального индикатора фильтра.



См. раздел данной главы, описывающий сигнальный индикатор фильтра.

Время насыщения угольного фильтра варьируется в зависимости от вида приготовления и регулярности очистки жироулавливающего фильтра.




#### ВНИМАНИЕ!

Угольный фильтр НЕ является моющимся! Фильтр не подлежит регенерации!

#### Для замены угольного фильтра:

1. Извлеките из прибора жироулавливающие фильтры. См. раздел «Чистка жироулавливающего фильтра» данной главы.
2. Поверните фильтр против часовой стрелки (1), а затем потяните (2).

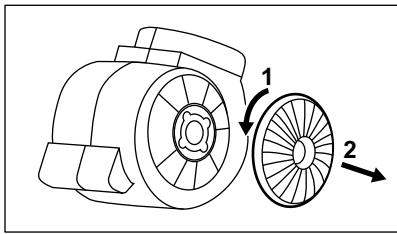

Для установки фильтра на место выполните описанные выше шаги в обратном порядке.

### 4.3 Сигнальный индикатор фильтра



Включение и выключение сигнализации фильтра см. главу «Ежедневное использование».



См. описание чистки жироулавливающего фильтра, приведенное в данной главе.



См. описание процедуры мытья или замены угольного фильтра (в зависимости от вида фильтра).

#### Отключение оповещения:

Коснитесь и удерживайте 3 секунды.

### 4.4 Замена лампы

В комплект поставки прибора входит светодиодная лампа. Данная деталь может быть заменена только техническим специалистом. В случае любых неисправностей см. «Сервис» главы «Указания по безопасности».

## 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электротехнического оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте

вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Прибор следует доставить в место раздельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.

## OBSAH

<b>1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTALÁCIA.....</b>	<b>113</b>
<b>2. POPIS VÝROBKU.....</b>	<b>114</b>
<b>3. KAŽDODENNÉ POUŽIVANIE.....</b>	<b>114</b>
<b>4. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....</b>	<b>115</b>

## NA DOSIAHNUTIE PERFEKTNÝCH VÝSLEDKOV

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho, aby vám poskytol bezchybný výkon na mnoho rokov, prícom sme použili inovačné technológie, ktoré pomáhajú zjednodušovať život – funkcie, ktoré nenájdete u bežných spotrebičov. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie. Navštívte našu stránku, kde nájdete:



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:  
[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Zaregistrujte si výrobok a využite tak ešte lepší servis:  
[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Pre váš spotrebič si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebny materiál a originálne náhradné diely:  
[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vždy používajte originálne náhradné diely.

Ak potrebujete kontaktovať autorizované servisné stredisko, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

Upozornenie / Výstražné a bezpečnostné informácie

Všeobecné informácie a tipy

Informácie o životnom prostredí

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

## 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTALÁCIA




### VAROVANIE!

Pre bezpečnostné pokyny a inštaláciu si pozrite samostatnú brožúru s

inštalačnými pokynmi. Pred akýmkolvek používaním alebo údržbou spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné kapitoly.

## 2. POPIS VÝROBKU

### 2.1 Prehľad ovládacieho panela

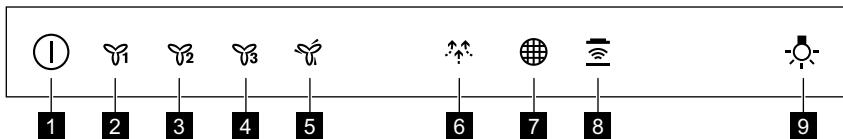

- |          |                           |          |                     |
|----------|---------------------------|----------|---------------------|
| <b>1</b> | Zap./Vyp.                 | <b>6</b> | Funkcia Breeze      |
| <b>2</b> | Prvá rýchlosť motora      | <b>7</b> | Pripomienka filtra  |
| <b>3</b> | Druhá rýchlosť motora     | <b>8</b> | Funkcia Hob to Hood |
| <b>4</b> | Tretia rýchlosť motora    | <b>9</b> | Osvetlenie          |
| <b>5</b> | Maximálna rýchlosť motora |          |                     |

## 3. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

### 3.1 Používanie odsávača párov

Skontrolujte odporúčanú rýchlosť podľa tabuľky nižšie.

	Počas ohrevu jedla, varenie s prikrytými hrncami.
	Počas varenia s prikrytými hrncami na viacerých varných zónach alebo horákoch, počas jemného vyprážania.
	Počas varenia a vyprážania veľkých množstiev jedla bez pokrievky, počas varenia na viacerých varných zónach alebo horákoch.
	Počas varenia a vyprážania veľkých množstiev jedla bez pokrievky, pri vysokej vlhkosti.
	Osvieži vzduch v kuchyni po varení s veľmi nízkou hlučnosťou. Dá sa aktivovať a deaktivovať po stlačení symbolu. Funkcia sa po 60 minútach automaticky vypne. Použite iba po varení.

Odporúča sa nechať odsávač párov v činnosti približne 15 minút po varení.

Ovládací panel je senzorové pole. Funkcie zapnete tak, že na 1 sekundu stlačíte symboly.

Ak chcete používať odsávač párov, :

1. Spotrebič zapnite stlačením symbolu .
- Teraz môžete funkcie zapnúť.
2. Funkciu zapnete stlačením symbolu.
3. V prípade potreby sa dotknite symbolu , aby ste osvetlili varný povrch.

Ak chcete vypnúť spotrebič, opäťovne stlačte symbol .

## 3.2 Funkcia Hob to Hood

Je to automatická funkcia spájajúca varný panel s odsávačom párov. Varný panel aj odsávač párov komunikujú infračerveným signálom. Rýchlosť ventilátora sa určuje automaticky podľa nastaveného režimu a teploty najhorúcejšieho riadu na varnom paneli. Ventilátor môžete ovládať aj ručne z varného panela. Túto funkciu môžete zapnúť z ovládacieho panela varného panela.

-  Viac informácií o používaní tejto funkcie nájdete v návode k varnému panelu.

## 3.3 Zapnutie maximálnej rýchlosťi motora

Keď stlačíte tlačidlo , spustí sa na 6 minút maximálna rýchlosť motora. Potom sa spotrebič vráti na predchádzajúce nastavenia rýchlosťi.

-  Keď je funkcia zapnutá, nemá dodatočné stlačenie tlačidla  žiadny účinok.

## 3.4 Zapnutie a vypnutie pripomienky filtra

Alarm filtra pripomína výmenu alebo čistenie filtra s uhlím a čistenie tukového filtra. Ak treba vyčistiť tukový filter, rozsvieti sa na 30 sekúnd (načerveno) ukazovateľ filtra . Ak treba vymeniť alebo vyčistiť filter s uhlím, ukazovateľ filtra  bliká (načerveno) 30 sekúnd.

-  Pozrite si časť Alarm filtra v kapitole Ošetrovanie a čistenie.

1. Zapnite ovládací panel.
2. Uistite sa, že nesvetia ikony.
3. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť pripomienku filtra s uhlím, dotknite sa tlačidla  na 3 sekundy.

-  Ak je zapnutá pripomienka filtra s uhlím, ikona filtra  bliká (načerveno) 5 sekúnd.

-  Ak je vypnutá pripomienka filtra s uhlím, ikona filtra  trikrát zabliká (načerveno).


# 4. OŠETROVANIE A ČISTENIE

## 4.1 Čistenie tukového filtra


Každý filter treba vyčistiť aspoň raz mesačne. Filtre sú namontované pomocou svoriek a príchytek na opačnej strane.

### Čistenie filtra:

1. Otvorte ho potiahnutím.

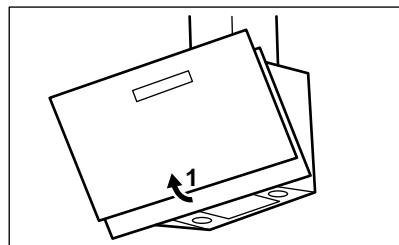

2. Stlačte rukoväť montážnej príchytky na paneli s filtrom na dolnej strane odsávača párov (1).

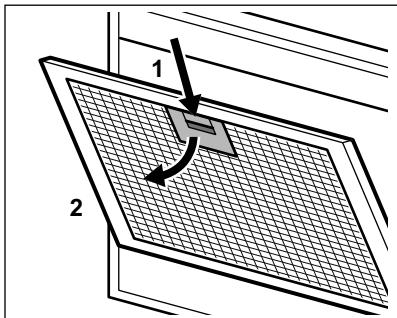

3. Prednú časť filtra mierne nakloňte nadol (2), potom potiahnite. Zopakujte prvé dva kroky pre všetky filtre.
4. Filter vyčistite pomocou špongie s neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami alebo v umývačke.



Umývačka musí byť nastavená na nízku teplotu a krátky cyklus. Tukový filter môže zmeniť farbu, nemá to vplyv na výkon spotrebiča.

5. Pri spätej inštalácii filtrov vykonajte prvé dva kroky s opačným postupom. V prípade potreby zopakujte kroky pre všetky filtre.

## 4.2 Výmena uhlíkového filtra

Uhlíkový filter musí byť vymenéný ak sa rozsvieti alarm filtra.



Pozrite si časť Alarm filtra v tejto kapitole.

Doba nasýtenia uhlíkového filtra sa lísi v závislosti od druhu varenia a frekvencie čistenia tukového filtra.




### VAROVANIE!

Uhlíkový filter je NEumývateľný! Nie je možná regenerácia filtra!

### Na výmenu uhlíkového filtra:

1. Zo spotrebiča vyberte tukové filtre. Pozrite si časť „Čistenie tukového filtra“ v tejto kapitole.
2. Filter otočte proti smeru hodinových ručičiek (1) a potom potiahnite (2).

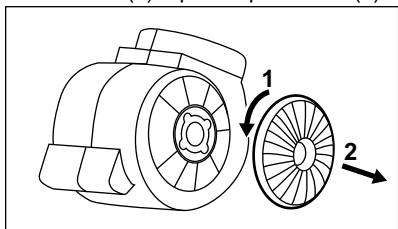

Na spätnú inštaláciu filtrov vykonajte kroky v opačnom poradí.

## 4.3 Alarm filtra



Pozrite si zapnutie a vypnutie alarmu filtra v kapitole Každodenné používanie.



Pozrite si časť Čistenie tukového filtra v tejto kapitole.



Pozrite si časť Čistenie uhlíkového filtra alebo Výmena uhlíkového filtra (závislosti od typu filtra).

### Zrušenie alarmu:

Dotknite sa tlačidla na 3 sekundy.

## 4.4 Výmena osvetlenia

Spotrebič sa dodáva s LED osvetlením. Tento diel môže vymeniť iba technik. V prípade akejkoľvek poruchy si pozrite časť „Servis“ v kapitole „Bezpečnostné pokyny“.

# 5. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom



odovzdajte na recykláciu. Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

# KAZALO

1. VARNOSTNE INFORMACIJE IN NAMESTITEV.....	117
2. OPIS IZDELKA.....	118
3. VSAKODNEVNA UPORABA.....	118
4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....	119

## ZA POPOLNE REZULTATE

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali ta izdelek AEG. Ustvarili smo ga, da bi vam zagotovili dolgoletno brezhibno delovanje z inovativnimi tehnologijami, ki pomagajo poenostaviti življenje – s funkcijami, ki jih ne morete najti pri običajnih napravah. Prosimo, vzemite si nekaj minut za branje, da ga kar najbolje izkoristite.

Obiščite naše spletno mesto za



Pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije in informacije glede popravil:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Registrirajte izdelek za večjo uporabnost:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Kupite dodatno opremo, potrošno blago in originalne nadomestne dele za vašo napravo:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## SKRB ZA STRANGE IN SERVIS

Vedno uporabite samo originalne rezervne dele.

Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: Model, številka izdelka, serijska številka.

Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.

Opozorilo / varnostne informacije

Splošni podatki in nasveti

Informacije o varovanju okolja

Pridržujemo si pravico do sprememb.

## 1. VARNOSTNE INFORMACIJE IN NAMESTITEV




### OPOZORILO!

Za varnostne informacije in namestitev si oglejte dodatna navodila za namestitev.

Pred uporabo ali vzdrževalnimi deli na napravi pozorno preberite poglavja o varnosti.

## 2. OPIS IZDELKA

### 2.1 Pregled upravljalne plošče

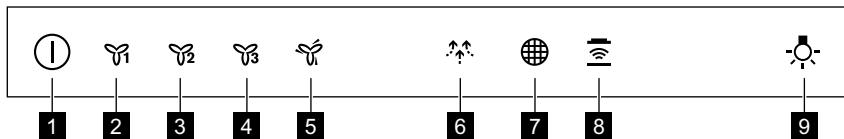

- 1** Vklop/Izklop
- 2** Prva hitrost motorja
- 3** Druga hitrost motorja
- 4** Tretja hitrost motorja
- 5** Največja hitrost motorja

- 6** Funkcija »Breeze«
- 7** Opomnik za filter
- 8** Funkcija »Hob to hood«
- 9** Luč

## 3. VSAKODNEVNA UPORABA

### 3.1 Uporaba nape

Preverite priporočeno hitrost glede na spodnjo razpredelnico.

	Med segrevanjem hrane, kuhanjem s pokrito posodo.
	Med kuhanjem s pokrito posodo na več kuhalističih ali gorilnikih, nežnim cvrenjem.
	Med vrenjem in pečenjem večje količine hrane brez pokrova, kuhanjem na več kuhalističih ali gorilnikih.
	Med vrenjem in pečenjem večje količine hrane brez pokrova, pri veliki vlažnosti.
	Osveži zrak v kuhinji po kuhanju z zelo nizko ravnjo hrupa. Aktivirati in deaktivirati jo je mogoče z dotikom simbola. Funkcija se po 60 minutah samodejno izključi. Uporabljajte samo po kuhanju.

Priporočljivo je, da po kuhanju pustite napo delovati približno 15 minut.

Nadzorna plošča je senzorsko polje. Simbolov se dotikajte eno sekundo, da vklope funkcije.

**Za upravljanje nape:**

1. Napravo vklopite s pritiskom simbola
  2. Za vklop funkcije se dotaknite simbola.
  3. Po potrebi se dotaknite simbola za luč , da osvetlite površino za kuhanje.
- Za izklop naprave ponovno pritisnite simbol .

### 3.2 Funkcija »Hob to hood« ☰

Je samodejna funkcija, ki poveže kuhalno ploščo s kuhinjsko napo. Kuhalna plošča v napa imata komunikator infrardečega signala. Hitrost ventilatorja se nastavi samodejno glede na nastavitev načina in temperaturo najbolj vroče posode na kuhalni plošči. Ventilator lahko upravljalci tudi ročno s kuhalne plošče. Funkcijo lahko vklopite s plošče na kuhalni plošči.



Za dodatne informacije o uporabi funkcije si oglejte navodila za uporabo kuhalne plošče.

### 3.3 Vklop največje hitrosti motorja

Ko pritisnete tipko ⚡, se za šest minut vklopit največja hitrost motorja. Po tem se naprava vrne na prejšnje nastavitev hitrosti.



Ko je funkcija vklopiljena, dodaten dotik tipke ⚡ nima učinka.


## 4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

### 4.1 Čiščenje maščobnega filtra

Vsek filter je treba očistiti vsaj enkrat na mesec. Filtri so nameščeni s pomočjo sponk in zatičev na nasprotni strani.

#### Za čiščenje filtrja:

- Povlecite pokrov, da ga odprete.

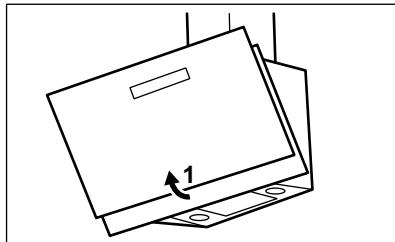

- Pritisnite ročico pritrtilne sponke na plošči s filtrom pod napo (1).

### 3.4 Vklop in izklop opozorila za filter

Alarm za filter opozarja na menjavo ali čiščenje oglenega filtra in čiščenje maščobnega filtra. Če je treba očistiti maščobni filter, indikator filtra 30 sekund sveti (rdeče). Če je treba zamenjati ali očistiti ogleni filter, indikator filtra 30 sekund utripa (rdeče).



Oglejte si alarm za filter v poglavju Vzdrževanje in čiščenje.


- Vklopite upravljalno ploščo.
- Ikone ne smajo svetiti.
- Če želite vklopiti ali izklopiti opozorilo za ogleni filter, se za tri sekunde dotaknite ⚡.



Če je opozorilo za ogleni filter vklopljeno, ikona filtra 30 petkrat utripne (rdeče).



Če je opozorilo za ogleni filter izklopljeno, ikona filtra 30 trikrat utripne (rdeče).

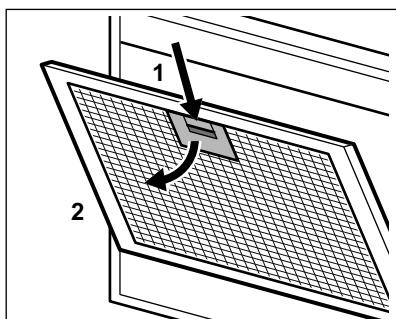

- Rahlo nagnite sprednji del filtra navzdol (2), nato povlecite.
- Ponovite prva dva koraka za vse filtre.
- Filtre očistite z gobico in čistilnim sredstvom, ki ni grobo, ali v pomivalnem stroju.



Pomivalni stroj morate nastaviti na nizko temperaturo in kratek program. Maščobni filter se lahko razbarva, a to ne vpliva na zmogljivost naprave.

- Za ponovno namestitev filtrov ponovite prva dva koraka v obratnem zaporedju.

Korake ponovite za vse filtre (če obstajajo).

## 4.2 Zamenjava oglenega filtra

Ogleni filter morate zamenjati, če se vklopi alarm za filter.



Oglejte si alarm za filter v tem poglavju.

Čas nasičenosti oglenega filtra se spreminja glede na vrsto kuhanja in pogostost čiščenja maščobnega filtra.



### OPOZORILO!


Ogleni filter NI pralen! Filtra ne morete obnoviti!

#### Za zamenjavo oglenega filtra:

- Iz naprave odstranite maščobne filtre.

Oglejte si »Čiščenje maščobnega filtra« v tem poglavju.

- Filter obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca (1) in nato povlecite (2).

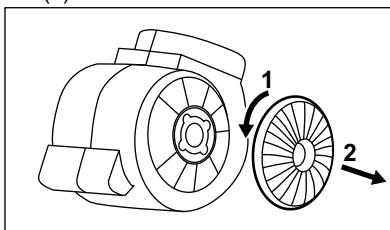

Za ponovno namestitev filtrov ponovite korake v obratnem zaporedju.

## 4.3 Alarm za filter



Oglejte si Vklop in izklop alarma za filter v poglavju Vsakodnevna uporaba.



Oglejte si »Čiščenje maščobnega filtra« v tem poglavju.



Oglejte si »Čiščenje ali zamenjava oglenega filtra« (odvisno od vrste filtra).

#### Za ponastavitev alarmata:

Za tri sekunde se dotaknite .

## 4.4 Zamenjava žarnice

Ta naprava ima LED-žarnico. Ta del lahko zamenja samo strokovnjak. V primeru kakršnekoli napake si oglejte »Servis« v poglavju »Varnostna navodila«.

# 5. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih

s simboliom , ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

# PËRMBAJTJA

1. INFORMACIONI I SIGURISË DHE INSTALIMI.....	121
2. PËRSHKRIM I PRODUKTIT .....	122
3. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.....	122
4. KUJDESI DHE PASTRIMI.....	123

## PËR REZULTATE PERFEKTE

Faleminderit që keni zgjedhur këtë produkt AEG. Ne e kemi krijuar atë për t'ju ofruar performancë të përsosur për shumë vite, me teknologji novatore që ndihmojnë në thjeshtimin e jetës - veçori që mund të mos i gjeni në pajisjet e zakonshme. Kushtojini pak minuta leximit për ta shfrytëzuar sa më mirë.

Vizitonit faqen tonë të internetit pér:



Të marrë këshilla mbi përdorimin, broshura, informacion rreth zgjidhjes së problemeve, shërbimit dhe riparimit

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Regjistrojeni produktin për shërbim më të mirë:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Blini aksesorë, pjesë konsumi dhe pjesë origjinale këmbimi për pajisjen:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## KUJDESI DHE SHËRBIMI NDAJ KLIENTIT

Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.

Kur kontaktoni Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të keni në dispozicion të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, numri serial.

Ky Informacioni mund të gjendet në pllakën e klasifikimit.

Paralajmërim / Të dhëna rreth sigurisë dhe kujdesit

Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla

Të dhëna rreth ambientit

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

## 1. INFORMACIONI I SIGURISË DHE INSTALIMI




### PARALAJMËRIM!

sigurisë dhe instalimin". Lexoni me kujdes kapitujt e "Sigurisë" përrpara çdo përdorimi ose mirëmbajtjeje të pajisjes.

Referojuni broshurës tjetër "Udhëzimet për instalimin" për "Informacionin e

## 2. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

### 2.1 Përbledhje e panelit të kontrollit

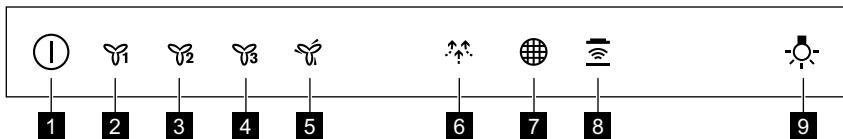

- |          |                                |          |                                |
|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|
| <b>1</b> | Ndezja/Fikja                   | <b>6</b> | Funksioni i tërheqjes së lehtë |
| <b>2</b> | Shpejtësia e parë e motorit    | <b>7</b> | Kujtuesi i filtrit             |
| <b>3</b> | Shpejtësia e dytë e motorit    | <b>8</b> | Funksioni "Hob to Hood"        |
| <b>4</b> | Shpejtësia e tretë e motorit   | <b>9</b> | Llamba                         |
| <b>5</b> | Shpejtësia maksimale e motorit |          |                                |

## 3. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

### 3.1 Përdorimi i aspiratorit

Kontrolloni shpejtësinë e rekandomuar sipas tabelës më poshtë.

	Gjatë ngrohjes së ushqimit, gatimit me tenxhere të mbuluara.
	Gjatë gatimit me tenxhere të mbuluara në disa zona ose vatra gatimi, skuqjes së lehtë.
	Gjatë zierjes dhe skuqjes së sasive të mëdha të ushqimit pa kapak, gatimit në disa zona ose vatra gatimi.
	Gjatë gatimit dhe skuqjes së sasive të mëdha të ushqimit pa kapak, në lagështi të madhe.
	Freskon ajrin në kuzhinë pas gatimit me nivel zhurme shumë të ulët. Mund të aktivizhet dhe të çaktivizohet duke shtypur simbolin. Funksioni fiket automatikisht pas 60 minutash. Përdore vetëm pas gatimit.

- i** Rekomandohet që ta lini aspiratorin në punë për rreth 15 minuta pas gatimit.
- i** Paneli i kontrollit është fushë me sensor. Prekni simbolet për 1 sekondë për të aktivizuar funksionet.

#### Për të përdorur aspiratorin:

1. Ndizeni pajisjen duke shtypur simbolin .  
Tani mund të aktivizoni funksionet.
2. Për të aktivizuar funksionin, prekni simbolin.

3. Nëse është nevoja prekni simbolin e dritës për të ndriçuar sipërfaqen e gatimit.

Për të çaktivizuar pajisjen, shtypni sërisht simbolin

## 3.2 Funksioni “Hob to Hood”



Është një funksion automatik i cili lidh pianurën me një aspirator. Si pianura ashtu edhe aspiratori kanë një komunikues me rreze infra të kuqe. Shpejtësia e ventilatorit përcaktohet automatikisht në bazë të cilësimit të modalitetit dhe temperaturës së enës më të nxehët në pianurë. Mund ta përdorni gjithash tu ventilatorin duke përdorur manualisht pianurën. Funksioni mund të aktivizohet nga paneli i pianurës.



Për më shumë informacion rrëth ményrës së përdorimit të funksionit, referojuni manualit të përdoruesit për pianurën.

## 3.3 Aktivizimi i Shpejtësisë maksimale të motorit

Kur shtypni butonin , Shpejtësia maksimale e motorit fillon të punoje për 6 minuta. Pas kësaj kohe, pajisja kthehet në cilësimet e mëparshme të shpejtësisë.



Kur funksioni është i aktivizuar, prekja shtesë mbi butonin nuk ka asnjë efekt.

# 4. KUJDESI DHE PASTRIMI

## 4.1 Pastrimi i filtrit të yndyrës

Secili filtër duhet të pastrohet të paktën një herë në muaj. Filtrat montohen me anë të kapëseve dhe kunjave në anën e kundërt.

**Për të pastruar filrin:**

1. Tërhiqni kapakun për ta hapur.

## 3.4 Aktivizimi dhe çaktivizimi i njoftimit të filtrit

Alarmi i filtrit ju kujton të ndërroni ose të pastroni filtrin e karbonit dhe të pastroni filtrin e yndyrës. Treguesi i filtrit ndizet (e kuqe) për 30 sekonda nëse filtr i yndyrës duhet të pastrohet. Treguesi i filtrit pulson (e kuqe) për 30 sekonda nëse filtr i karbonit duhet të ndërrohet ose të pastrohet.



Referojuni alarmit të filtrit te kapitulli “Kujdesi dhe pastrimi”.


1. Ndizni panelin e kontrollit.
2. Sigurohuni që ikonat të jenë fikur.
3. Për të aktivizuar ose çaktivizuar njoftimin e filtrit të karbonit, prekni për 3 sekonda.




Nëse njoftimi i filtrit të karbonit është i aktivizuar, ikona e filtrit pulson (e kuqe) për 5 sekonda.



Nëse njoftimi i filtrit të karbonit është i çaktivizuar, ikona e filtrit pulson (e kuqe) tre herë.

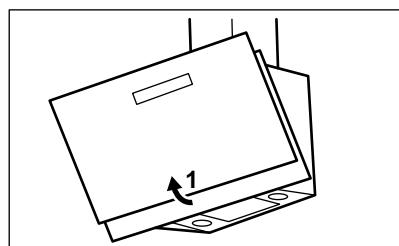

- Shtypni dorezën e kapëses së montimit në panelin e filtrimit poshtë aspiratorit (1).

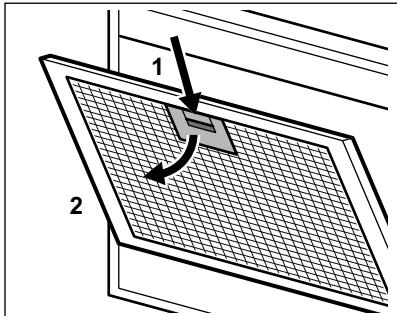

- Anojeni lehtë pjesën e përparme të filtrit poshtë (2), më pas têrhiqeni. Përsërisni dy hapat e parë për të gjithë filtrat.
- Pastrojini filtrat duke përdorur një sfungjer me detergjente jo gëryuese ose në një lavastovilje.



Lavastovilja duhet të vendoset në temperaturë të ulët dhe cikël të shkurtër. Filtri i yndyrës mund të çngjyrosesh, kjo nuk ka ndikim te performanca e pajisjes.

- Për të montuar sërisht filtrat, ndiqni dy hapat e parë në rendin e kundërt. Përsërisni hapat për të gjithë filtrat nëse aplikohet.

## 4.2 Ndërrimi i filtrit të karbonit

Filtri i karbonit duhet të ndërrohet nëse alarmi i filtrit është i aktivizuar.



Referojuni alarmit të filtrit në këtë kapitull.

Koha e ngopjes së filtrit të karbonit ndryshon në varësi të llojit të gatimit dhe sa rregullisht pastrohet filtri i yndyrës.




### PARALAJMËRIM!

Filtri i karbonit NUK mund të lahet! Filtri nuk mund të rigjenerohet!

## Për të ndërruar filtrin e karbonit:

- Hiqni filtrat e yndyrës nga pajisja. Referojuni pjesës "Pastrimi i filtrit të yndyrës" në këtë kapitull.
- Rrotullojeni filtrin në drejtim të akrepave të orës (1) dhe më pas têrhiqeni (2).

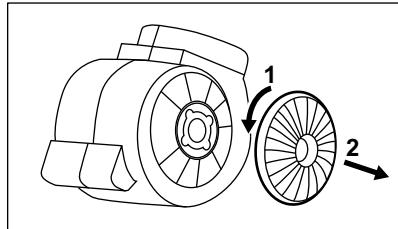

Për të montuar sërisht filtrat, ndiqni hapat në rendin e kundërt.

## 4.3 Alarmi i filtrit



Referojuni aktivizimit dhe çaktivizimit të alarmit të filtrit në kapitullin "Përdorimi i përditshëm".



Referojuni pjesës "Pastrimi i filtrit të yndyrës" në këtë kapitull.



Referojuni pjesës "Pastrimi i filtrit të yndyrës" ose "Ndërrimi i filtrit të karbonit" (në varësi të llojit të filtrit).

### Për të rivendosur kohën:

Prekni për 3 sekonda.

## 4.4 Ndërrimi i llambës

Kjo pajisje është e pajisur me një llambë LED. Kjo pjesë mund të ndërrohet vetëm nga një teknik. Në rast keqfunkcionimi referojuni pjesës "Shërbimi" te kapitulli "Udhëzimet e sigurisë".

## 5. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin .

Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndihamoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Mos hidhni

pajisjet e shënuara me simbolin  e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

## САДРЖАЈ

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ И ИНСТАЛАЦИЈИ.....	126
2. ОПИС ПРОИЗВОДА.....	127
3. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....	127
4. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....	129

## ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ

Хвала што сте изабрали овај AEG производ. Створили смо га тако да пружа изванредне перформансе током много година рада, уз иновативне технологије које олакшавају живот и функције које нећете наћи код обичних уређаја. Одвојте неколико минута да прочитате како да од њега добијете максимум.

Посетите наш сајт да:



Прибавите савете за коришћење, брошуре и информације за решавање проблема, сервис и поправку:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Региструјте производ ради боље услуге:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Купите прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## КОРИСНИЧКА ПОДРШКА И СЕРВИС

Увек користите оригиналне резервне делове.

Када контактирате овлашћени сервисни центар, водите рачуна да код себе имате следеће податке: Модел, број производа, серијски број.

Подаци могу да се пронађу на плочици са техничким карактеристикама.

Упозорење/опрез – информације о безбедности

Опште информације и савети

Информације о животној средини

Задржано право измена.

## 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ И ИНСТАЛАЦИЈИ




### УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте засебну брошуру с упутствима за инсталацију за

Информације о безбедности и инсталацији. Пажљиво пролитајте поглавља о безбедности пре било каквог коришћења или одржавања уређаја.

## 2. ОПИС ПРОИЗВОДА

### 2.1 Преглед командне табле

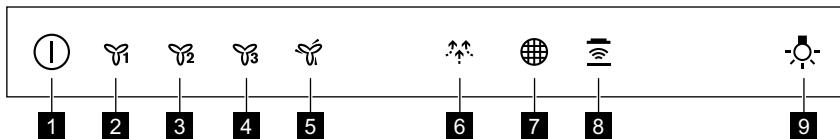

- |          |                          |          |  |
|----------|--------------------------|----------|--|
| <b>1</b> | Укључено / Искључено     | <b>7</b> | Подсетник за филтер                                  |
| <b>2</b> | Прва брзина мотора       | <b>8</b> | Функција за везу између плоче за кување и аспиратора |
| <b>3</b> | Друга брзина мотора      | <b>9</b> | Лампица  |
| <b>4</b> | Трећа брзина мотора      |          |  |
| <b>5</b> | Максимална брзина мотора |          |  |
| <b>6</b> | Функција поветарца       |          |  |

## 3. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

### 3.1 Коришћење аспиратора

Проверите препоручену брзину у складу са следећом табелом.

	Приликом загревања хране, кувања са поклопљеним посудама.
	Приликом кувања са поклопљеним посудама на више зона за кување или више горионика, при пажљивом пржењу.
	Приликом кувања и пржења великих количина хране без поклопца, кувања на више зона за кување или више горионика.
	Приликом кувања и пржења велике количине хране велике влажности без поклопца.
	Освежава ваздух у кухињи након кувања уз веома тих рад. Може да се укључује и искључује додирањем симбола. Функција се искључује аутоматски након 60 минута. Користите само након кувања.



Препоручује се да оставите аспиратор да ради приближно 15 минута након кувања.

- i** Командна табла је сензорско поље. Поново додирните симболе на 1 секунду да бисте активирали функције.

### За управљање радом аспиратора:

- Укључите уређај притискањем симбола .
  - Сада можете да деактивирате функције.
  - За активацију функције, додирните симбол.
  - По потреби притисните симбол осветљења  да бисте осветлили површину за кување.
- Да бисте искључили уређај, поново притисните симбол .

### 3.2 Функција за везу између плоче за кување и аспиратора

Ово је аутоматска функција која повезује плочу за кување са аспиратором. И плоча за кување и аспиратор имају комуникатор са инфрацрвеним сигналом. Брзина вентилатора се дефинише аутоматски на основу подешавања режима и температуре најтоплијег посуђа на плочи за кување. Вентилатором можете да управљате и ручно, помоћу плоче за кување. Функција може да се активира са панела плоче за кување.

- i** За више информација о томе како се користи ова функција погледајте упутство за употребу плоче за кување.

### 3.3 Активирање максималне брзине мотора

Кад притиснете дугме , функција максималне брзине мотора почине да

ради током 6 минута. Након тог времена, уређај се враћа на своје претходно подешавање брзине.

- i** Када је функција укључена, додатно додирање дугмета  нека никакве ефекте.

### 3.4 Активирање и деактивирање обавештења о филтеру

Аларм за филтер подсећа вас да је потребно заменити или очистити угљени филтер и очистити филтер за масноће. Индикатор филтера  је укључен (црвено) 30 секунди ако филтер за масноће треба очистити.

Индикатор филтера  трепери (црвено) 30 секунди ако угљени филтер треба да се замени или очисти.

- i** Погледајте део о аларму за филтер у одељку „Нега и чишћење“.

- Укључите командну таблу.
- Уверите се да су иконице искључене.
- Да бисте активирали или деактивирали обавештење о угљеном филтеру, додирните  на 3 секунде.

- i** Ако је активирано обавештење о угљеном филтеру, иконица филтера  трепери (црвено) 5 пута.

- i** Ако је деактивирано обавештење о угљеном филтеру, иконица филтера  трепери (црвено) три пута.


## 4. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

### 4.1 Чишћење филтера за масноће


Сваки филтер мора да се чисти барем једном месечно. Филтери су монтирани помоћу затега и осигурача на супротној страни.

**Да бисте очистили филтер:**

- Повуците поклопац да бисте га отворили.

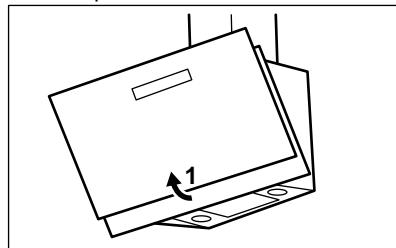

- Притисните ручку затеге за монтажу на панелу филтера испод аспиратора (1).

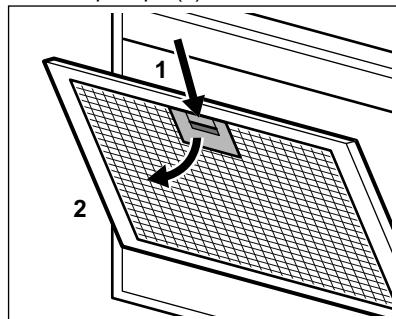

- Благо нагните предњи део филтера надоле (2), а затим повуците.
- Поновите прва два корака за све филтере.
- Очистите филтере користећи сунђер и неабразивне детерџенте или у машини за судове.



Машина за прање судова мора бити подешена на ниску температуру и кратак циклус. Филтер за масноће може да промени боју, али то нема утицаја на учинак уређаја.

- Да бисте вратили филтер на место, следите прва два корака обрнутим редоследом.

Поновите кораке за све филтере ако је то могуће.

### 4.2 Замена угљеног филтера

Угљени филтер мора да се мења ако се укључи аларм за филтер.



Погледајте одељак о аларму за филтер у овом поглављу.

Време засићења угљеног филтера варира у зависности од врсте кувања и редовности чишћења филтера за масноће.




#### УПОЗОРЕЊЕ!

Угљени филтер НИЈЕ могуће прати! Овај филтер не може да се регенерише!

**За замену угљеног филтера:**

- Извадите филтере за масноће из уређаја.
- Погледајте одељак „Чишћење филтера за масноће“ у овом поглављу.
- Окрените филтер у смеру супротном од смера кретања казаљки на сату (1) и затим повуците (2).

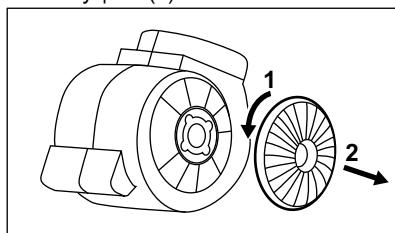

Да бисте вратили филтер на место, следите кораке обрнутим редоследом.

## 4.3 Аларм за филтер

-  Погледајте одељак о активирању и деактивирању аларма филтера у поглављу „Свакодневна употреба“.
-  Погледајте одељак „Чишћење филтера за масноће“ у овом поглављу.
-  Погледајте део о чишћењу или о замени угљеног филтера (зависи од типа филтера).

## За ресетовање аларма:

Додирните  на 3 секунде.

## 4.4 Замена лампице

Уређај се испоручује са LED лампицом. Овај део може да замени само техничар. У случају било каквог квара, погледајте део „Сервис“ у одељку „Упутства о безбедности“.

## 5. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом . Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и

електричних уређаја. Уређаје обележене симболом  немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

## INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION OCH INSTALLATION.....	131
2. PRODUKTBESKRIVNING.....	132
3. DAGLIG ANVÄNDNING.....	132
4. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	133

## FÖR PERFEKTA RESULTAT

Tack för att du valt denna AEG-produkt. Den har utvecklats för att du ska kunna använda den i många år, med innovativa funktioner som gör livet enklare – och som inte finns på alla enklare produkter. Ägna några minuter åt denna beskrivning för att få största möjliga utbyte av produkten.

Besök vår webbplats för att:



få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:  
[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



registrera din produkt för bättre service:  
[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:  
[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad: Modell, artikelnummer, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

## 1. SÄKERHETSINFORMATION OCH INSTALLATION




### VARNING!

Läs noga igenom säkerhetskapitlen innan du använder eller utför underhåll på produkten.

Se separat broschyr för säkerhetsinformation och installation.

## 2. PRODUKTBESKRIVNING

### 2.1 Beskrivning av kontrollpanelen

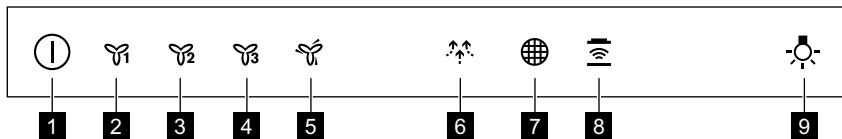

- 1** På/Av
- 2** Första motorhastighet
- 3** Andra motorhastighet
- 4** Tredje motorhastighet
- 5** Max motorhastighet

- 6** Breeze-funktion
- 7** Påminnelse filter
- 8** Häll-till-fläkt-funktion
- 9** Lampa

## 3. DAGLIG ANVÄNDNING

### 3.1 Använda fläkten

Se den rekommenderade hastigheten enligt tabellen nedan.

	Under uppvärmning av mat, vid tillagning under lock.
	Vid tillagning under lock på flera kokzoner eller bränare, mild stekning.
	Under kokning och stekning av stora mängder mat utan lock, tillagning på flera kokzoner eller bränare.
	Under kokning, stekning av stora mängder mat utan lock, mycket fukt.
	Fräschar upp luften i köket efter tillagning vid en mycket låg ljudnivå. Den kan aktiveras och inaktiveras genom att trycka på symbolen. Funktionen stängs av automatiskt efter 60 minuter. Använd endast efter tillagning.

**i** Vi rekommenderar att du lämnar fläkten på i cirka 15 minuter efter tillagningen.

**i** Kontrollpanelen är ett sensorfält. Tryck på symbolerna i 1 sekund för att aktivera funktionerna.

#### Använda fläkten:

- Sätt på produkten genom att trycka på -symbolen.
- Du kan nu aktivera funktionerna.
- För att aktivera funktionen, tryck på symbolen.
- Vid behov, tryck på lampsymbolen för att tända lamporna.

För att stänga av produkten, tryck på  symbolen en gång till.

## 3.2 Häll-till-fläkt-funktion

Det är en automatisk funktion som kopplar hällen till en köksfläkt. Både hällen och köksfläkten har en infraröd signalkommunikator. Fläktens hastighet definieras automatiskt med utgångspunkt från lägesinställningen och temperaturen för det hetaste kokkärlet på hällen. Du kan också använda fläkten från hällen manuellt. Funktionen kan aktiveras från hällens kontrollpanel.



För mer information om hur man använder funktionen, se hällens användarmanual.

## 3.3 Aktivera maximal motorhastighet

När du trycker på -knappen startar maximal motorhastighet i 6 minuter. Därefter återgår produkten till föregående inställning.



När funktionen är påslagen och om du trycker ytterligare gånger på -knappen, har det ingen effekt.

## 3.4 Aktivera och avaktivera filtermeddelande

Filterlarmet påminner om att byta eller rengöra kolfiltret och rengöra fettfiltret.

Filterindikatorn  lyser (rött) i 30 sekunder om fettfiltret måste rengöras.

Filterindikatorn  blinkar (rött) i 30 sekunder om kolfiltret måste bytas eller rengöras.



Se filterlarmet i kapitlet underhåll och rengöring.

1. Slå på kontrollpanelen.
2. Se till att ikonerna är släckta.
3. För att aktivera eller avaktivera kolfiltermeddelandet, tryck på  i 3 sekunder.



Om kolfiltermeddelandet är aktiverat blinkar filterikonen  (rött) 5 gånger.



Om kolfiltermeddelandet är avaktiverat blinkar filterikonen  (rött) 3 gånger.


# 4. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

## 4.1 Rengöra fettfiltret


Alla filter måste rengöras minst en gång i månaden. Filter monteras med hjälp av klämmor och stift på motsatt sida.

### För att rengöra filtret:

1. Dra i höljet för att öppna det.

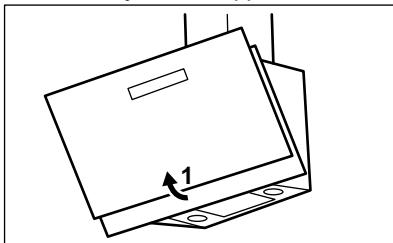

2. Tryck ner handtaget på monteringsklämman på filterpanelen under fläkten (1).

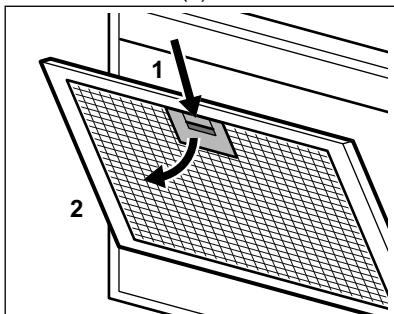

3. Luta framsidan av filtret nedåt (2) lite lätt och dra sedan.  
Upprepa de första två stegen för alla filter.

- Rengör filtren med en svamp med rengöringsmedel utan slipmedel eller i diskmaskin.



Diskmaskinen måste ställas in på en låg temperatur och ett kort program. Fettfiltret kan missfärgas, men detta påverkar inte produktens prestanda.

- För att sätta tillbaka filtren, gör de två första stege i omvänt ordning.

Upprepa stege för alla filter om så behövs.

## 4.2 Byte av kolfiltret

Kolfiltret måste bytas om filterlarmet är på.



Se filterlarm i det här kapitlet.

Tiden när kolfiltret är mättat varierar beroende på typ av matlagning och hur ofta du rengör fettfiltret.



### VARNING!

Kolfiltret kan INTE tvättas!  
Filtret kan inte återanvändas!


#### Byte av kolfiltret:

- Ta bort fettfiltren från produkten.  
Se "Rengöring av fettfilter" i det här kapitlet.
- Vrid filtret motsols (1) och dra (2).

## 5. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

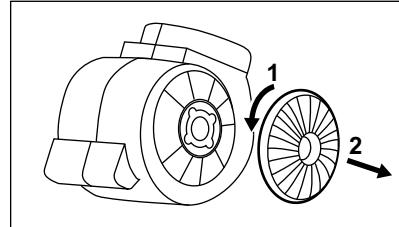

För att sätta tillbaka filtren, gör stege i omvänt ordning.

## 4.3 Filterlarm



Se hur man aktiverar och avaktiverar filterlarmet i kapitlet Daglig Användning.



Se "Rengöring av fettfilter" i det här kapitlet.



Se rengöring av kolfiltret eller byte av kolfiltret (beror på filtertyp).

#### För att återställa larmet:

Tryck på i 3 sekunder.

## 4.4 Byte av lampan

Produkten levereras med en LED-lampa. Denna del får endast bytas av en tekniker. Vid eventuella funktionsfel hänvisas till "Service" i kapitlet "Säkerhetsanvisningar".

produkter märkta med symbolen

med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

## İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ VE MONTAJ.....	135
2. ÜRÜN TANIMI.....	136
3. GÜNLÜK KULLANIM.....	136
4. BAKIM VE TEMİZLIK.....	137

## MÜKEMMEL SONUÇLAR İÇİN

Bu AEG ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü, sıradan cihazlarda bulamayacağınız özellikler ve hayatı kolaylaştırın yenilikçi teknolojiler kullanarak size uzun yıllar üstün performans vermesi için tasarladık. Ondan en iyi şekilde yararlanmak için okumaya birkaç dakika ayırın.

Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarım bilgileri:  
[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Daha iyi servis almak için ürününüzü kaydını yapın:  
[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:  
[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Daima orijinal yedek parçalar kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle görüşmeniz sırasında aşağıdaki verileri elinizin altında bulundurun: Model, PNC, Seri Numarası.

Bu bilgiler, bilgi etiketinde bulunabilir.

Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri

Genel bilgiler ve ipuçları

Çevre ile ilgili bilgiler

Önceden haber verilmeksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır.

## 1. GÜVENLİK BİLGİLERİ VE MONTAJ




### UYARI!

bakin. Cihazın her kullanım veya bakımından önce Güvenlik bölümlerini dikkatle okuyun.

Güvenlik Bilgileri ve Montaj için ayrı verilen Montaj Talimatları kitapçığına

## 2. ÜRÜN TANIMI

### 2.1 Kontrol paneline genel bakış

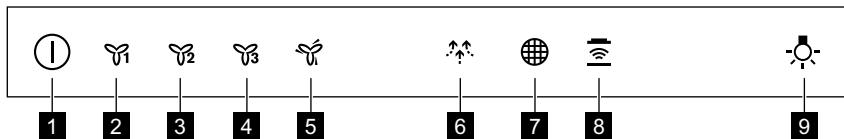

- |          |                     |          |                             |
|----------|---------------------|----------|-----------------------------|
| <b>1</b> | Açma / Kapama       | <b>6</b> | Breeze fonksiyonu           |
| <b>2</b> | Birinci motor hızı  | <b>7</b> | Filtre hatırlatıcı          |
| <b>3</b> | İkinci motor hızı   | <b>8</b> | Ocak - Davlumbaz fonksiyonu |
| <b>4</b> | Üçüncü motor hızı   | <b>9</b> | Lamba                       |
| <b>5</b> | Maksimum motor hızı |          |                             |

## 3. GÜNLÜK KULLANIM

### 3.1 Davlumbazı kullanma

Önerilen hızı aşağıdaki tabloya göre kontrol edin.

	Yiyecekleri ısıtırken kapalı tencerele pişirirken.
	Birden fazla pişirme bölgesinde veya brülörde kapalı kaplarda pişirme işlemi yaparken, hafifçe kızartırken.
	Kaynatma ve bol miktarda yiyeceği kapaksız kızartma, birden fazla pişirme bölgesinde veya ocakta pişirme işlemi yaparken.
	Kaynatma ve bol miktarda yiyeceği kapaksız kızartma işlemi yaparken ve fazla nem durumunda.
	Pişirme sona erdiğinde çok düşük ses seviyesinde mutfaktaki havayı tazeler. Sembole dokunarak etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir. Fonksiyon, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Yalnızca pişirme işlemi sonrasında kullanın.

Pişirme işlemi sonrası davlumbazın yaklaşık 15 dakika kadar çalışmaya devam etmesi önerilir.

Kontrol Paneli bir sensör alanıdır. Fonksiyonları etkinleştirmek için sembole 1 saniye dokunun.

davlumbazı çalıştırmak için:

- ① simbolüne basarak cihazı açın. Artık fonksiyonları etkinleştirebilirsiniz.
- Fonksiyonu etkinleştirmek için sembole dokunun.
- Gerekirse, pişirme yüzeyini aydınlatmak için ışık simbolüne dokunun.

Cihazı kapatmak için ① simbolüne yeniden basın.

## 3.2 Ocak-Davlumbaz fonksiyonu

Bu, ocağı bir davlumbaza bağlayan otomatik bir fonksiyondur. Hem Ocak hem de davlumbaz kızıl-ötesi sinyal iletişimincisine sahiptir. Fanın hızı, oactaktaki en sıcak pişirme kabının mod ayarı ve sıcaklığına göre otomatik olarak belirlenir. Fani, ocağı kullanarak manuel olarak çalıştırabilirsiniz. Fonksiyon ocağın panelinden etkinleştirilebilir.

- i** Fonksiyonun nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için ocak kullanma kılavuzuna bakın.

## 3.3 Maksimum Motor Hızının Etkinleştirilmesi

Yukarıdaki düğmesine bastığınızda Maksimum Motor Hızı 6 dakika süreyle çalışmaya başlar. Bu süre sonunda cihaz önceki hız ayarlarına geri döner.

- i** Fonksiyon açıkken, aşağıdaki düğmesine ek bir dokunuşun herhangi bir etkisi olmaz.

# 4. BAKIM VE TEMIZLIK

## 4.1 Yağ filtresinin temizlenmesi

Her filtr en az ayda bir kez temizlenmelidir. Filtreler, karşı tarafta bulunan klipsler ve pimler kullanılarak takılabilir.

### Filtreyi temizlemek için:

- Açmak için kapağı çekin.

## 3.4 Filtre bildirimini etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Filtre alarmı, karbonfiltreyi değiştirmenizi veya temizlemenizi veya yağfiltresini temizlemenizi hatırlatır. Gresfiltresinin temizlenmesi gerekiyorsa filtre göstergesi


- 30 saniye boyunca açık (kırmızı) kalır. Karbonfiltrenin değiştirilmesi veya temizlenmesi gerekiyorsa filtre göstergesi 30 saniye yanıp söner (kırmızı).

- i** Bakım ve temizlik bölümünde filtre alarmı kısmına bakın.


- Kontrol panelini açın.
- Simgelerin kapalı olduğundan emin olun.
- Karbonfiltre bildirimini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine 3 saniye dokunun.

- i** Karbonfiltre bildirimini etkinleştirilirse, filtre simgesi  beş kez yanıp söner (kırmızı).

- i** Karbonfiltre bildirimini devre dışı bırakılırsa, filtre simgesi  üç kez yanıp söner (kırmızı).

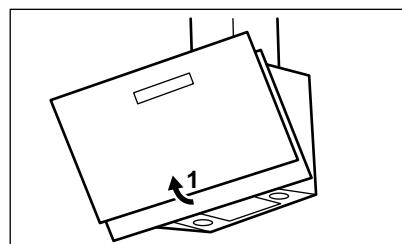

- Davlumbazın (1) altında bulunan filtre panelindeki montaj klipsinin tutamağına basın.

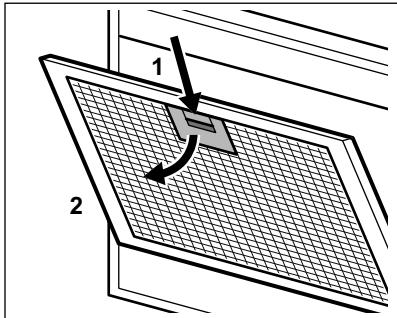

- Filtrenin öünü hafifçe aşağı doğru eğin (2), ardından çekin.  
Tüm filtreler için ilk iki adımı tekrarlayın.
- Filtreleri aşındırıcı olmayan deterjanlarla bir sünger yardımıyla temizleyin veya bulaşık makinesinde yıkayın.



Bulaşık makinesi düşük bir sıcaklığa ve kısa bir programa ayarlanmalıdır. Yağ filtresinin rengi değişebilir, bu cihazın performansını etkilemez.

- Filtreleri yeniden takmak için ilk iki adımı ters sıralamada yapın.  
Mümkünse adımları tüm filtreler için tekrarlayın.

## 4.2 Karbon filtresinin değiştirilmesi

Karbon滤resi, filtre alarmı açık olduğunda değiştirilmelidir.



Bu bölümdeki filtre alarmına bakın.


Karbon filtrenin saturasyon süresi, pişirme türüne ve yağ filtresinin temizlenme sıklığına bağlı olarak değişir.



**UYARI!**  
Karbon filtre YIKANMAZ!  
Filtre yenilenemez!

## Karbon filtreyi değiştirmek için:

- Yağ filtrelerini cihazdan çıkarın. Bu bölümdeki "Yağ filtresinin temizlenmesi" kısmına bakın.
- Filtreyi saat yönünün tersine çevirin (1) ve çekin (2).

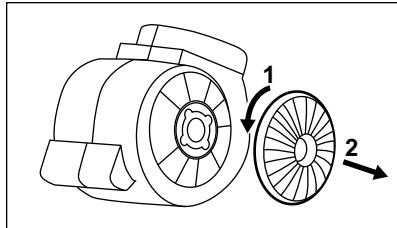

Filtreleri yeniden takmak için adımları ters sıralamada yapın.

## 4.3 Filtre alarmı



Günlük kullanım bölümünde filtre alarmını etkinleştirme ve devreden çıkışma kısmına bakın.



Bu bölümdeki yağ filtresinin temizlenmesi kısmına bakın.



Karbon filtrenin temizlenmesi veya karbon filtrenin değiştirilmesi kısmına bakın (filtre türüne göre).

## Alarmı sıfırlamak için:

环球符号按钮上按 3 秒钟。

## 4.4 Lambanın değiştirilmesi

Bu cihaz ile birlikte bir LED lambası verilir. Bu bölüm yalnızca bir teknisyen tarafından değiştirilebilir. Herhangi bir arıza durumunda "Güvenlik Talimatları" bölümünde "Hizmet" kısmına bakın.

# 5. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir. Ambalajı geri

dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz

atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun. Ev atığı symbolü  bulunan

cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesisilerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

## ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ І ВСТАНОВЛЕННЯ.....	140
2. ОПИС ВИРОБУ.....	141
3. ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ.....	141
4. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.....	142

## ДЛЯ ВІДМІННОГО РЕЗУЛЬТАТУ

Дякуємо, що обрали цей прилад AEG. Ми створили його для бездоганної роботи протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які допомагають робити життя простішим – це властивості, які можна й не знайти в звичайних приладах. Приділіть декілька хвилин, аби прочитати, як отримати найкраще від цього приладу.

Відвідайте наш веб-сайт, щоб:



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)



Зареєструвати свій продукт для кращого обслуговування:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



Придбати приладдя, витратні матеріали і оригінальні запчастини для вашого приладу:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## ДОПОМОГА КЛІЄНТАМ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.

При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:  
Модель, номер виробу (PNC), серійний номер.

Інформацію можна знайти у таблиці з технічними даними.

Увага! Важлива інформація з техніки безпеки

Загальна інформація й рекомендації

Інформація щодо захисту навколошнього середовища

Може змінитися без оповіщення.

## 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ І ВСТАНОВЛЕННЯ




### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Інформацію про безпеку та  
встановлення див. в окремому буклеті

інструкції зі встановлення. Перед  
використанням чи обслуговуванням  
приладу уважно прочитайте розділи  
щодо безпеки.

## 2. ОПИС ВИРОБУ

### 2.1 Огляд панелі керування

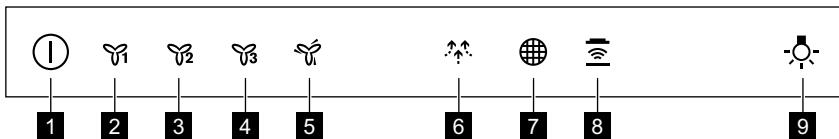

- |          |                               |          |                        |
|----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| <b>1</b> | Увімк./Вимк.                  | <b>6</b> | Функція «Breeze»       |
| <b>2</b> | Перша швидкість двигуна       | <b>7</b> | Нагадування про фільтр |
| <b>3</b> | Друга швидкість двигуна       | <b>8</b> | Функція «Hob to Hood»  |
| <b>4</b> | Третя швидкість двигуна       | <b>9</b> | Лампа                  |
| <b>5</b> | Максимальна швидкість двигуна |          |                        |

## 3. ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

### 3.1 Користування витяжкою

Перевірте рекомендовану швидкість відповідно до таблиці нижче.

	Нагрівання їжі, готовування в накритому кришкою посуді.
	Готовування в накритому кришкою посуді на кількох зонах нагрівання або конфорках, легке обсмажування.
	Варіння та смаження великої кількості їжі без кришки, готовування на кількох зонах нагрівання або конфорках.
	Варіння та смаження великої кількості їжі без кришки, висока вологість.
	Освіжає повітря на кухні після готовування з дуже низьким рівнем шуму. Її можна ввімкнути та вимкнути, торкнувшись символу. Функція вимикатиметься автоматично через 60 хвилин. Використовуйте лише після приготування.



Рекомендується залишати витяжку працювати протягом приблизно 15 хвилин після готовування.



Панель керування є сенсорною. Торкайтесь символів на 1 секунду для ввімкнення функцій.

Для керування витяжкою:

1. Увімкніть прилад, натиснувши символ .
2. Для активації функції торкніться символу.
3. За потреби торкніться символу підсвітки , щоб освітити варильну поверхню.

Щоб вимкнути прилад, знову натисніть символ .

### 3.2 Функція «Hob to hood»

Це автоматична функція, яка з'єднує варильну поверхню з витяжкою. Варильна поверхня та витяжка мають інфрачервоні приймачі. Швидкість вентилятора визначається автоматично залежно від обраного режиму та температури найгарячішого посуду на варильній поверхні. Можна також керувати вентилятором вручну з варильної поверхні. Функцію можна вмикати з панелі варильної поверхні.



Докладну інформацію щодо використання цієї функції наведено в інструкції з використання варильної поверхні.

### 3.3 Увімкнення максимальної швидкості двигуна

При натисненні кнопки  двигун починає працювати на максимальній швидкості протягом 6 хвилин. Після цього прилад повертається до попереднього налаштування швидкості.

## 4. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

### 4.1 Очищення жирового фільтра

Кожен фільтр необхідно чистити принаймні раз на місяць. Фільтри встановлені з використанням затискачів і штифтів на противлежній стороні.

**Щоб очистити фільтр, виконайте такі дії:**



Коли ця функція увімкнена, додаткове торкання кнопки  не діє.

### 3.4 Увімкнення й вимкнення повідомлення про фільтр

Попередження про фільтр нагадує про необхідність заміни або очищенні вугільного фільтра та очищенні жирового фільтра. Якщо потрібно очистити жировий фільтр, протягом 30 секунд світиться індикатор  (червоний). Якщо потрібно замінити або очистити вугільний фільтр, протягом 30 секунд мигтить індикатор  (червоний).



Див. «Попередження про фільтр» у розділі «Догляд та чистка».

1. Увімкніть панель керування.
2. Переконайтесь, що значки не світяться.
3. Для увімкнення чи вимкнення повідомлення про вугільний фільтр торкніться  протягом 3 секунд.




Якщо повідомлення про вугільний фільтр увімкнено, значок фільтра  мигтить (червоний) п'ять разів.




Якщо повідомлення про вугільний фільтр вимкнено, значок фільтра  мигтить (червоний) три рази.

1. Потягніть кришку, щоб відкрити її.

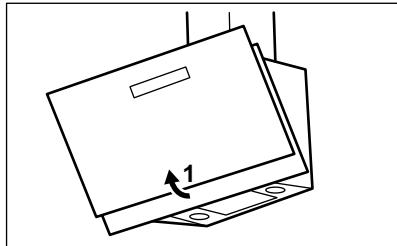

2. Натисніть ручку затискача кріплення на панелі фільтра під витяжкою (1).

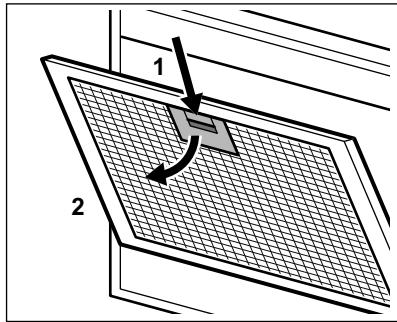

3. Злегка наклоніть передню частину фільтра вниз (2), потім потягніть. Повторіть перші два кроки для всіх фільтрів.  
 4. Очистіть фільтри губкою з неабразивними миючими засобами або вимийте в посудомийній машині.



- У посудомийній машині потрібно встановити низьку температуру і короткий цикл миття. Жировий фільтр може знебарвітися, що не впливає на ефективність роботи приладу.  
 5. Щоб встановити фільтри на місце, повторіть перші два кроки в зворотному порядку.  
 Повторіть кроки для всіх фільтрів, якщо застосовується.

## 4.2 Заміна вугільного фільтра

Вугільний фільтр слід замінювати, якщо світиться попередження про вугільний фільтр.



Див. попередження про фільтр у цьому розділі.


Час нейтралізації вугільного фільтра може бути різним в залежності від способу готовування та регулярності очищення жирового фільтра.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**  
Вугільний фільтр НЕ можна мити! Фільтр не підлягає регенерації!

### Щоб замінити вугільний фільтр:

- Зніміть жирові фільтри з приладу. Зверніться до розділу «Очищення жирового фільтра» у цій главі.
- Поверніть фільтр проти годинникової стрілки (1) і потягніть (2).

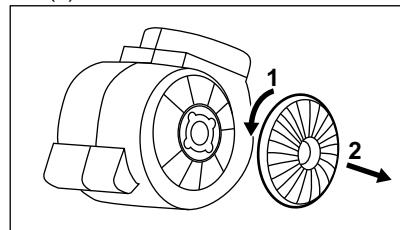

Щоб встановити фільтри на місце, повторіть усі кроки в зворотному порядку.

## 4.3 Попередження про фільтр



Див. «Увімкнення й вимкнення попередження про фільтр» в розділі «Щоденне використання».



Зверніться до розділу «Очищення жирового фільтра» у цьому розділі.



Зверніться до розділу «Очищення вугільного фільтра» або «Заміна вугільного фільтра» (залежить від типу фільтра).

**Для скидання сигналу попередження виконайте такі дії.**

Торкніться  протягом 3 секунд.

#### 4.4 Заміна лампи

Прилад постачається із світлодіодною лампою. Цю деталь може замінювати

лише кваліфікований спеціаліст. У випадку будь-якої несправності зверніться до розділу «Сервіс» глави «Інструкції щодо безпеки».

## 5. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколошнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних

приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

لتركيب الفلاتر مرة أخرى، اتبع الخطوات بالترتيب العكسي.

### 4.3 إنذار الفلتر

راجع تشويط أو تعطيل إنذار الفلتر في قفل الاستخدام اليومي.



راجع قسم تنظيف فلتر الدهون في هذا الفصل.



راجع قسم تنظيف فلتر الفحم أو استبدال فلتر الفحم (حسب نوع الفلتر).



لإعادة ضبط الإنذار:

المس لمدة 3 ثوانٍ.

### 4.4 استبدال المصباح

يرفق مع هذا الجهاز مصباح LED. لا يمكن استبدال هذا الجزء إلا بواسطة فني. في حالة وجود أي عطل، ارجع إلى قسم "الخدمة" في فصل "تعليمات السلامة".

## 4.2 استبدال فلتر الفحم

يجب استبدال فلتر الفحم إذا كان إنذار الفلتر يعلم.

ارجع إلى قسم إنذار الفلتر في هذا الفصل.




تختلف مدة نفع فلتر الفحم حسب نوع الطهي ومدى الانتظام في تنظيف فلتر الدهون.



**تحذير**  
فلتر الفحم غير قابل للغسيل! لا يمكن تجديد الفلتر!

لاستبدال فلتر الفحم:

- قم بإزالة فلاتر الدهون من الجهاز.
- راجع قسم "تنظيف فلتر الدهون" في هذا الفصل.
- قم بلف الفلتر في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة (1) ثم اسحبه (2).

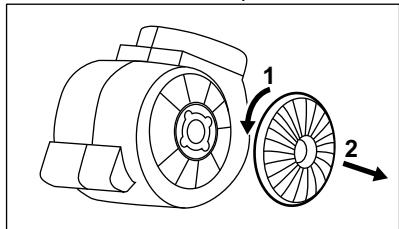

## 5. المخاوف البيئية

من المخلفات المنزلية الأخرى. ومن ثم قم بإعادة المنتج إلى الجهة المسئولة عن إعادة التصنيع بمنطقتك أو اتصل بالمجلس المحلي التابع له.

أعد تدوير المواد التي تحمل الرمز . ضع الأغلفة في حاوية مناسبة لإعادة التدوير. ساعد في حماية البيئة والصحة الإنسانية وقم بإعادة تصنيع مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. لا تخلص من الأجهزة التي تحمل رمز مع غيرها

### 3.4 تنشيط وتعطيل تنبيه الفلتر.

يُعمل إنذار الفلتر على تذكيرك بتنبیه الفلتر الفحم أو تنظیفه وتنظیف فلتر الدهون. يُعمل مؤشر فلتر على اللون (الأحمر) لمدة 30 ثانية إذا وجب تنظیف فلتر الدهون. يُوضّع مؤشر فلتر (باللون (الأحمر) لمدة 30 ثانية إذا كان يجب استبدال فلتر الفحم أو تنظیفه.

راجع إنذار الفلتر في فصل العناية والتنظیف.

1. قم بتشغيل لوحة التحكم.
2. تأكّد من أن الآليّات تم إيقافها.
3. لتنشيط تنبيه فلتر الفحم أو تعطيله، المس زر  لمدة 3 ثوان.

إذا كان تنبيه فلتر الفحم يعمل،  
تومض أيقونة فلتر  باللون (الأحمر) خمس مرات.

إذا كان تنبيه فلتر دقائق الفحم لا يعمل، تومض أيقونة فلتر  باللون (الأحمر) ثلاث مرات.

### 3.2 وظيفة الموقد إلى المدخنة

إنها وظيفة تلقائية متقدمة توصل الموقد بأي مدخنة. الموقد والغطاء لها موصل لإشارة الأشعة تحت الحمراء. يتم تحديد سرعة المروحة تلقائياً حسب إعداد الوضع ودرجة الحرارة والآلية الأكثر سخونة على الموقد. يمكنك أيضًا تشغيل المروحة من الموقد يدوياً. يمكن تنشيط الوظيفة من لوحة الموقد.

 للمزيد من المعلومات عن كيفية استخدام الوظيفة، ارجع إلى دليل مستخدم الموقد.

### 3.3 تنشيط الحد الأقصى للأقصى لسرعة المحرك

عندما تضغط على الزر  ، يبدأ الحد الأقصى لسرعة المحرك في العمل لمدة ست دقائق. بعد تلك الفترة، يعود الجهاز إلى إعدادات السرعة السابقة.

 عندما تعمل الوظيفة، فإن اللمس الإضافي على الزر  لا يكون له أية آثار.


## 4. العناية والتنظيف

### 4.1 تنظيف فلتر الدهون

يجب تنظيف كل فلتر مرة واحدة شهرياً على الأقل. يتم تنشيط الفلاتر باستخدام مشابك تثبيت ودبایس على الجهة المقابلة.

#### لتنظيف الفلتر:

1. اسحب الغطاء لفتحه.

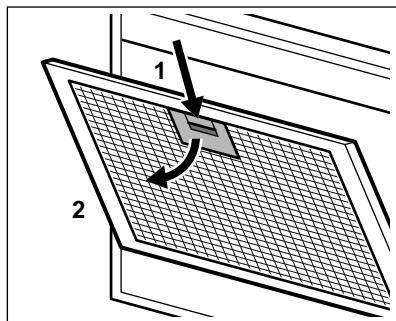


3. قم بلف الجزء الأمامي من الفلتر إلى الأسفل قليلاً (2)، ثم اسحبه.

- كرر الخطوتين السابقتين مع جميع الفلاتر.
4. قم بتنظيف الفلاتر باستخدام إسفنجية ومادة منظفية غير كاشطة أو غسلها في غسالة الصحون.

يجب ضبط غسالة الصحون على درجة حرارة منخفضة ودورة قصيرة. قد يتغير لون فلتر الدهون، ولكن هذا لن يؤثر على أداء الجهاز.


5. لتركيب الفلاتر مرة أخرى، اتبع الخطوتين السابقتين بالترتيب العكسي.
- كرر الخطوات مع جميع الفلاتر أن أمكن.

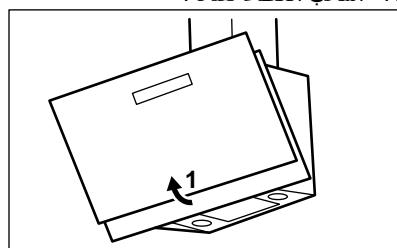

2. اضغط على مقبض مشبك التثبيت على لوحة الفلتر الموجودة أسفل المدخنة (1).

## 2. وصف المتنج

### 2.1 عرض لوحة التحكم

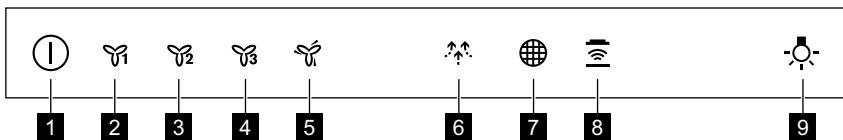

6	وظيفة طرد رماد الموقد	1	تشغيل/إيقاف
7	منبه الفلتر	2	سرعة المحرك الأولى
8	وظيفة الموقد إلى المدخنة	3	سرعة المحرك الثانية
9	مصباح	4	سرعة المحرك الثالثة
		5	أقصى سرعة لمحرك

### 3. الاستخدام اليومي

#### 3.1 استخدام المدخنة

تحقق من السرعة الموصى بها وفقاً للجدول أدناه.

1	أثناء تسخين الطعام أو طهيه مع تغطية الأواني.	٢١
2	أثناء الطهي مع تغطية الأواني على مناطق طهي أو شعلات متعددة، قلي خفيف.	٢٢
3	أثناء الغليان وتحمير كميات كبيرة من الطعام بدون غطاء، طهي على مناطق طهي أو شعلات متعددة.	٢٣
4	أثناء الغليان وتحمير كميات كبيرة من الطعام بدون غطاء، رطوبة كبيرة.	٢٤
5	لتجديد الهواء في المطبخ بعد الطهي بمستوى ضوضاء منخفض للغاية. يمكن تنشيطه والغاء تنشيطه من خلال لمس الزر. توقف الوظيفة بشكل تلقائي عن العمل بعد 60 دقيقة. تستخدم بعد الطهي فقط.	٢٥

- يمكنك الآن إلغاء تفعيل الوظيفة.
- 2. لتنشيط الوظيفة، المس الرمز.
- 3. إذا لزم الأمر، اضغط على رمز الإضاعة لإنارة سطح الطهي.
- لإيقاف تشغيل الموقد، اضغط على الرمز ① مرة أخرى.

يوصي بترك المدخنة تعمل لمدة 15 دقيقة تقريباً بعد الطهي.



تميز لوحة التحكم بمجال استشعار، المس الرموز لمدة ثانية واحدة لتنشيط الوظائف.



لتشغيل المدخنة:

1. شغل الموقد بالضغط على الرمز ①.

## المحتويات

148 .....	معلومات الأمان والتركيب.
147 .....	وصف المنتج
147 .....	الاستخدام اليومي
146 .....	العناية والتنظيف.

## للحصول على أفضل النتائج

شكراً لك على شرائك هذا المنتج من منتجات AEG. لقد صممنا هذا المنتج ليمنحك أداءً فائقاً لعدة سنوات، حيث تستخدم أحدث التقنيات المتطورة التي تساعد على جعل حياتك أكثر سهولة ويسراً - وهي الخصائص التي لن تجدوا مثيلها في غيره من الأجهزة العادية. يرجى توفير دقائق من وقتك لقراءته كي تحقق أكبر استفادة منه.

نفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني من أجل:

الحصول على نصائح الاستخدام، والكتيبات الترويجية، ومستكشف المشكلات ومصلحها،

ومعلومات الصيانة والإصلاح:

[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)

تسجيل المنتج للحصول على خدمة أفضل عبر:

[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)



شراء الملحقات والمواد المستهلكة وقطع الغيار الأصلية للجهاز:

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)

## خدمة العملاء والصيانة

استخدم دوماً قطع الغيار الأصلية.

عند الاتصال بمركز الصيانة المعتمد الخاص بنا، تأكد من توفر المعلومات التالية لديك: الطراز،

PNC، الرقم المسلسل.

يمكن أن تجد هذه المعلومات على لوحة القياس.

تحذير / تنبيه - معلومات السلامة

معلومات ونصائح عامة

معلومات بيئية

عرضة للتغيير بدون إشعار

## 1. معلومات الأمان والتركيب

وصول الأمان بعناية قبل أي استخدام أو أية صيانة  
للجهاز.

تحذير



قم بالرجوع إلى كتيب تعليمات التركيب المنفصلة  
للحصول على معلومات الأمان والتركيب. أقرأ







[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)



867351215-D-172021

CE

AEG